



СХЕМА СБОРКИ

Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.
Перед установкой и креплением ортопедического основания кровати необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Внимание!!
При сборке кровати с подъемным механизмом детали обозначенные знаком * не устанавливать

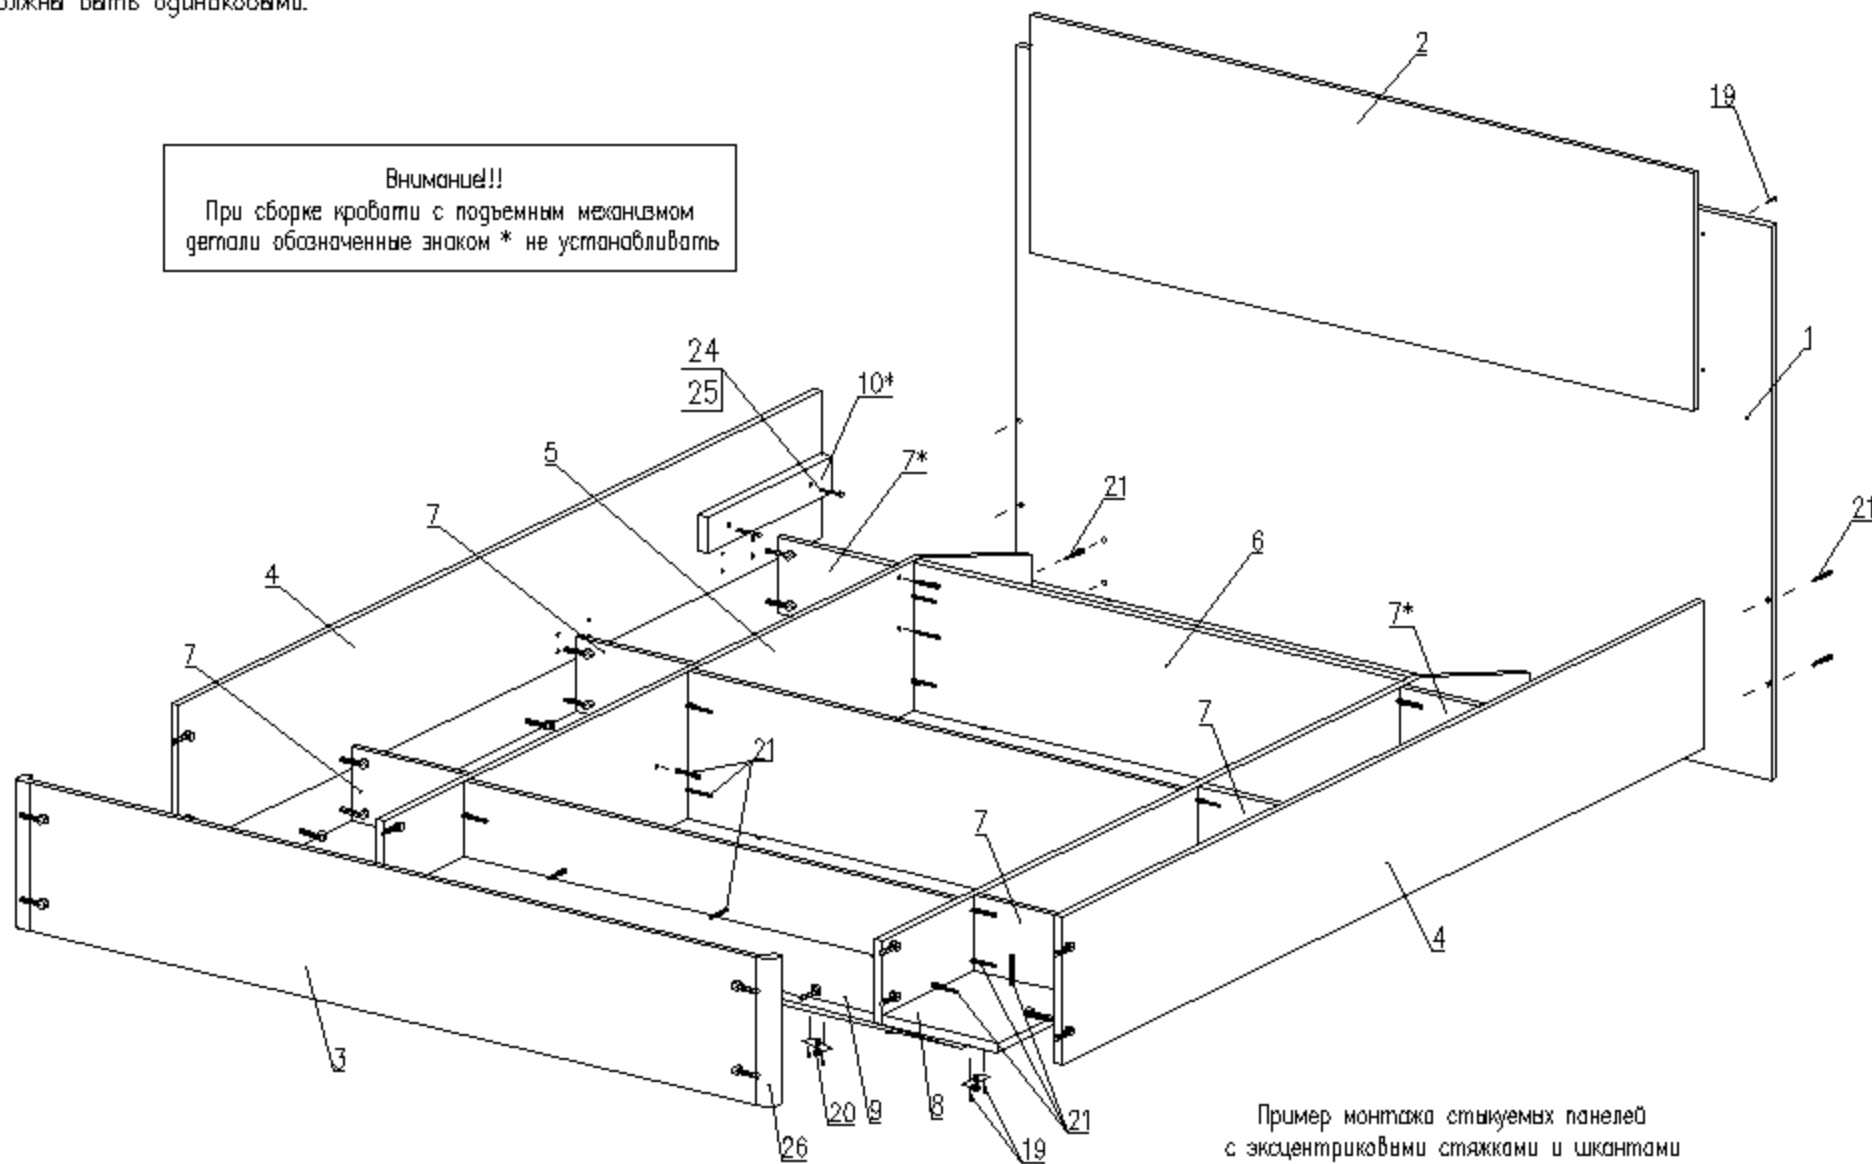

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

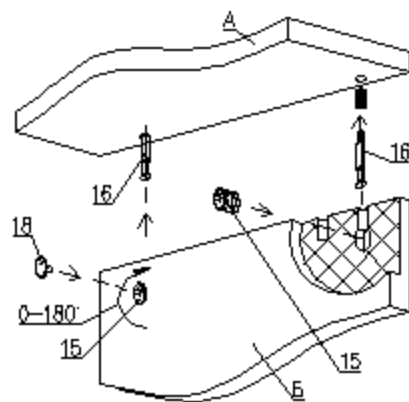

1. Вставить два шканта 16 в панель А
2. Надеть на два шканта 16 соединяющую панель Б.
3. Вставить эксцентрики 15 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
4. Установить заглушки 18 на эксцентрики 15.

Кровать 2 спальная "Милана"

БН 112.76.11.00.00

1642 x 2049 x 1100

Детали

№ п.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Спинка большая	1050 x 1643	1
2	Накладка	450 x 1442	1
3	Спинка малая	280 x 1578	1
4	Царга боковая	1999 x 280	2
5	Царга средняя	2015 x 280	2
6	Царга поперечная	1068 x 280	3
7	Царга	253 x 142	6
8	Горизонт	998 x 253	2
9	Горизонт	250 x 1068	1
10	Царга 22	386 x 70	2

Фурнитура

№ п.п	Наименование	Кол.
15	Эксцентрик	33
16	Шток эксцентрика	33
17	Футорка (пластик)	12
18	Заглушка эксцентрика	33
19	Саморез 4x30	32
20	Ножка фиксирующая	12
21	Евровинт 7x50	49
22	Заглушка для евровинта	47
23	Ключ для евровинта	1
24	Винт 6x35	4
25	Шайба D6	4
26	Угол для кровати	2

Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.