



СХЕМА СБОРКИ

Сборку производить на строго горизонтальной поверхности. Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

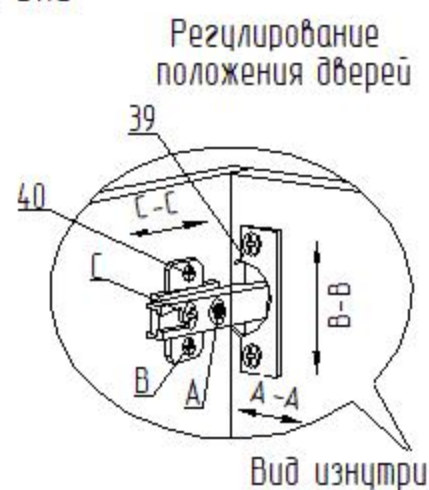


Для изменения положения двери по направлению стрелки C-C ослабить крепежный винт С.
Для изменения положения двери по направлению стрелки A-A использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.
После регулировки затянуть винт С.
Для перемещения двери по вертикали (стрелки B-B) ослабить шурупы В.

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

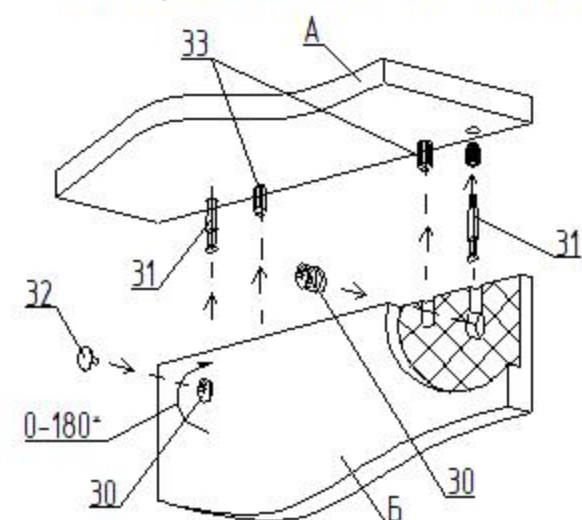

1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель В.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

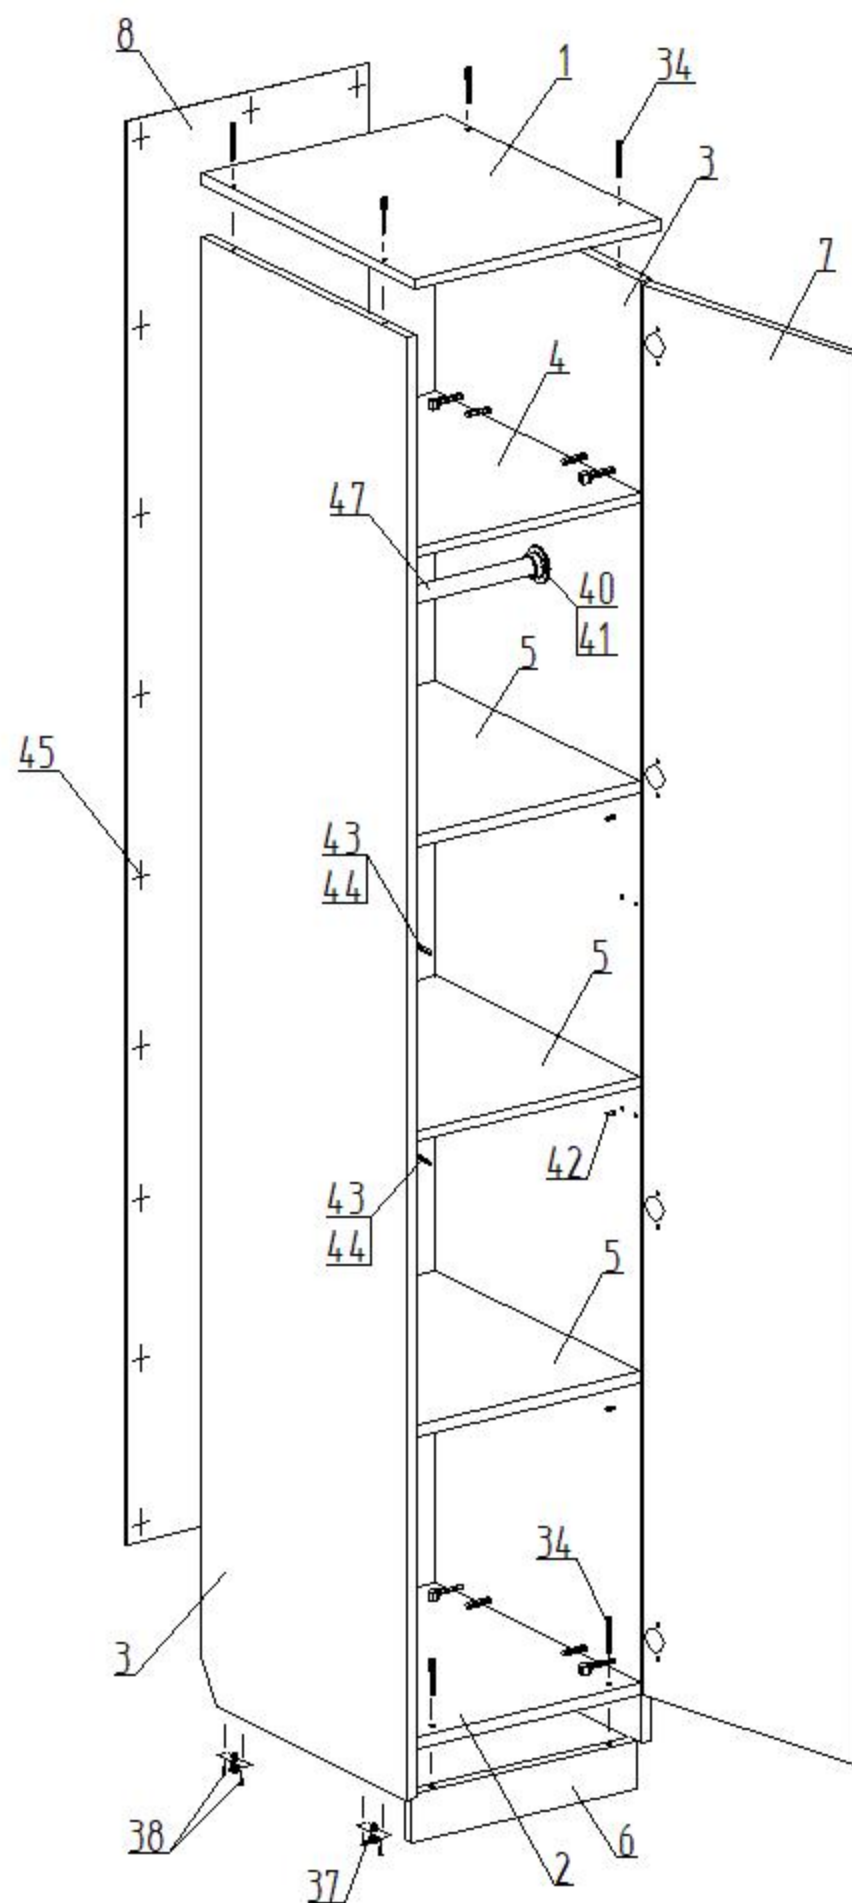

Пенал 1-ств с полками
(штанга в комплекте) "Бьянко"
400 x 500 x 2100

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхий	400 x 500	1
2	Горизонт нижний	368 x 480	1
3	Стойка	2080 x 480	2
4	Горизонт	368 x 480	1
5	Полка	366 x 480	3
6	Сапог	368 x 70	1
7	Фасад	2005 x 397	1
8	Стенка задняя (ДВП)	2024 x 397	1

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	8
31	Шток эксцентрика	8
32	Заглушка эксцентрика	4
33	Шкант 8x30	8
34	Евровинт 7x50	6
35	Заглушка для еврвинта	6
36	Ключ для еврвинта	1
37	Ножка фиксирующая	4
38	Саморез 4x30	8
39	Петля 4-х шарнирная наруж.	4
40	Саморез 4x16	22
41	Штангодержатель Ø25	2
42	Полкодержатель	12
43	Толкатель Push to open	2
44	Саморез 3,5x12	4
45	Гвозди 2x20	50
46	Стяжка межсекционная	2
47	Штанга L=363 мм	1