


СХЕМА СБОРКИ

Шкаф 2-ств с 2 ящиками и вешалкой "Бьянко"
600x400x2100


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.
Перед установкой и креплением задней стенки
необходимо проверить диагонали. Они
должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей
с эксцентриковыми стяжками и шкантами


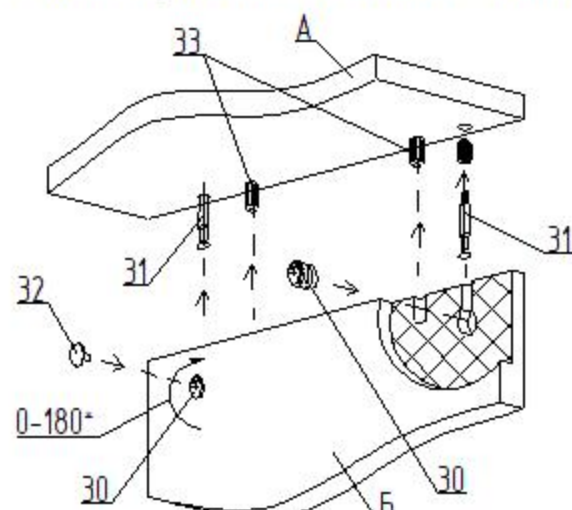


1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Сборка ящика


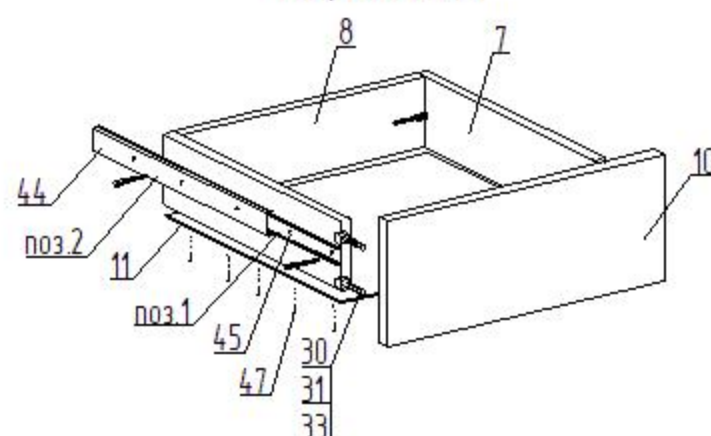


1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик.
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.1 и снять ее отжав боковой фиксатор (черный язычок).
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.7 саморезами поз.45 согласно указанной разметке.
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.45 согласно указанной разметке.
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора.
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2 выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см. пункт 5.

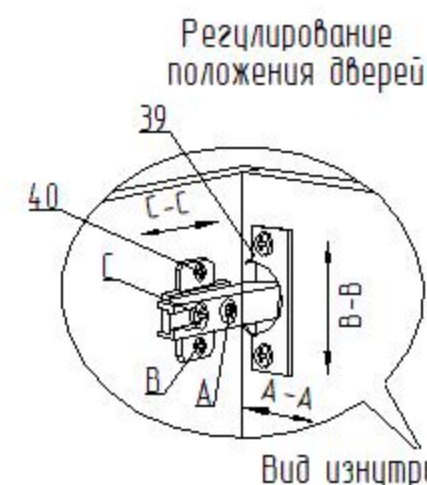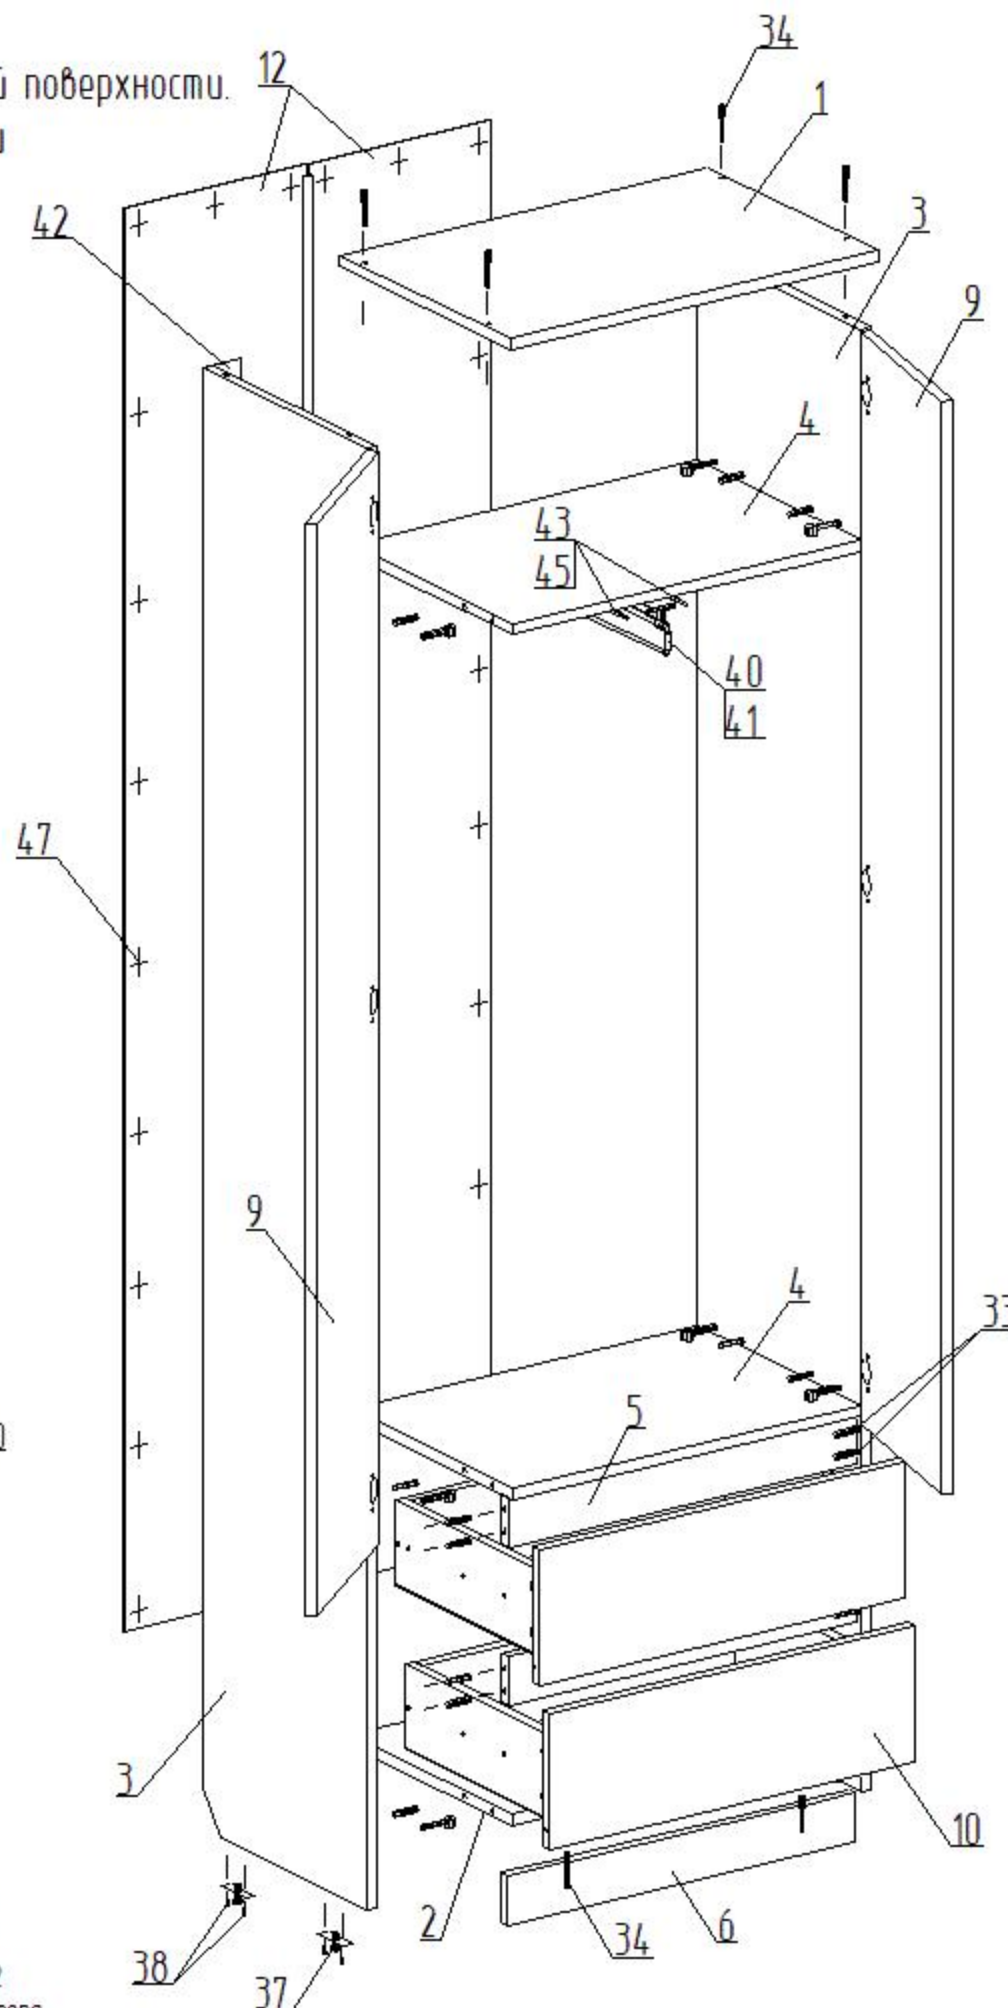

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С.
Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.
После регулировки затянуть винт С.
Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

Соединение задних стенок ДВПО соединительным профилем

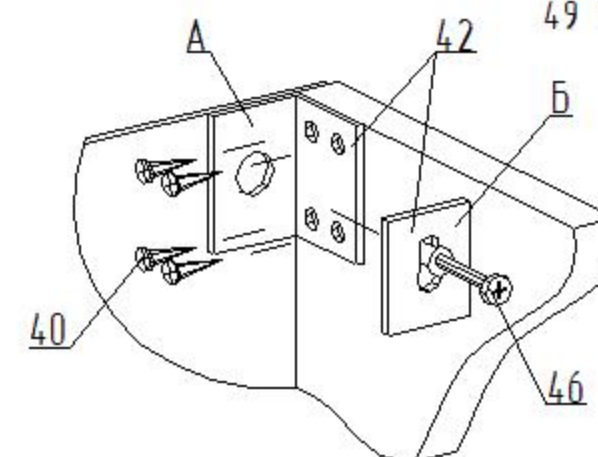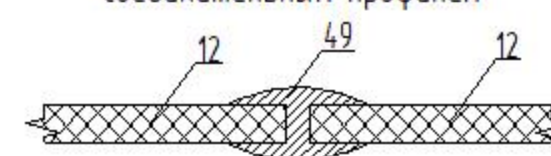

Крепление шкафа к стене на подвес

1. Прикрутить кронштейн подвеса А к боковой стенке шкафа саморезами поз. 40.
2. Разметить отверстия в стене под установку шкафа. Просверлить отверстия.
3. Закрепить шкаф на стене через шайбу подвеса Б дюбелем и саморезом поз. 46.
4. Установить на подвес пластмассовый кожух.

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	600 x 400	1
2	Горизонт нижний	568 x 380	1
3	Стойка	2080 x 380	2
4	Горизонт	568 x 380	2
5	Планка	568 x 70	2
6	Сапоз	568 x 70	1
7	Стенка боковая ящика	360 x 120	4
8	Стенка торцевая ящика	511 x 120	2
9	Фасад	1553 x 297	2
10	Фасад (паз)	194 x 597	2
11	Дно ящика (ДВПО)	541 x 364	2
12	Стенка задняя (ДВПО)	2024 x 297	2

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	20
31	Шток эксцентрика	20
32	Заглушка эксцентрика	12
33	Шкант 8x30	20
34	Евровинт 7x50	10
35	Заглушка для евровинта	6
36	Ключ для евровинта	1
37	Ножка фиксирующая	4
38	Саморез 4x30	8
39	Петля 4-х шарнирная наруж.	6
40	Саморез 4x16	36
41	Вешалка выдвигная 300	1
42	Подвес (компл.)	2
43	Толкатель Push to open	2
44	Направляющая 300 (комплект)	2
45	Саморез 3,5x12	28
46	Дюбель с саморезом	2
47	Гвозди 2x20	90
48	Стяжка межсекционная	2
49	Профиль для соедин. ДВП L=1994 мм	1

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.