


## СХЕМА СБОРКИ


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности. Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

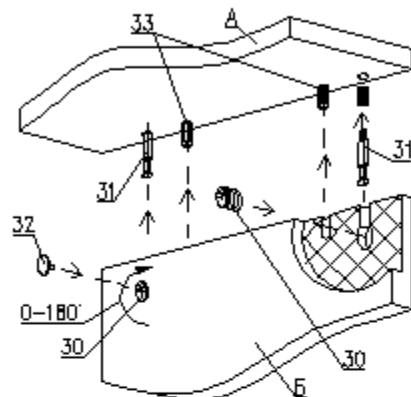


1. Вставить два штыка 31 в панель А
2. Вставить два шканта 33 в панель А
3. Насадить на два штыка 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б
4. Вставить эксцентрики 30 в елкие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30

### Сборка ящика

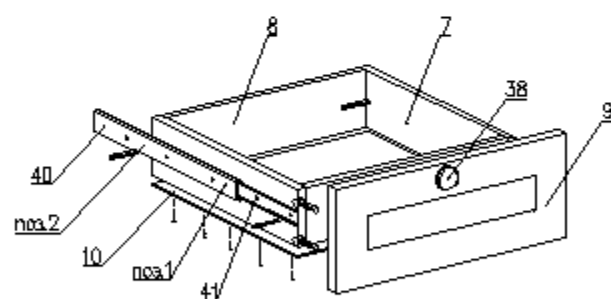

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.2 и снять ее откид боковой фиксатор (черный язычок)
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.7 саморезами поз.41 согласно указанной разметке
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.41 согласно указанной разметке
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2 выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы снять пункт 5

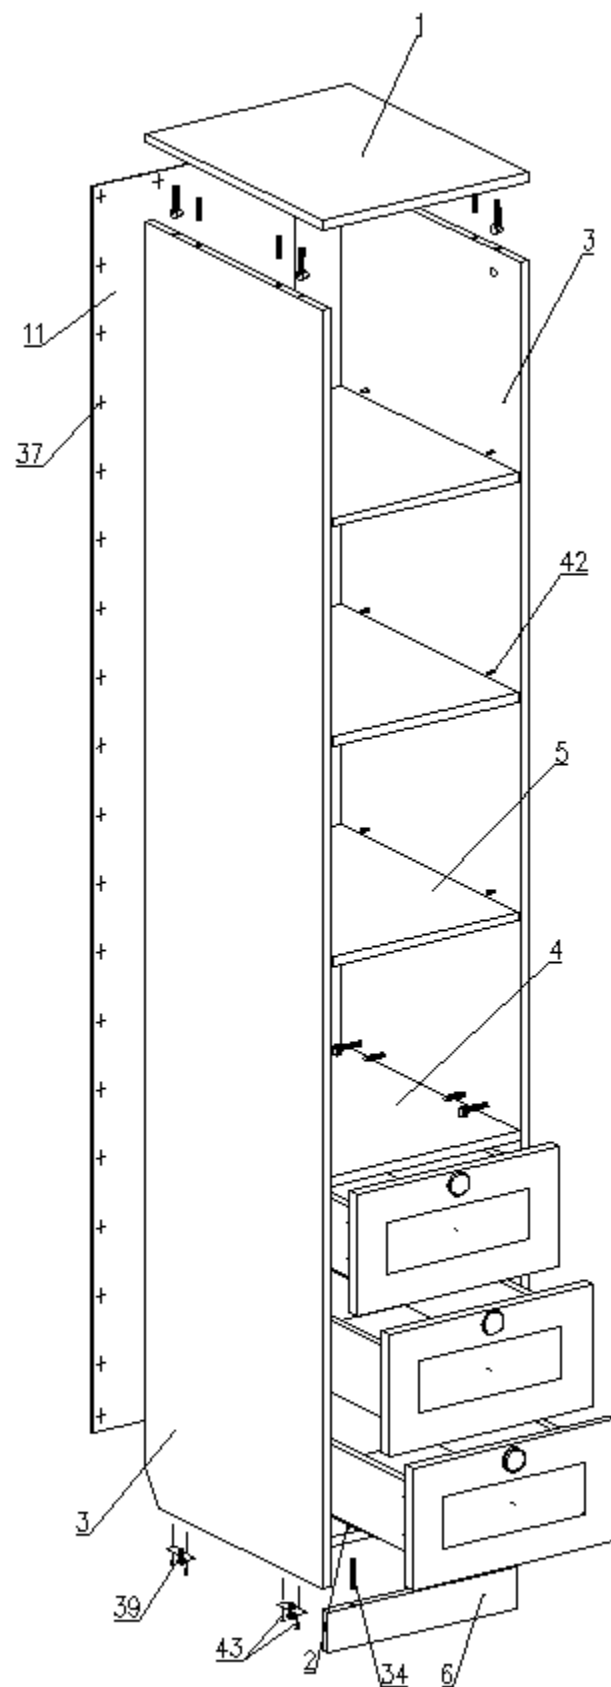

Пенал с 3 ящиками "Филадельфия"

БН 126.29.13.00.00

400 x 530 x 2200

### Детали

| №.п | Наименование          | Размер     | Кол. |
|-----|-----------------------|------------|------|
| 1   | Горизонт верхний      | 400 x 500  | 1    |
| 2   | Горизонт нижний       | 368 x 500  | 1    |
| 3   | Стойка                | 2180 x 500 | 2    |
| 4   | Горизонт              | 368 x 500  | 1    |
| 5   | Полка                 | 368 x 500  | 3    |
| 6   | Саморез               | 368 x 70   | 1    |
| 7   | Стенка боковая ящика  | 460 x 120  | 6    |
| 8   | Стенка торцевая ящика | 311 x 120  | 6    |
| 9   | Фасад (рамка)         | 208 x 398  | 3    |
| 10  | Дно ящика (ДВП)       | 341 x 458  | 3    |
| 11  | Стенка задняя (ДВП)   | 2124 x 396 | 1    |

### Фурнитура

| №.п | Наименование                | Кол. |
|-----|-----------------------------|------|
| 30  | Эксцентрик                  | 24   |
| 31  | Шток эксцентрика            | 24   |
| 32  | Заглушка эксцентрика        | 24   |
| 33  | Шкант 8x30                  | 12   |
| 34  | Евровинт 7 x 50             | 14   |
| 35  | Заглушка для евравинта      | 14   |
| 36  | Ключ для евравинта          | 1    |
| 37  | Гвозди 2x20                 | 70   |
| 38  | Ручка (компл.)              | 3    |
| 39  | Ножка фиксирующая           | 4    |
| 40  | Направляющая 400 (комплект) | 3    |
| 41  | Саморез 3,5x12              | 36   |
| 42  | Полкодержатель              | 12   |
| 43  | Саморез 4,х30               | 8    |