
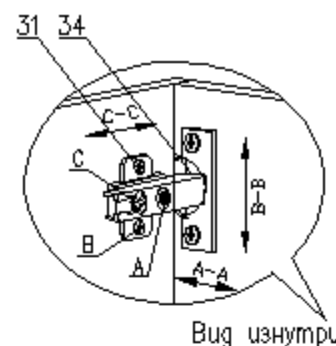



СХЕМА СБОРКИ

Сборку производить на строго горизонтальной поверхности. Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

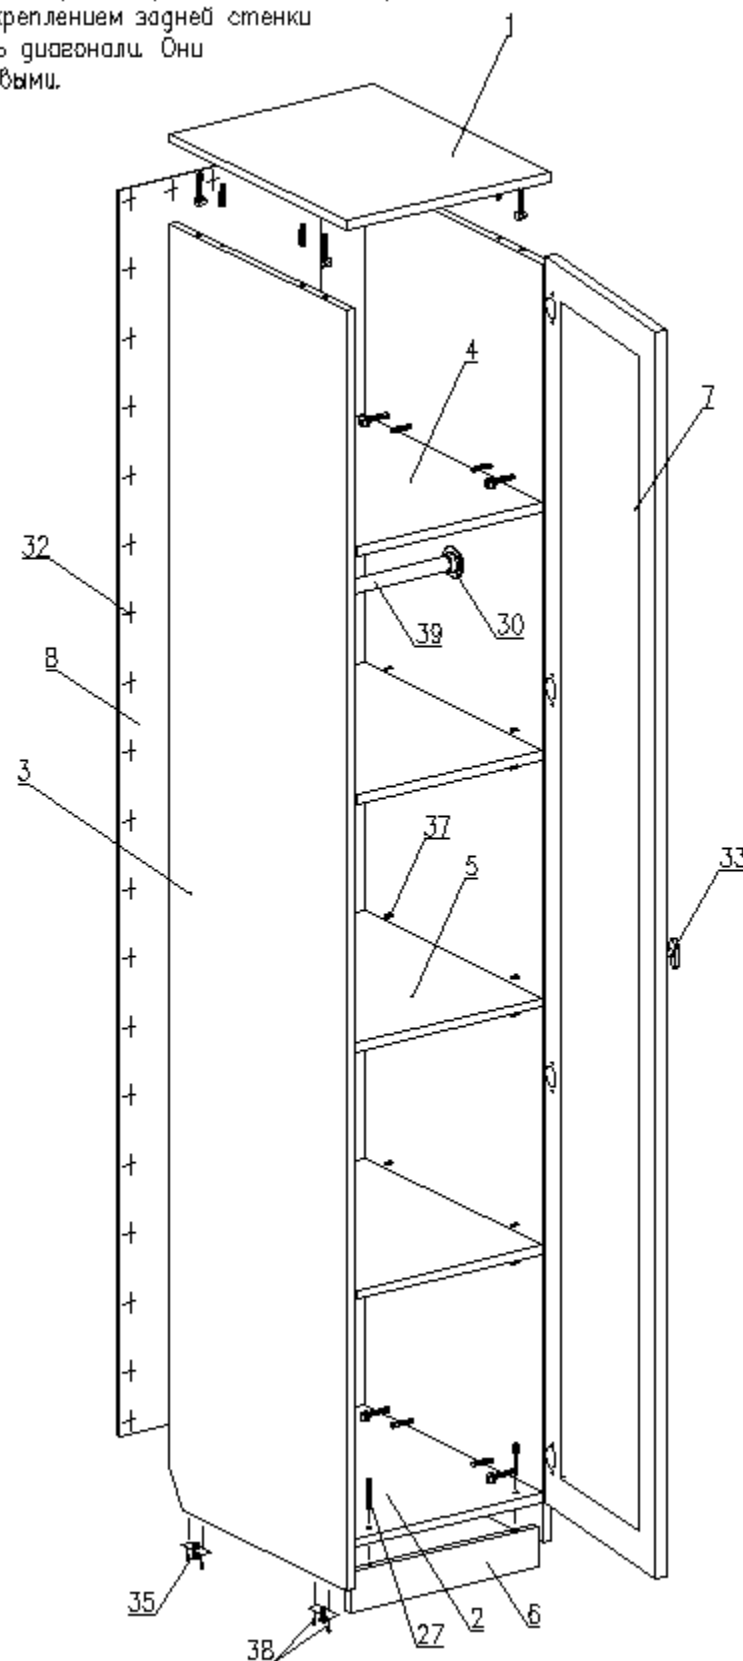

Регулирование
положения двери

Для изменения положения
двери по направлению
стрелки С-С ослабить
крепежный винт С.
Для изменения положения
двери по направлению
стрелки А-А использовать
регулирующий винт А
при ослабленном винте С.
После регулировки
затянуть винт С.
Для перемещения двери по
вертикали (стрелки В-В)
ослабить шурупы В.

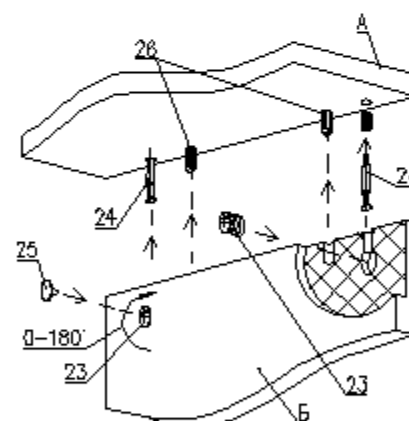

Пример монтажа
стакующих панелей
с эксцентриковыми стяжками
и шкантами

1. Вставить два штока 24 в панель А
2. Вставить два шканта 26 в панель А
3. Насадить на два штока 24 и два шканта 26 на соединяемую панель Б
4. Вставить эксцентрики 23 в слуховые отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть
5. Установить заглушки 25 на эксцентрики 23.

Шкаф-пенал 1-ств. "Филаделфия"

БН 126.29.04.00.00

400 x 520 x 2200

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	400 x 500	1
2	Горизонт нижний	368 x 500	1
3	Стойбовая	2180 x 500	2
4	Горизонт	368 x 500	1
5	Полка	366 x 500	3
6	Сапог	368 x 70	1
7	Фасад (рамка)	2124 x 398	1
8	Стенка задняя (ДВП)	2124 x 398	1

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
23	Эксцентрик	12
24	Шток эксцентрика	12
25	Заглушка эксцентрика	12
26	Шкант 8x30	12
27	Евровинт 7 x 50	2
28	Заглушка для евровинта	2
29	Ключ для евровинта	1
30	Штангодержатель D25	2
31	Саморез 4x16	22
32	Гвозди 2x20	50
33	Ручка (компл.)	1
34	Петля 4-х шарнирная	4
35	Ножка фиксирующая	4
36	Стяжка межсекционная	2
37	Полкодержатель	12
38	Саморез 4x30	8
39	Штанга L=363 мм	1