


СХЕМА СБОРКИ


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.
Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стаканых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

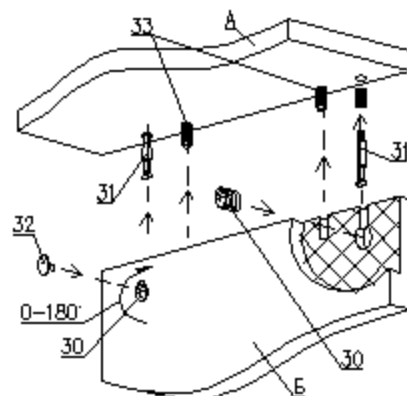

1. Вставить два шканта 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два шканта 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.


Регулирование положения дверей

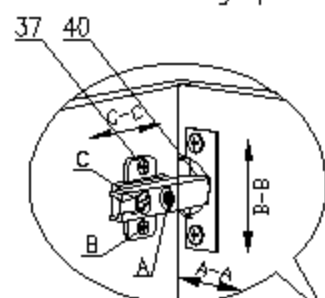


Вид изнутри

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С.
Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.
После регулировки затянуть винт С.
Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

Сборка ящика

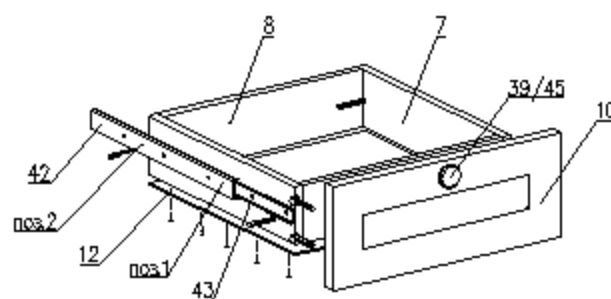

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик.
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.1 и снять ее опояс боковой фиксатор (черный язычок).
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.7 саморезами поз.43 согласно указанной разметке.
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.43 согласно указанной разметке.
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора.
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2, выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы сгруппировать 5.

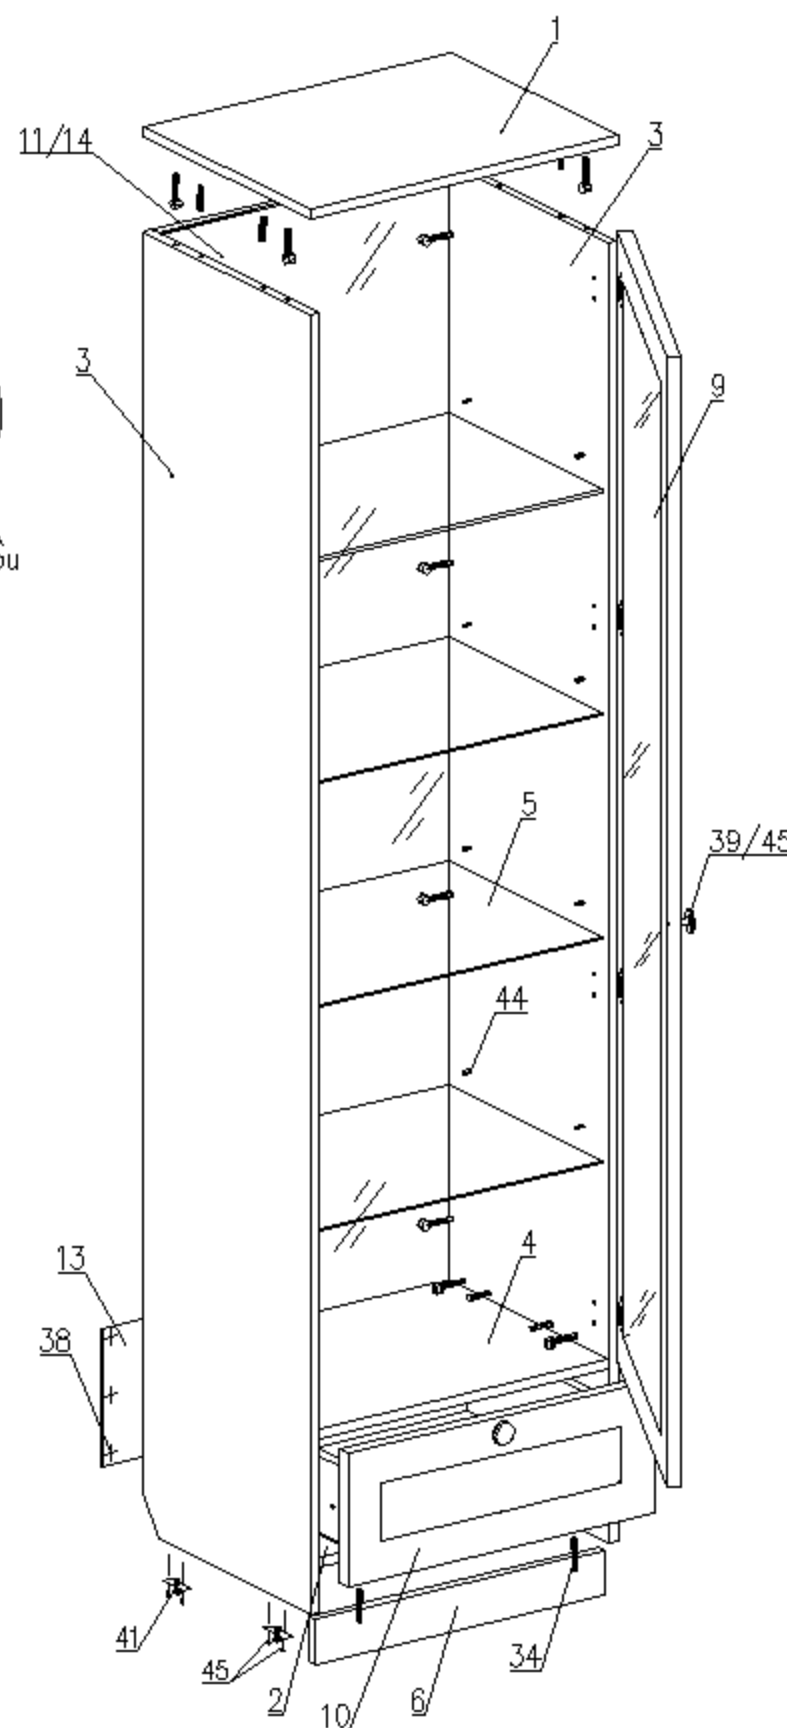

Витрина "Филадельфия"

БН 126.29.32.00.00

550 x 455 x 2050

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол
1	Горизонт верхний	550 x 430	1
2	Горизонт нижний	518 x 430	1
3	Стойка	2028 x 430	2
4	Горизонт	518 x 430	1
5	Полка (стекло)	515 x 398	4
6	Санов	518 x 70	1
7	Стенка боковая ящика	410 x 120	2
8	Стенка торцевая ящика	461 x 120	2
9	Фасад (рамка)	1762 x 548	1
10	Фасад (рамка)	208 x 548	1
11	Стенка задняя	1741 x 517	1
12	Дно ящика (ДВПО)	491 x 408	1
13	Стенка задняя (ДВПО)	215 x 548	1
14	Зеркало	1739 x 515	1

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол
30	Эксцентрик	24
31	Шкант эксцентрика	24
32	Заглушка эксцентрика	24
33	Шкант 8x30	12
34	Евровинт 7 x 50	6
35	Заглушка для евровинта	6
36	Ключ для евровинта	1
37	Саморез 4x16	16
38	Гвозди 2x20	30
39	Ручка (компл.)	2
40	Петля 4-х шарнирная	4
41	Нажка фиксирующая	4
42	Направляющая 400 (комплект)	1
43	Саморез 3,5x12	12
44	Полкодержатель для стекла с присоской	16
45	Саморез 4x30	8