

Мебельная компания «МиФ»


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Гостиная «Эколь» / Гостиная «Асти»

ШК-005


556x2150x382 (ШxВxГ)

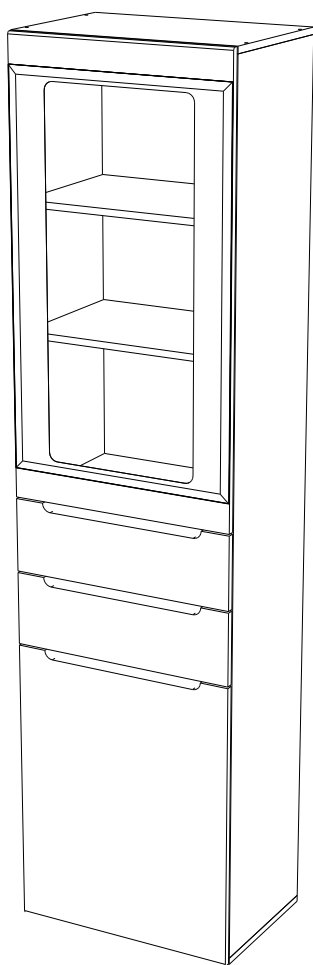

Шкаф (ШК-005) «Эколь»

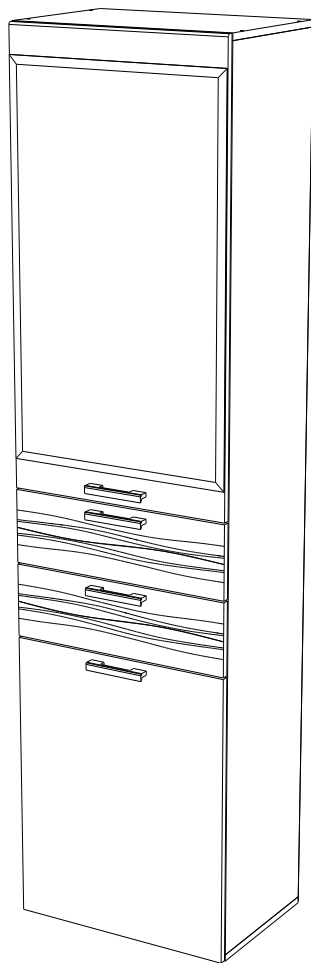

Шкаф (ШК-005) «Асти» исп.1

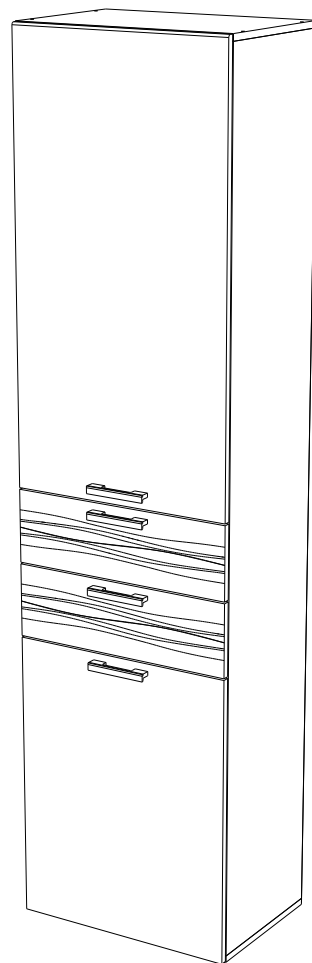

Шкаф (ШК-005) «Асти» исп.2

Изделие производится в цвете:

Дуб Сонома / Дуб Венге

Сандал Светлый / Белый



Россия, 440054, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 139А

Телефон: (8412)20-20-37

E-mail: mif-penza@mail.ru


Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали


Упаковка №	Наименование	Цвет детали в комплектации:	Размеры, мм	Кол-во, шт.	№
		Дуб Сонома, Дуб Венге Сандал Светлый, Белый.			
1	Боковина правая	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	2098x362	1	8
1	Боковина левая	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	2098x346	1	7
1	Крышка	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	556x362	2	9
1	Вязка	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	524x362	1	10
1	Полка	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	522x350	3	6
1	Задняя стенка ящика	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	466x110	2	4
1	Боковина ящика правая	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	300x110	2	5
1	Боковина ящика левая	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	300x110	2	3
1	Задняя стенка ДВП	Белый.	2126x274	2	1
1	Дно ящика ДВП	Белый.	480x298	2	2
1	Профиль соедин. для ДВП		2100	1	17
2	Фасад ящика	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	552x177	2	11
2	Створка	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	1062x552	1	12
2	Створка	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	700x552	1	13
3	Фурнитура				

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями


регулирование по высоте

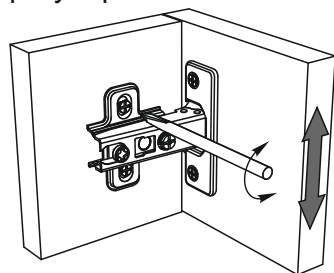

регулирование по ширине

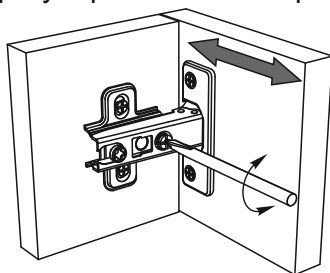


регулирование по глубине

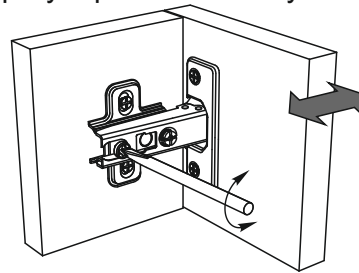

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки

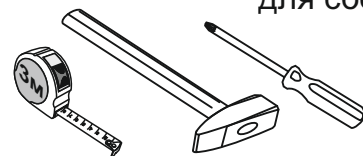

Также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.

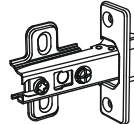






рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.			Заглушка для петли  5 шт	Петля накладная 90°  5шт	Гвоздь 2x20  50шт
Заглушка для эксцентрика  12 шт	Опора ОСК К-20  4 шт	Евровинт 6x50  16 шт	Заглушка для евровинта  16 шт	Полкодержатель  12шт	Направляющая шариковая 300  2 компл
Шток эксцентриковой стяжки  12 шт	Эксцентриковая стяжка  12 шт	Шуруп 4x16  40 шт	Шуруп 4x30  16 шт	Ключ для евровинта  1 шт	* только «АСТИ» Ручка С-17  4шт Шуруп 3,5x30  8 шт


Схема сборки модуля: ШК-005

Гостиная «Эколь» / Гостиная «Асти»

1. Сборку необходимо производить вдвоём на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой определить место установки изделия. Вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру в отверстия. После этого можно приступать к сборке.


2. Данный модуль возможно собрать как «правый» или «левый». В данной схеме рассматривается пример сборки «правого» шкафа. Закрепите с помощью эксцентриковых стяжек к боковинам №7 и №8 вязку №10, затем закрепите с помощью евровинтов крышки №9 как показано на схеме 1.

схема 1

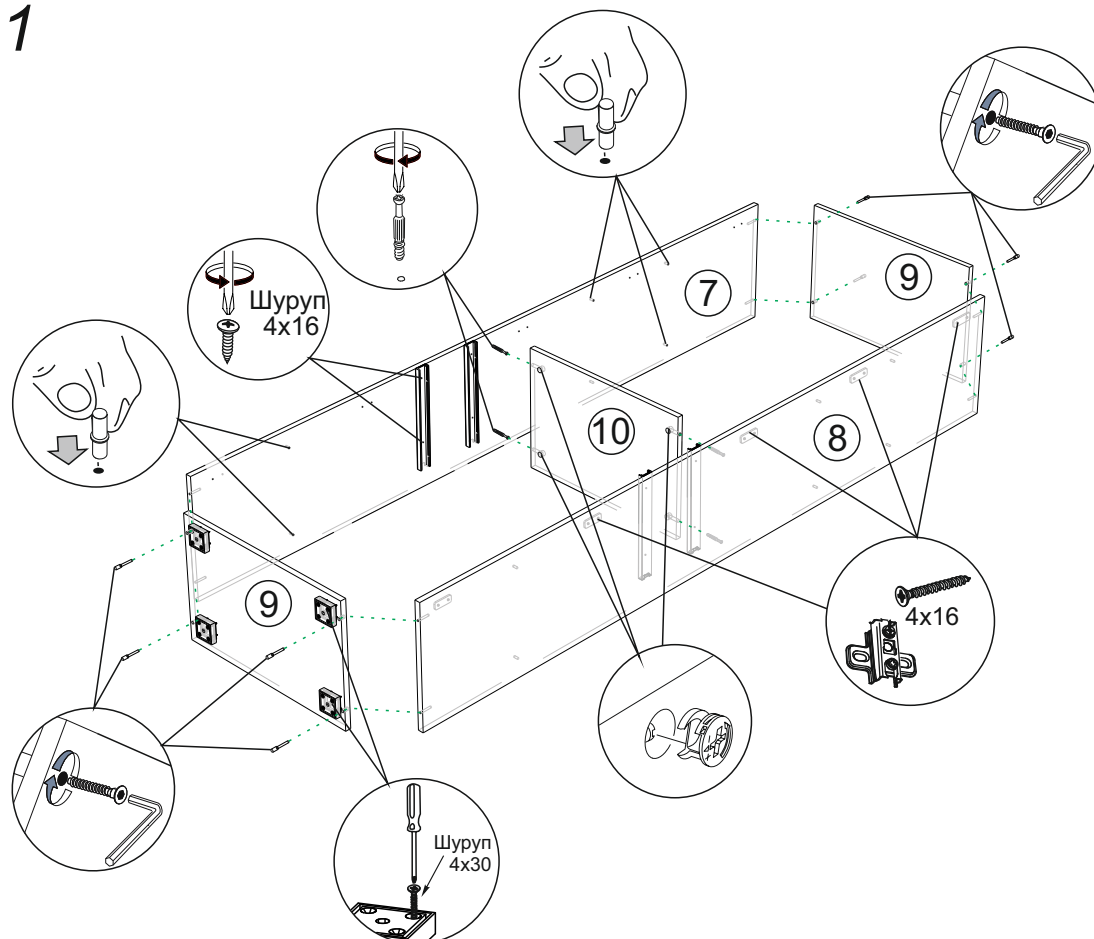


3. Чтобы установить задние стенки №1, необходимо собранную конструкцию перевернуть лицевой стороной вниз. Замерить, с помощью рулетки, и уровнять диагонали ($a=b$). Наложите задние стенки, соедините профилем и аккуратно, не нарушая диагоналей, прибейте ЛДВП гвоздями с шагом 130-150мм как показано на схеме 2.

схема 2

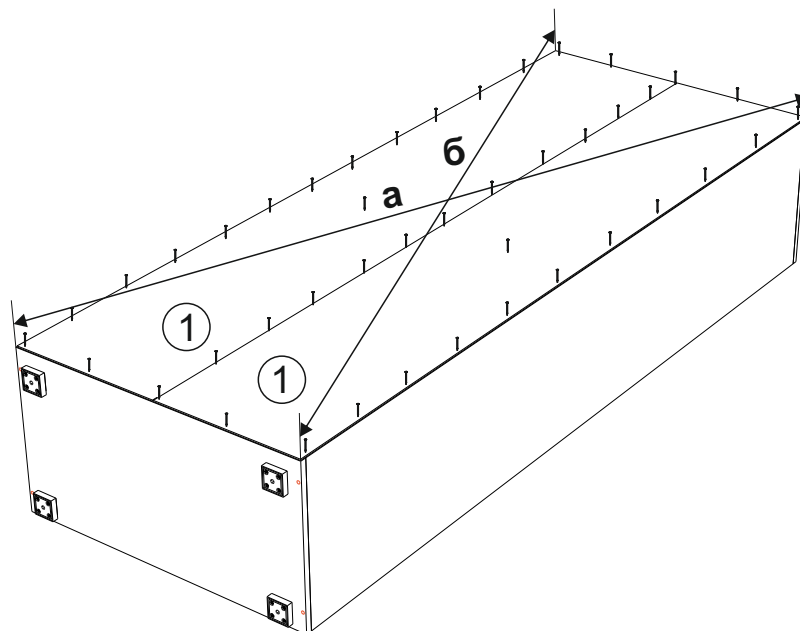


4. Закрепите к детали №4 боковину ящика №3 и боковину №5 с помощью евровинтов, затем вставьте дно ящика № 2 в пазы и закрепите фасад ящика №11. Закрепите ответные планки направляющих к боковинам ящика как показано на схеме 3. Закрепите петли к створкам №12 и №13 с помощью шурупов 4x16. Закрепите створки к боковине шкафа. Установите полки №6.

схема 3

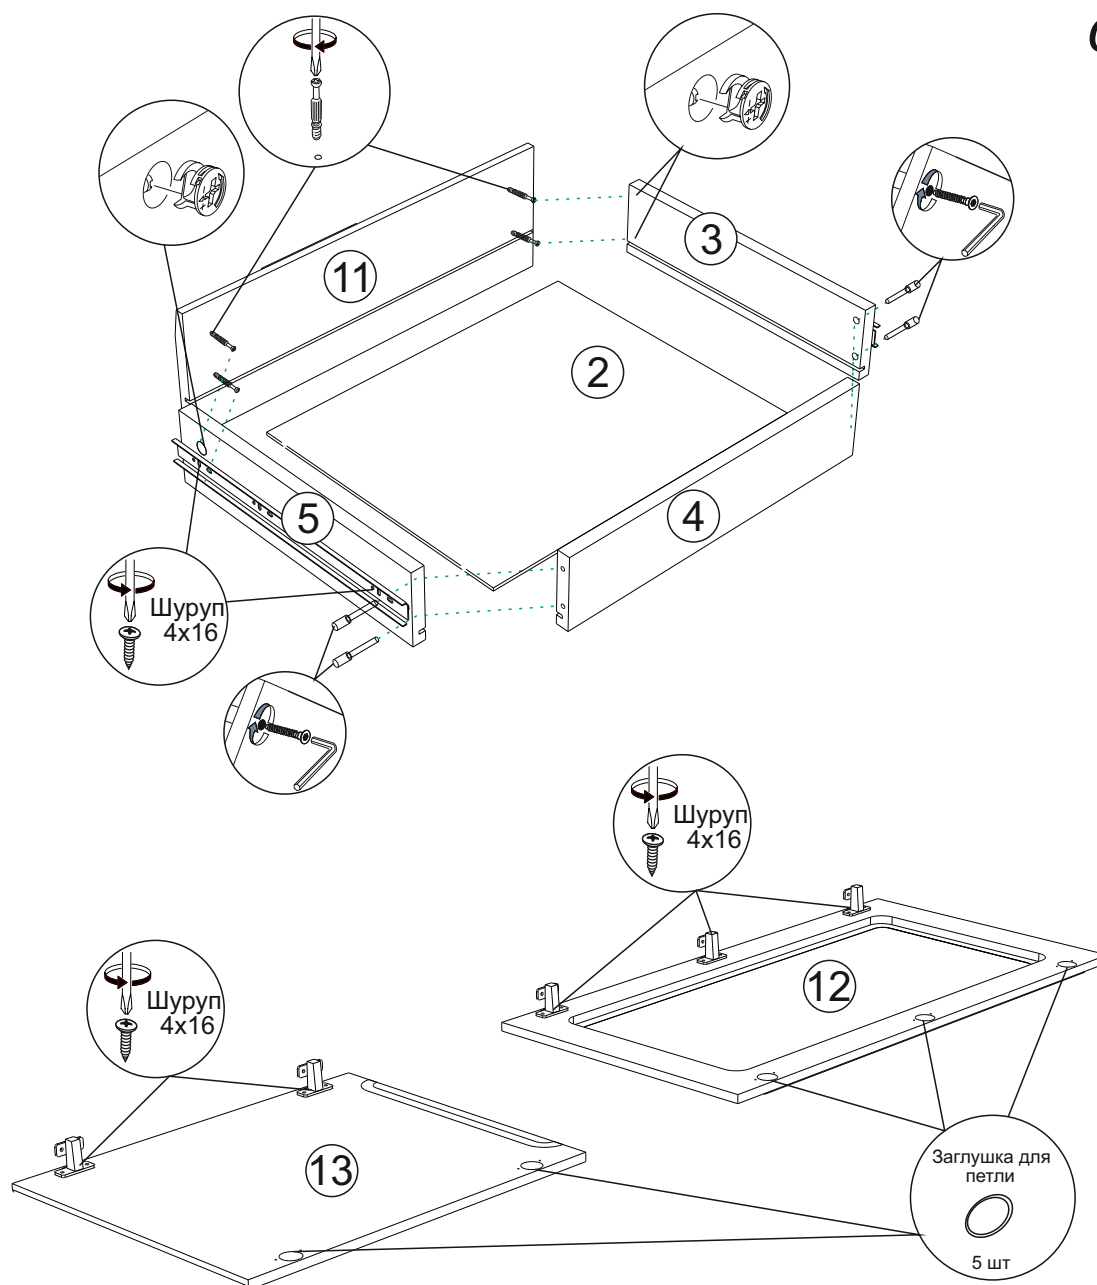

*(закрепите ручки к фасадам ящиков №11 и к створкам №13 и №14 с помощью шурупов 3.5x30 гостиная «Асти»)

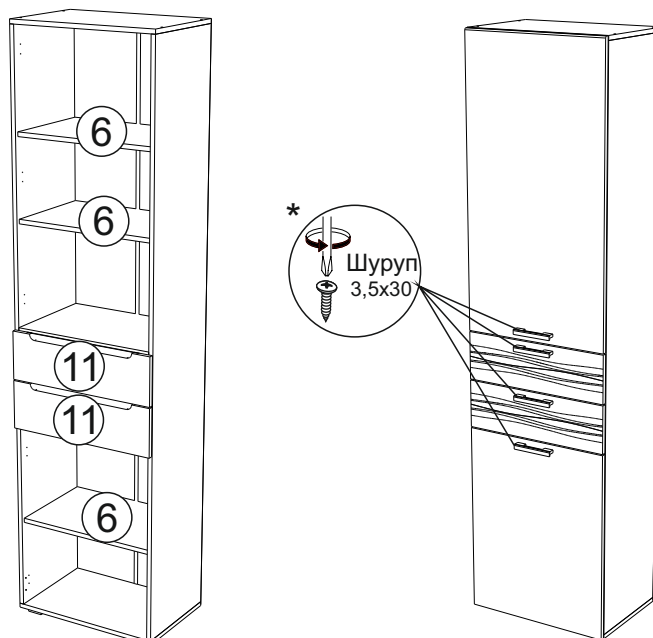

Мебельная компания «МиФ»

Паспорт изделия


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гостиная «Эколь» / Гостиная «Асти»

ПЛ-001 1112х500х266 (ШхВхГ)

ПЛ-002 1374х500х266 (ШхВхГ)

ПЛ-003 1668х500х266 (ШхВхГ)

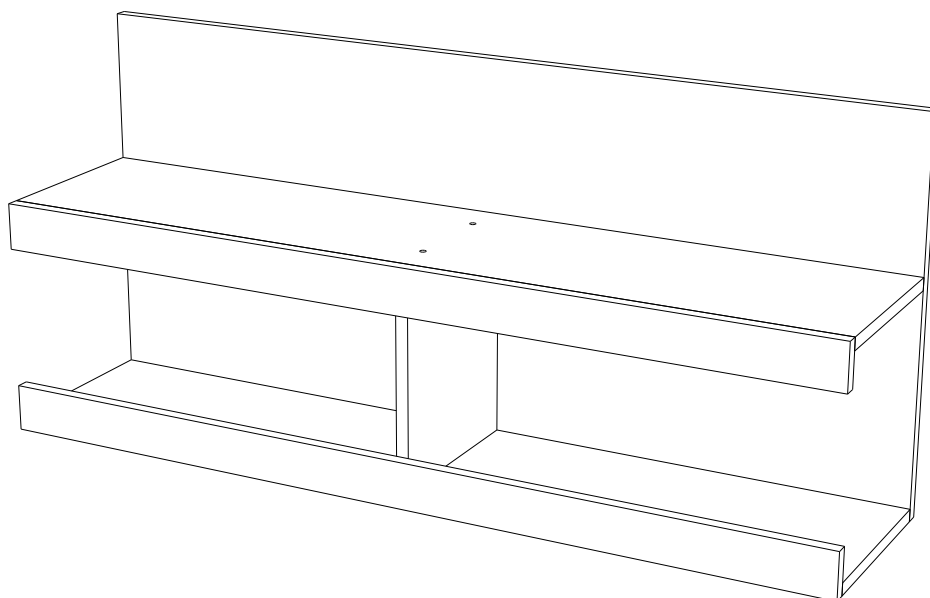

Изделие производится в цвете:

Дуб Сонома / Дуб Венге

Сандал Светлый / Белый



Россия, 440054, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 139А

Телефон: (8412)20-20-37

E-mail: mif-penza@mail.ru


Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали


Упаковка №	Наименование	Цвет детали в комплектации:	Размеры, мм			Кол-во, шт.	№
		Дуб Сонома, Дуб Венге Сандал Светлый, Белый.	ПЛ-001	ПЛ-002	ПЛ-003		
1	Задняя стенка	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	1112x500	1374x500	1668x500	1	3
1	Полка	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	1112x234	1374x234	1668x234	2	1
1	Перегородка	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	272x234	272x234	272x234	1	2
1	Планка	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	1112x60	1374x60	1668x60	2	4
2	Фурнитура						

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями


регулирование по высоте

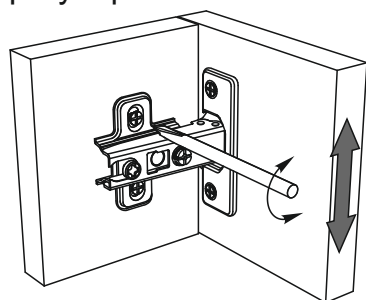

регулирование по ширине

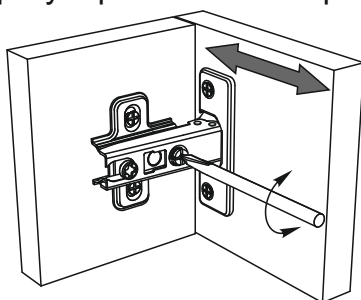


регулирование по глубине

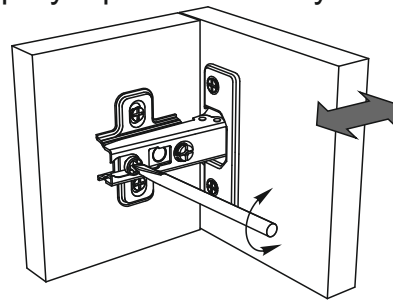

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки

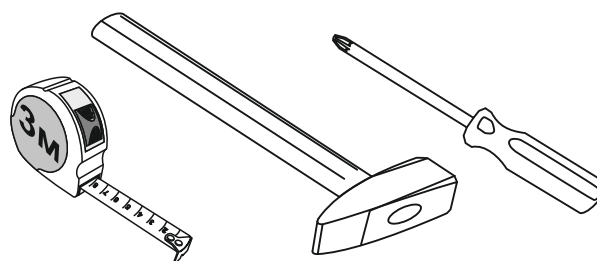

Также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.




Заглушка для эксцентрика  6 шт	Шуруп 4x16  8 шт	Ключ для еврвинта  1 шт	Шток эксцентриковой стяжки  6 шт	Эксцентриковая стяжка  6 шт	Навес плоский  2 шт
Еврвинт 6x50  12 шт	Заглушка для еврвинта  12 шт				


Схема сборки модуля: ПЛ-001 / ПЛ-002 / ПЛ-003

Гостиная «Эколь» / Гостиная «Асти»

1. Сборку необходимо производить вдвоём на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой определить место установки изделия. Вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру в отверстия. После этого можно приступать к сборке.

2. Закрепите между собой с помощью евровинтов деталь №2 и детали №1, затем закрепите заднюю стенку №3. Далее закрепите штока эксцентрики в планки №4 и установите их к собранной конструкции. Закрепите с помощью шурупов 4x16 подвесы как показано на схеме 1.

схема 1

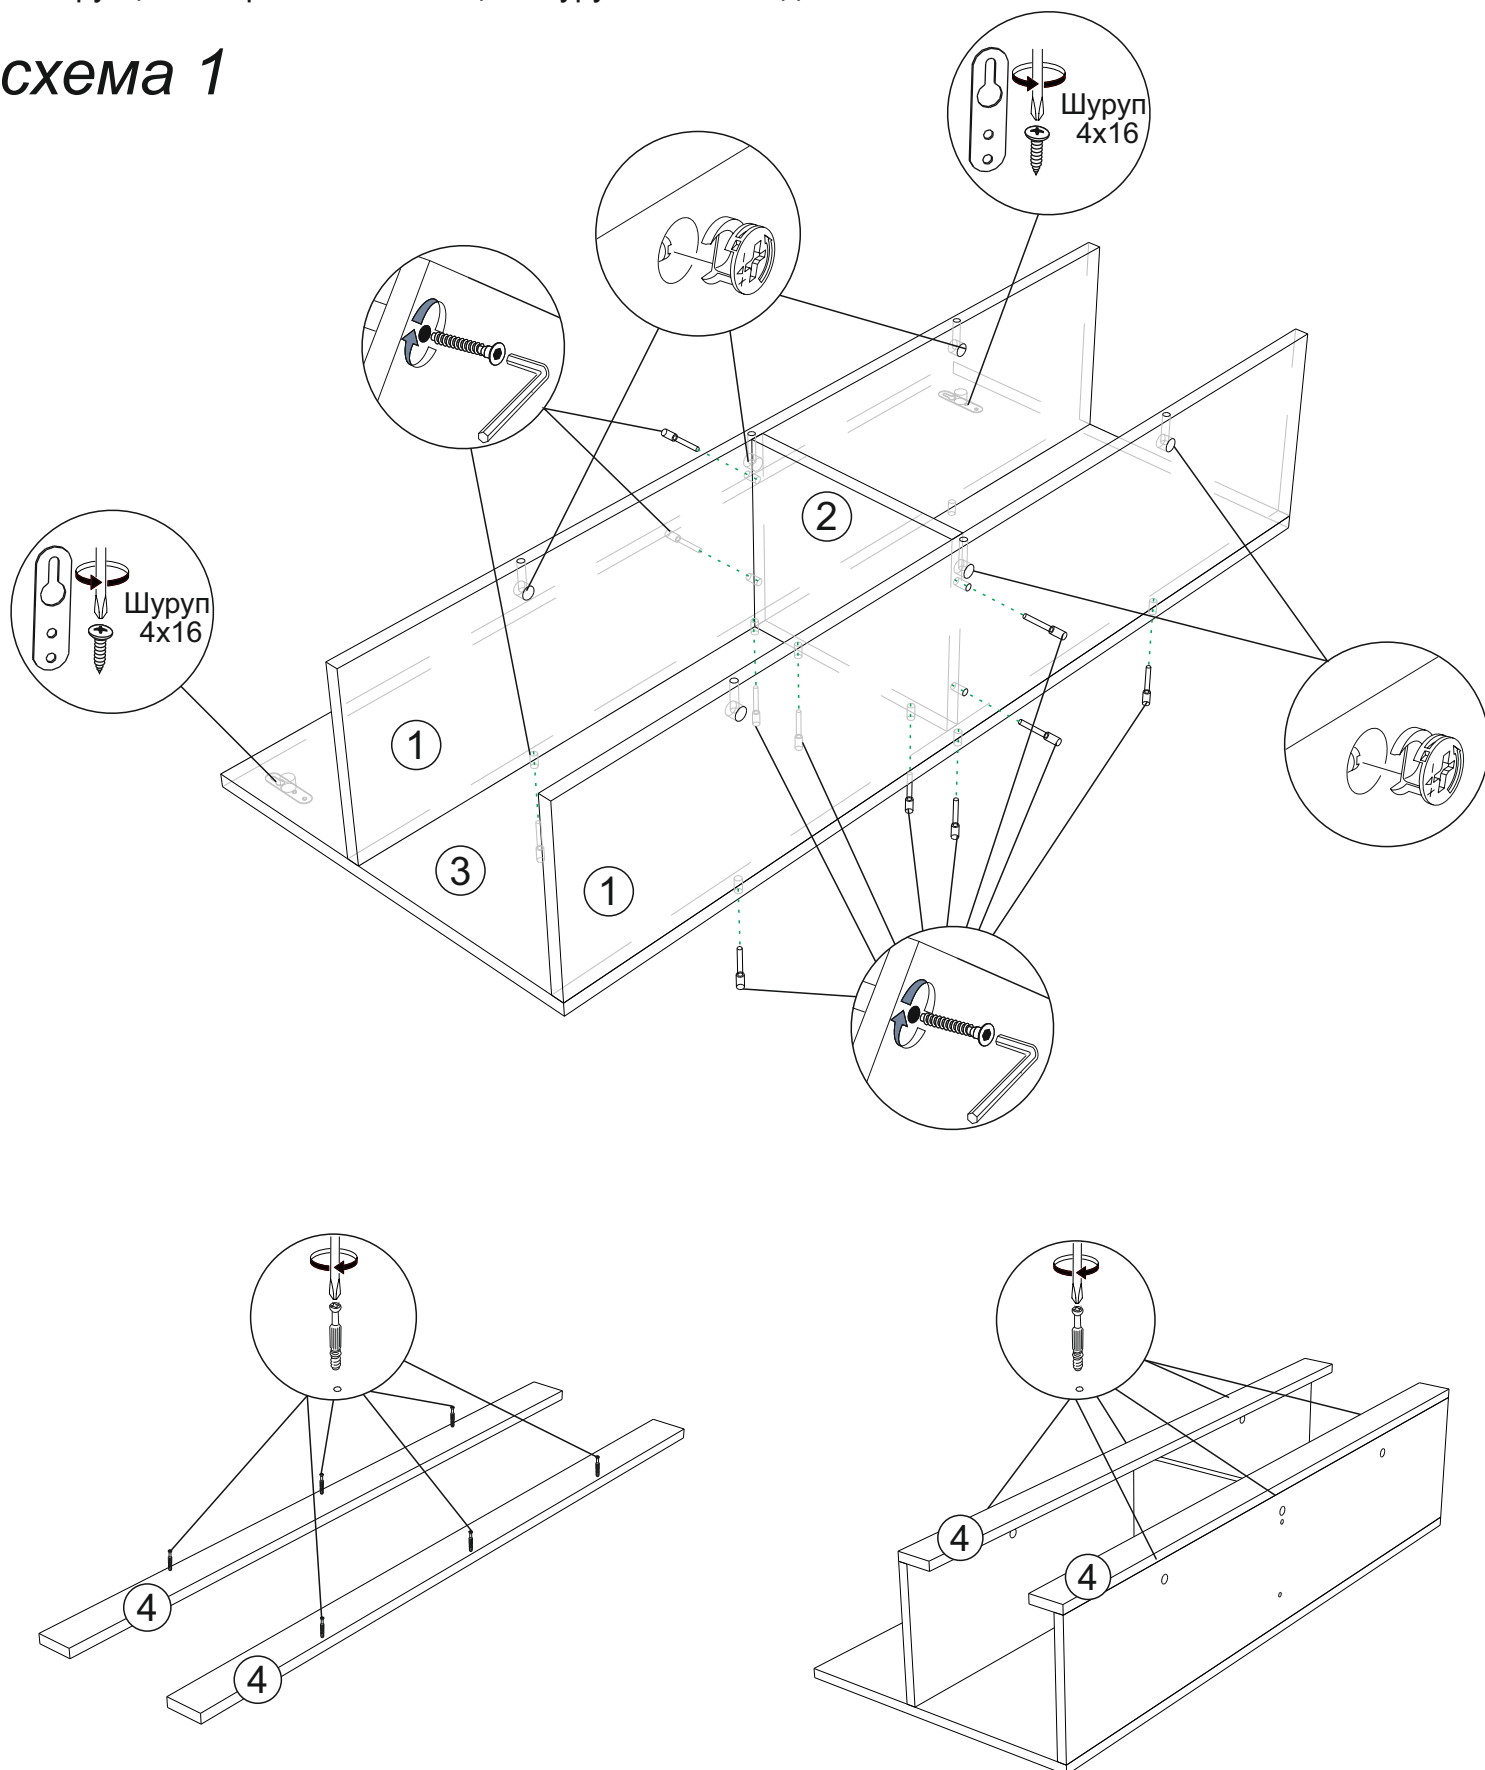

Мебельная компания «МиФ»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гостиная «Эколь» / Гостиная «Асти»

АН-001

556x1066x382 (ШxВxГ)



Изделие производится в цвете:

Дуб Сонома / Дуб Венге

Сандал Светлый / Белый



Россия, 440054, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 139А

Телефон: (8412)20-20-37

E-mail: mif-penza@mail.ru


Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали


Упаковка №	Наименование	Цвет детали в комплектации:	Размеры, мм	Кол-во, шт.	№
		Дуб Сонома, Дуб Венге Сандал Светлый, Белый.			
1	Боковина левая	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	1034x362	1	9
1	Боковина правая	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	1034x362	1	7
1	Крышка	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	556x362	2	8
1	Вязка	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	524x362	1	10
1	Полка	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	522x350	1	6
1	Задняя стенка ящика	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	466x110	2	5
1	Боковина ящика правая	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	300x110	2	4
1	Боковина ящика левая	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	300x110	2	3
1	Задняя стенка ДВП	Белый.	1062x274	2	1
1	Дно ящика ДВП	Белый.	480x298	2	2
1	Профиль соедин. для ДВП		1034	1	14
2	Фасад ящика	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	552x177	2	11
2	Створка	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	700x552	1	12
3	Фурнитура				

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями


регулирование по высоте

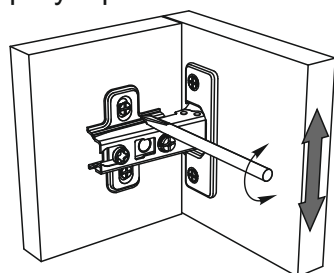

регулирование по ширине

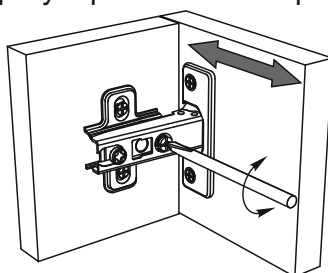


регулирование по глубине

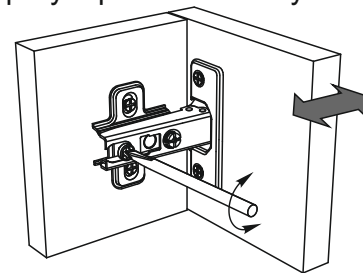

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки

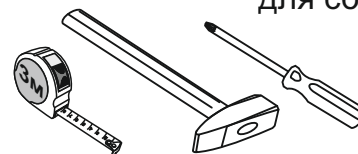

Также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.


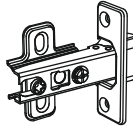



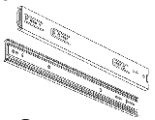

Заглушка для эксцентрика  12 шт	Заглушка для петли  2 шт	Евровинт 6x50  16 шт	Заглушка для евровинта  16 шт	Петля накладная 90°  2шт	Гвоздь 2x20  30шт
Шток эксцентриковой стяжки  12 шт	Эксцентриковая стяжка  12 шт	Шуруп 4x16  36 шт	Навес универсальный, белая крышка  2 шт	Полкодержатель  4шт	Направляющая шариковая 300  2 компл
				Ключ для евровинта  1 шт	* только «АСТИ» Ручка C-17  3шт Шуруп 3,5x30  6 шт


Схема сборки модуля: АН-001

Гостиная «Эколь» / Гостиная «Асти»

1. Сборку необходимо производить вдвоём на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой определить место установки изделия. Вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру в отверстия. После этого можно приступать к сборке.

2. Данный модуль возможно собрать как «правый» или «левый». В данной схеме рассматривается пример сборки «правого» шкафа. Закрепите с помощью эксцентриковых стяжек к боковинам №7 и №9 вязку №10, затем закрепите с помощью евровинтов крышки №8 как показано на схеме 1.

схема 1

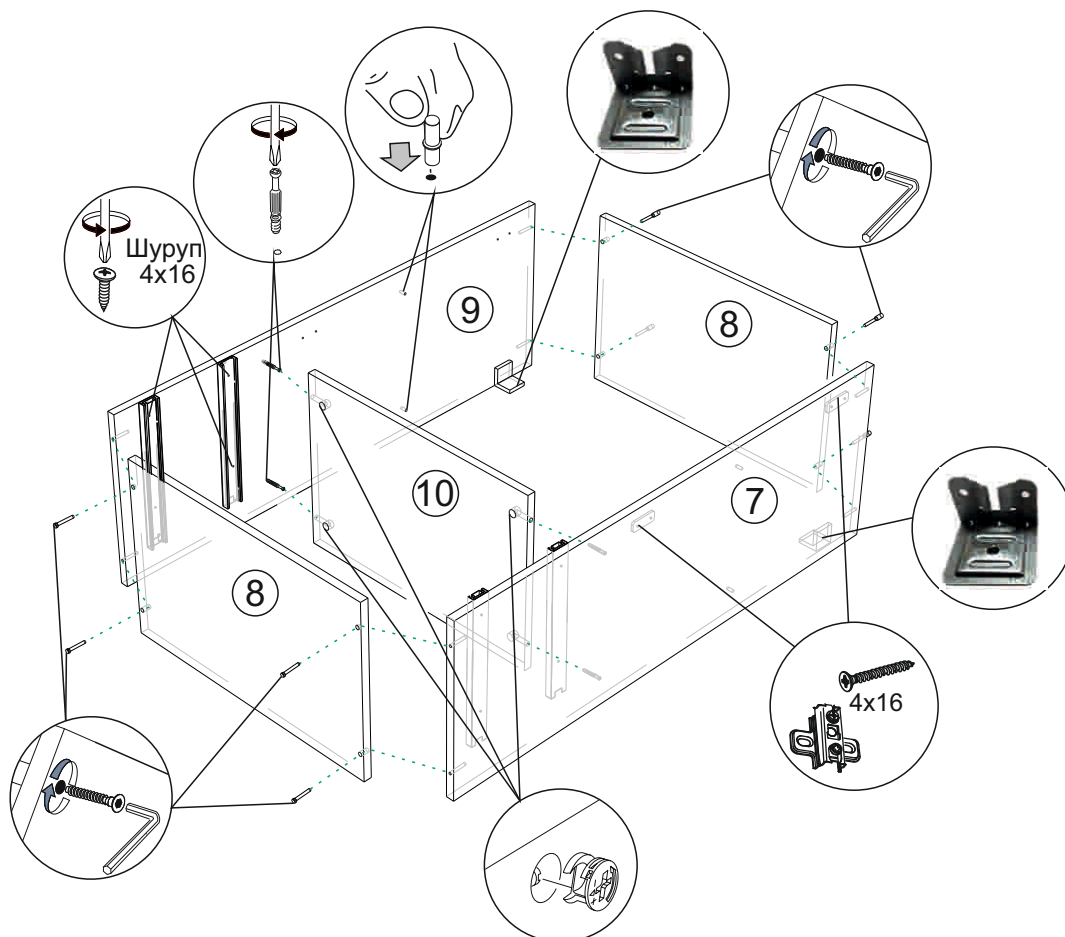

3. Чтобы установить задние стенки №1, необходимо собранную конструкцию перевернуть лицевой стороной вниз. Замерить, с помощью рулетки, и уровнять диагонали ($a=b$). Наложите задние стенки, соедините профилем и аккуратно, не нарушая диагоналей, прибейте ЛДВП гвоздями с шагом 130-150мм как показано на схеме 2.

Самостоятельно просверлите отверстия в задних стенках №1 для крепления модуля к стене.

схема 2



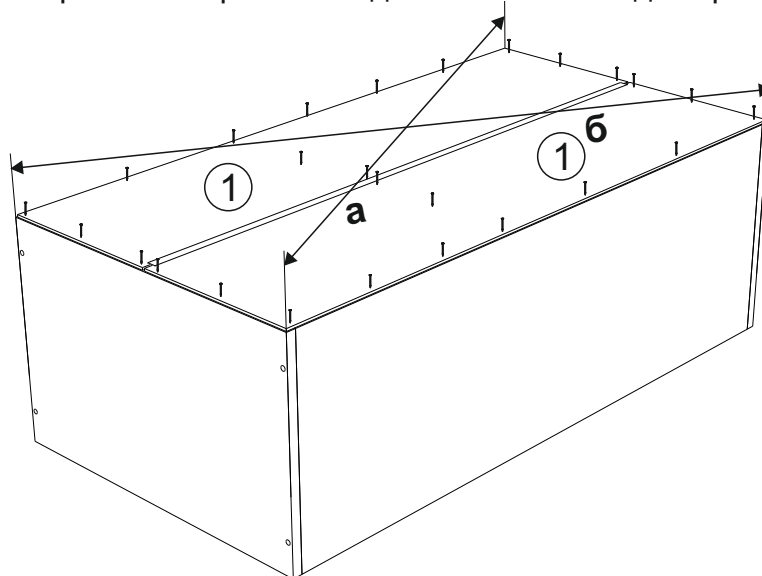


схема 3

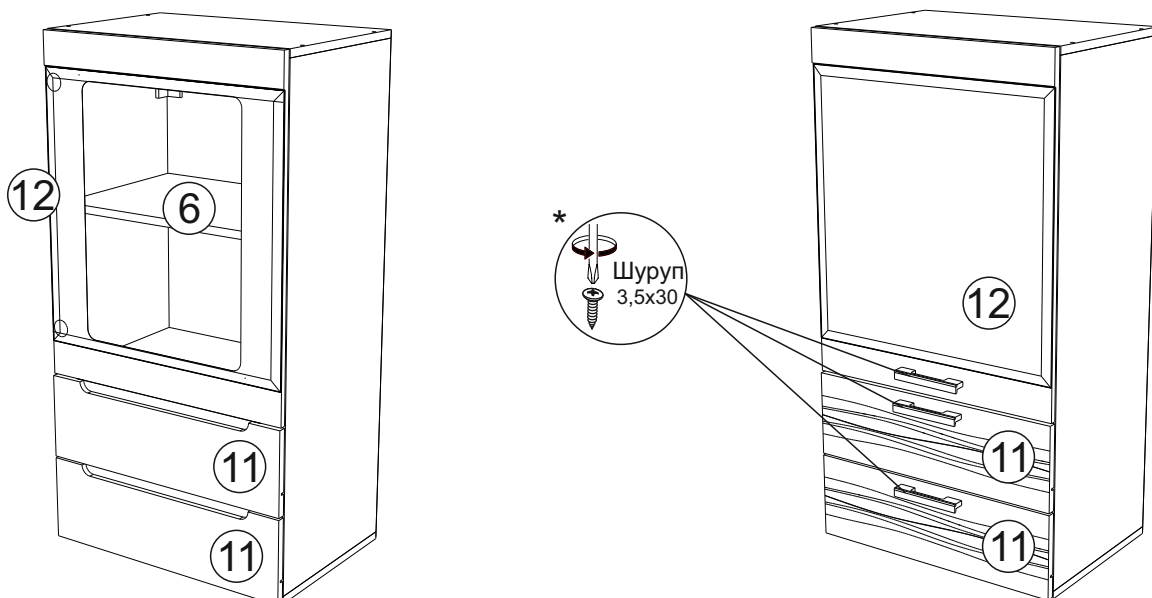

Мебельная компания «МиФ»



Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гостиная «Эколь» / Гостиная «Асти»

(ТБ-003) 1112х380х378 (ШхВхГ)

(ТБ-004) 1668х380х378 (ШхВхГ)

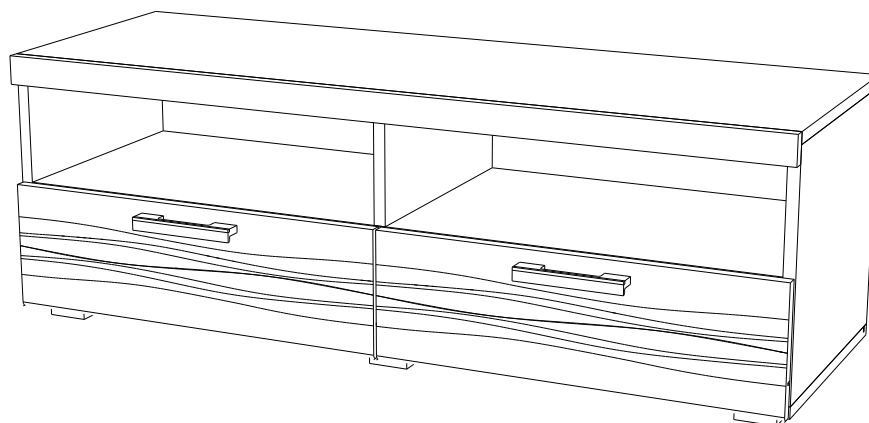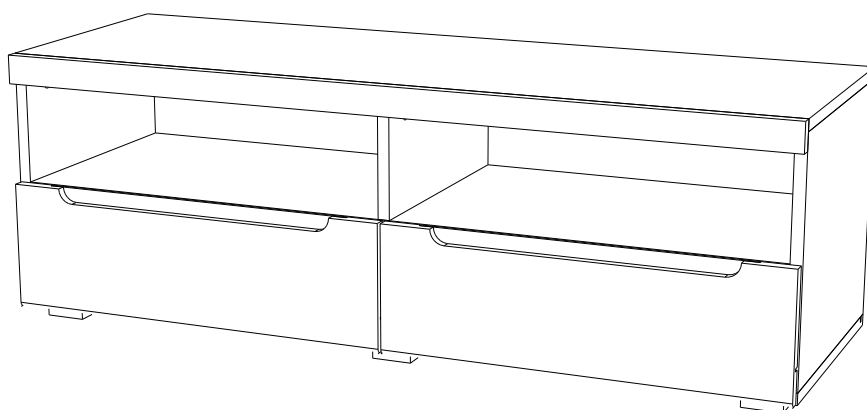

Изделие производится в цвете:

Дуб Сонома / Дуб Венге

Сандал Светлый / Белый



Россия, 440054, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 139А

Телефон: (8412)20-20-37

E-mail: mif-penza@mail.ru


Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали


Упаковка №	Наименование	Цвет детали в комплектации:	ТБ-003	ТБ-004	Кол-во, шт.	№
		Дуб Сонома, Дуб Венге Сандал Светлый, Белый Шагренъ	Размеры, мм	Размеры, мм		
1	Крышка	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	1112x362	1668x362	1	5
1	Крышка	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	1112x362	1668x362	1	12
1	Перегородка	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	165x347	165x347	1	7
1	Перегородка правая	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	147x347	147x347	1	10
1	Перегородка левая	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	147x347	147x347	1	9
1	Вязка	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	1080x347	1636x347	1	6
1	Боковина левая	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	328x362	328x362	1	13
1	Боковина правая	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	328x362	328x362	1	11
1	Боковина ящика левая	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	300x110	300x110	2	8
1	Боковина ящика правая	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	300x110	300x110	2	3
1	Задняя стенка ящика	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	466x110	744x110	2	4
1	Дно ящика (ДВП)	Белый	480x298	758x298	2	1
1	Задняя стенка (ДВП)	Белый	1092x340	1648x340	1	2
2	Фасад ящика МДФ	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	552x177	830x177	2	15
3	Фурнитура					

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями


регулирование по высоте

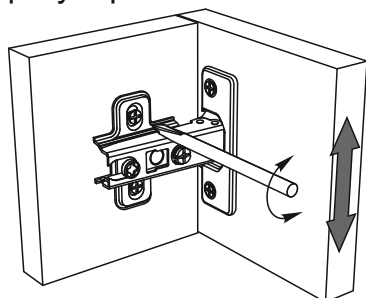

регулирование по ширине

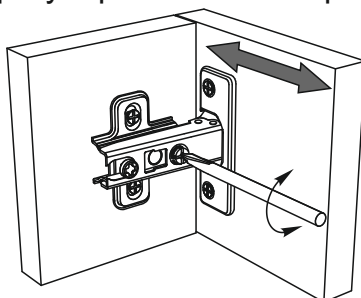


регулирование по глубине

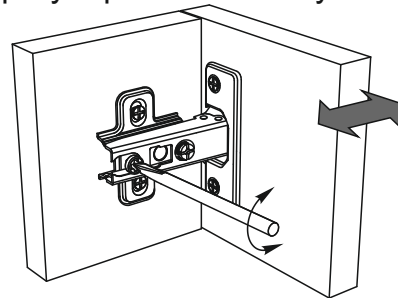

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки

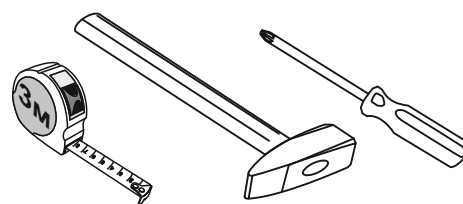

Также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.








Заглушка для эксцентрика  26 шт	Опора К-20  6 шт	Евровинт 6x50  22 шт	Заглушка для евровинта  22 шт	Уголок RV8 пластиковый  10 шт	Направляющая шариковая 300  2 компл
Шток эксцентриковой стяжки  26 шт	Эксцентриковая стяжка  26 шт	Шуруп 4x16  30 шт	Шуруп 4x30  24 шт	Ключ для евровинта  1 шт	* только «АСТИ» Ручка С-17  2шт Шуруп 3,5x30  4 шт

Схема сборки модуля: (ТБ-003), (ТБ-004)

Гостиная «Эколь» / Гостиная «Асти»

1. Сборку необходимо производить вдвоём на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой определить место установки изделия. Вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру в отверстия. После этого можно приступать к сборке.

2. Закрепите к перегородке №7 вязку №6, с помощью эксцентриковых стяжек закрепите к вязке №6 перегородки №9 и №10, далее закрепите боковины №11 и №13. Далее, закрепите крышку №5. Переверните тумбу крышкой №5 вниз и вставьте в пазы заднюю стенку №2 (ЛДВП).

Далее, закрепите нижнюю крышку №12 с помощью евровинтов. После этого, переверните тумбу лицевой стороной вниз и с помощью уголков RV8 и шурупов 4x16 зафиксируйте по периметру заднюю стенку №2 к корпусу тумбы. Переверните тумбу тыльной стороной вниз и с помощью эксцентриковых стяжек закрепите планку №14 как показано на схеме 1.

Схема 1


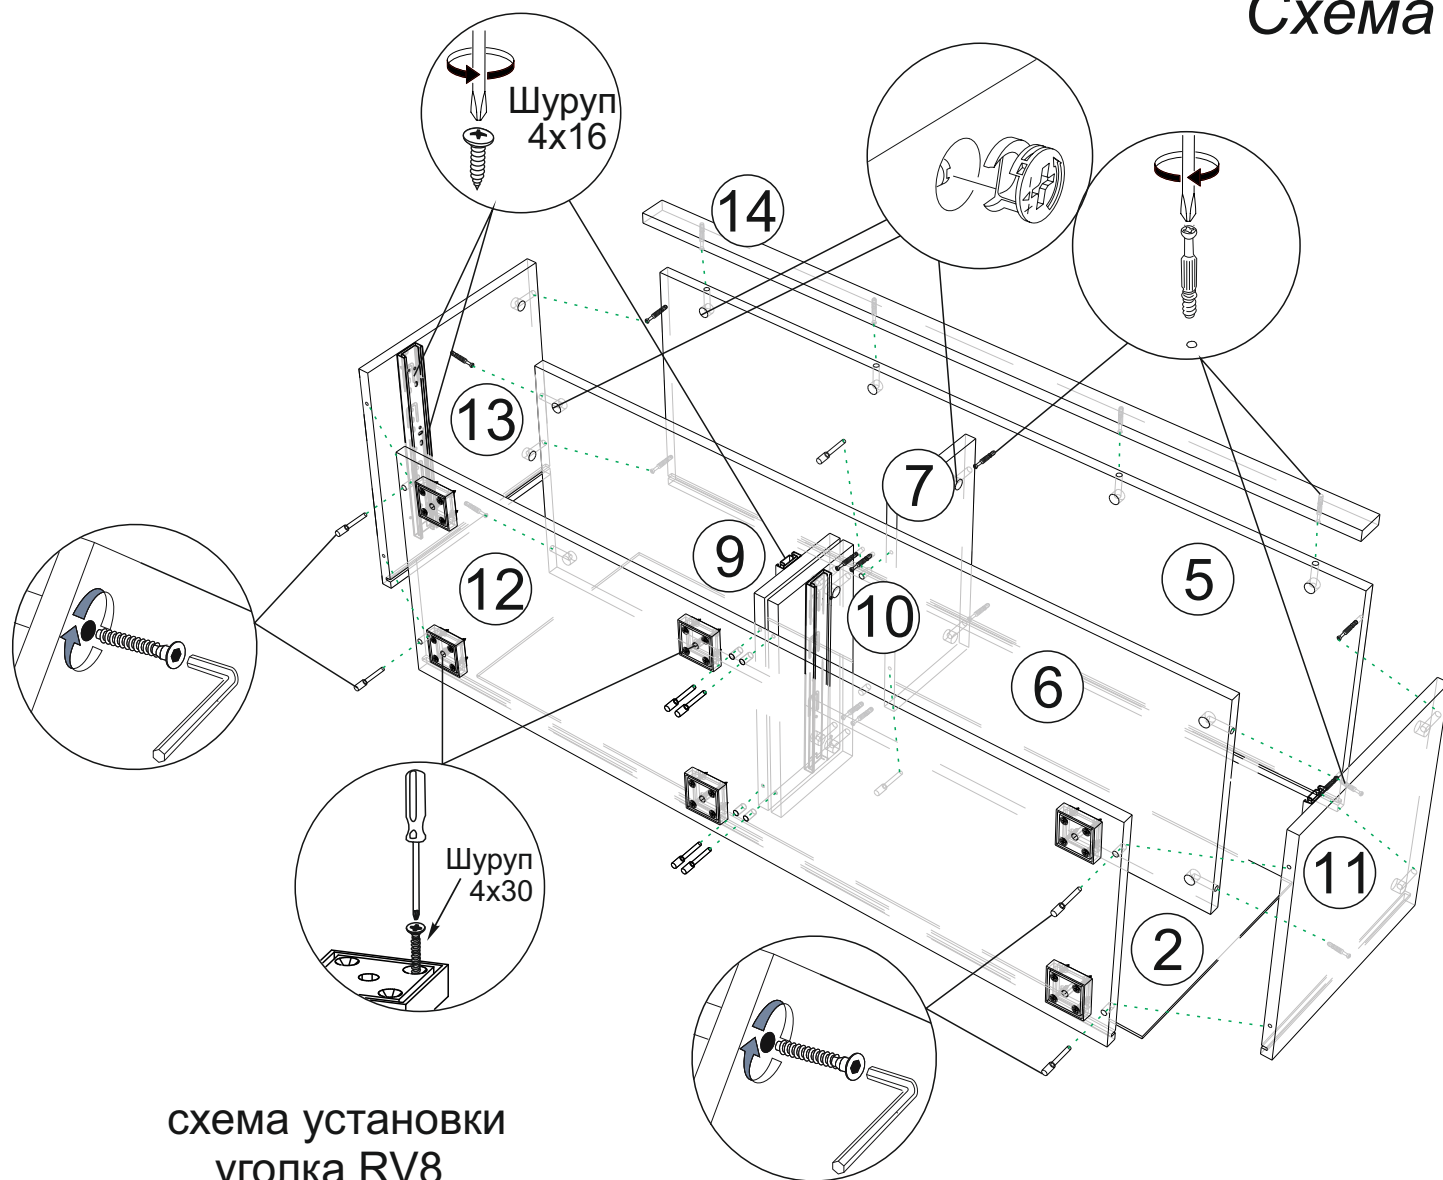



схема установки
уголка RV8

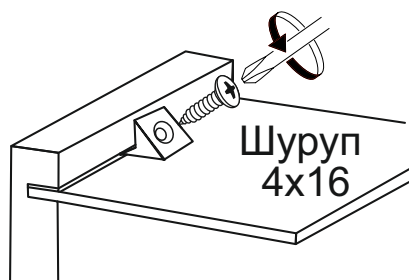

3. Закрепите к детали №4 боковину ящика №3 и боковину №8 с помощью евровинтов, затем вставьте дно ящика № 1 в пазы и закрепите фасад ящика №15. Закрепите ответные планки направляющих к боковинам ящика как показано на схеме 2.


*(закрепите ручку к фасаду ящика №15 с помощью шурупов 3.5x30 гостиная «Асти»)

схема 2

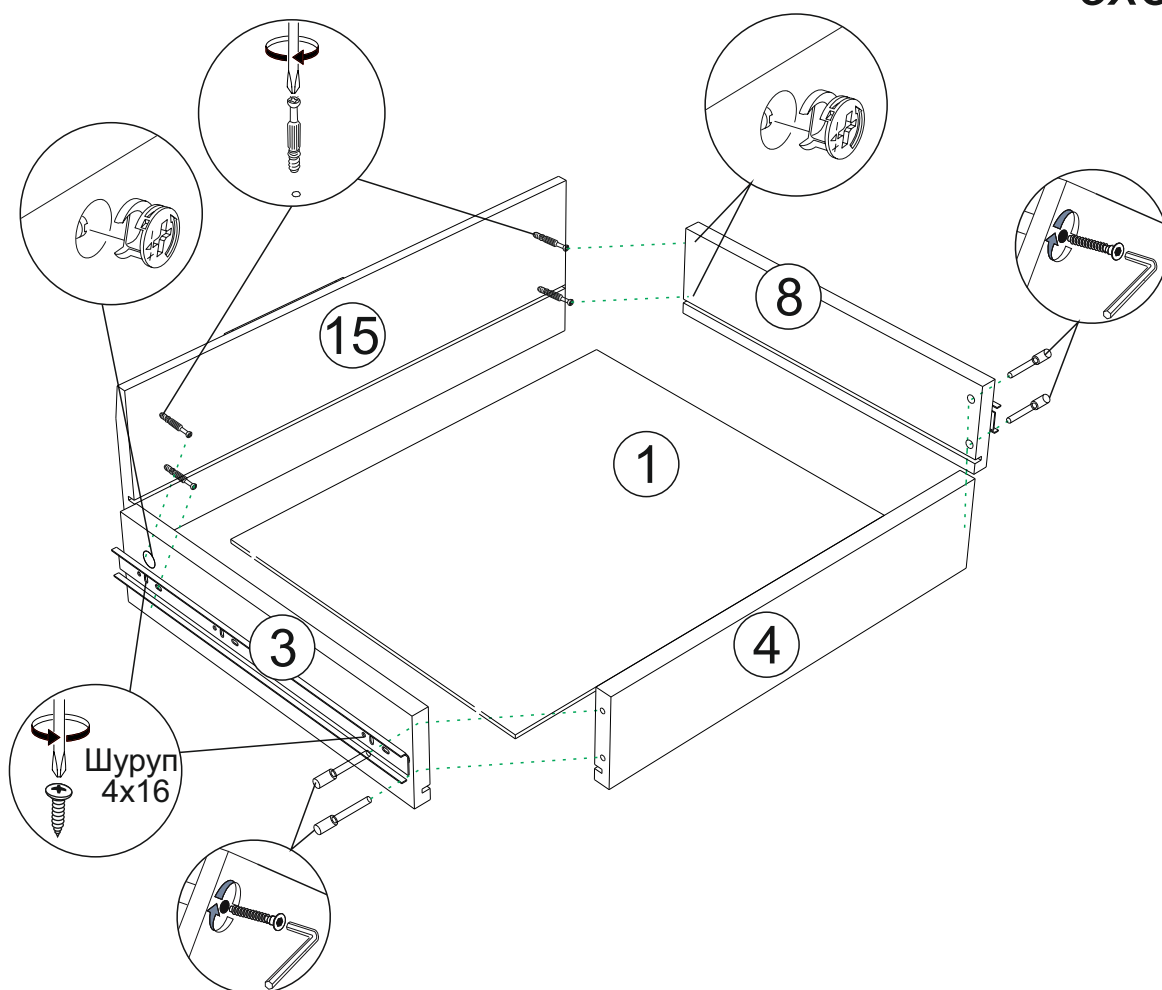

4. Установите в вертикальное положение тумбу и аккуратно вставьте в направляющие собранные ящики как показано на схеме 3.

схема 3

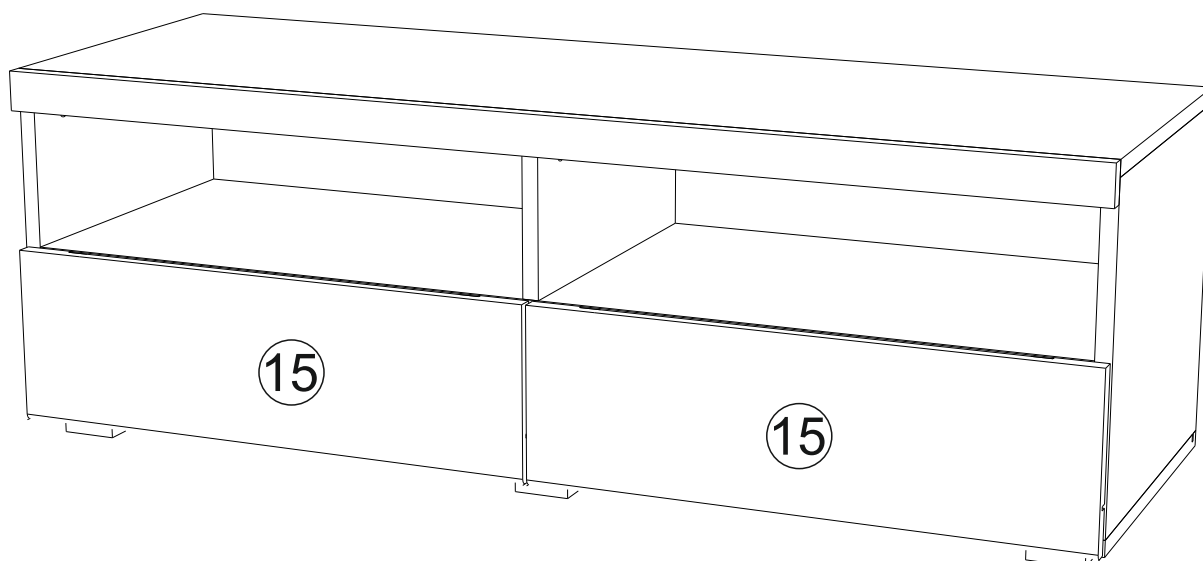

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже $+1^{\circ}$ и не выше $+40^{\circ}$, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрин, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
<http://mebelmif.ru>



отрезать и
приклеить

Гостиная «Эколь» / Гостиная «Асти»
(ТБ-003), (ТБ-004)

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC RU C-RU.A124.B.01044.

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП МДФ