


СХЕМА СБОРКИ


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности. Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

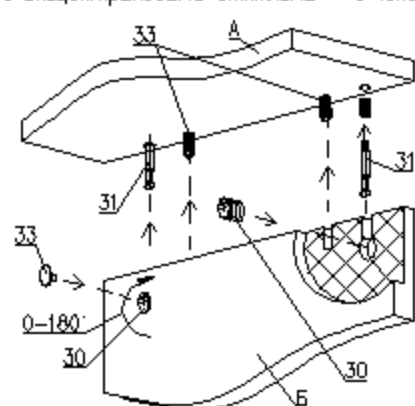


1. Вставить два штока 31 в панель А
2. Вставить два шканта 33 в панель А
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 30 в нужные отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Регулирование положения дверей

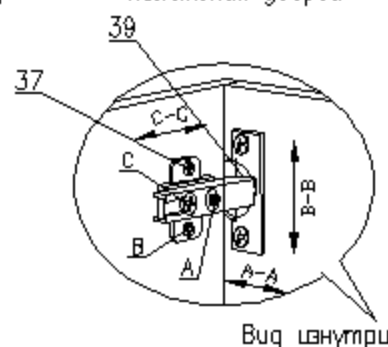

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С. Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С. После регулировки затянуть винт С. Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

Сборка ящика

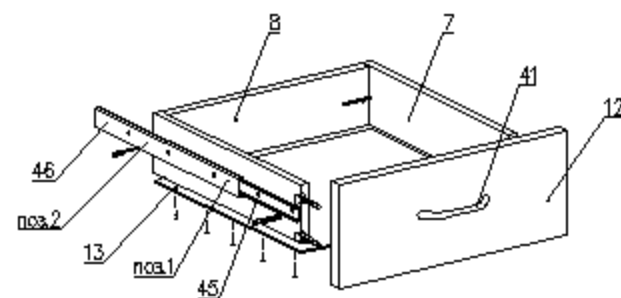

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик
2. Выдвинуть ответную планку направляющей паз1 и снять ее оплав боковой фиксатор (черный язычок)
3. Прикрутить планку паз1 к боковой стенке ящика паз7 саморезами поз.45 согласно указанной разметке
4. Прикрутить направляющую паз2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.45 согласно указанной разметке
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки паз1 и паз2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора
6. Убедиться, что планки паз1 зафиксировались в направляющих паз2. Выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы с пазом 5

Шкаф 2-х створчатый с 2 ящиками "Милана"
БН 112.76.01.00.00
945 x 600 x 2200


Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	946 x 600	1
2	Горизонт нижний	913 x 582	1
3	Стойка	2180 x 600	2
4	Стойка средняя	1300 x 582	1
5	Горизонт	913 x 582	2
6	Полка	388 x 582	2
7	Стенка боковая ящика	460 x 120	4
8	Стенка торцевая ящика	856 x 120	2
9	Сапог	913 x 70	1
10	Панель лицевая	913 x 86	1
11	Фасад	1668 x 451	2
12	Фасад (паз)	204 x 906	2
13	Дно ящика (ДВП)	465 x 886	2
14	Стенка задняя (ДВП)	2124 x 469	2

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	24
31	Шток эксцентрика	24
32	Заглушка эксцентрика	12
33	Шкант 8x30	20
34	Евровинт 7 x 50	10
35	Заглушка для евровинта	8
36	Ключ для евровинта	1
37	Саморез 4x16	30
38	Гвозди 2x20	100
39	Петля 4-х шарнирная внутр.	6
40	Ножка фиксирующая	6
41	Ручка (компл.)	4
42	Штангодержатель D25	2
43	Полкодержатель	8
44	Саморез 4x30	12
45	Саморез 3,5x12	24
46	Направляющие 400 (комплект)	2
47	Стяжка межсекционная	2
48	Профиль для соединения ДВП L=1728 мм	1
49	Профиль для соединения ДВП L=366 мм	1
50	Штанга L=502 мм	1

Соединение задних стенок ЛХДФ соединительным профилем

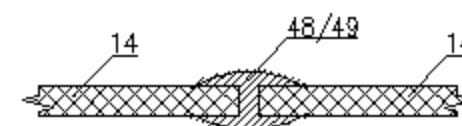

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.