


СХЕМА СБОРКИ


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности. Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

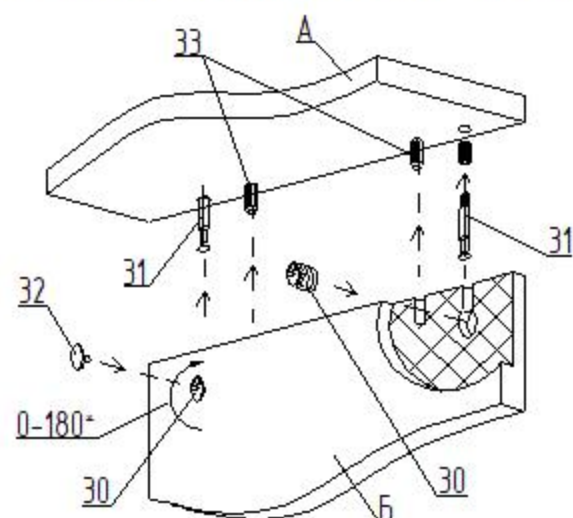


1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Регулирование положения дверей

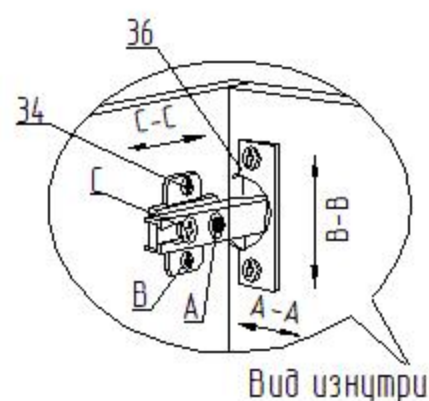

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С. Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С. После регулировки затянуть винт С. Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

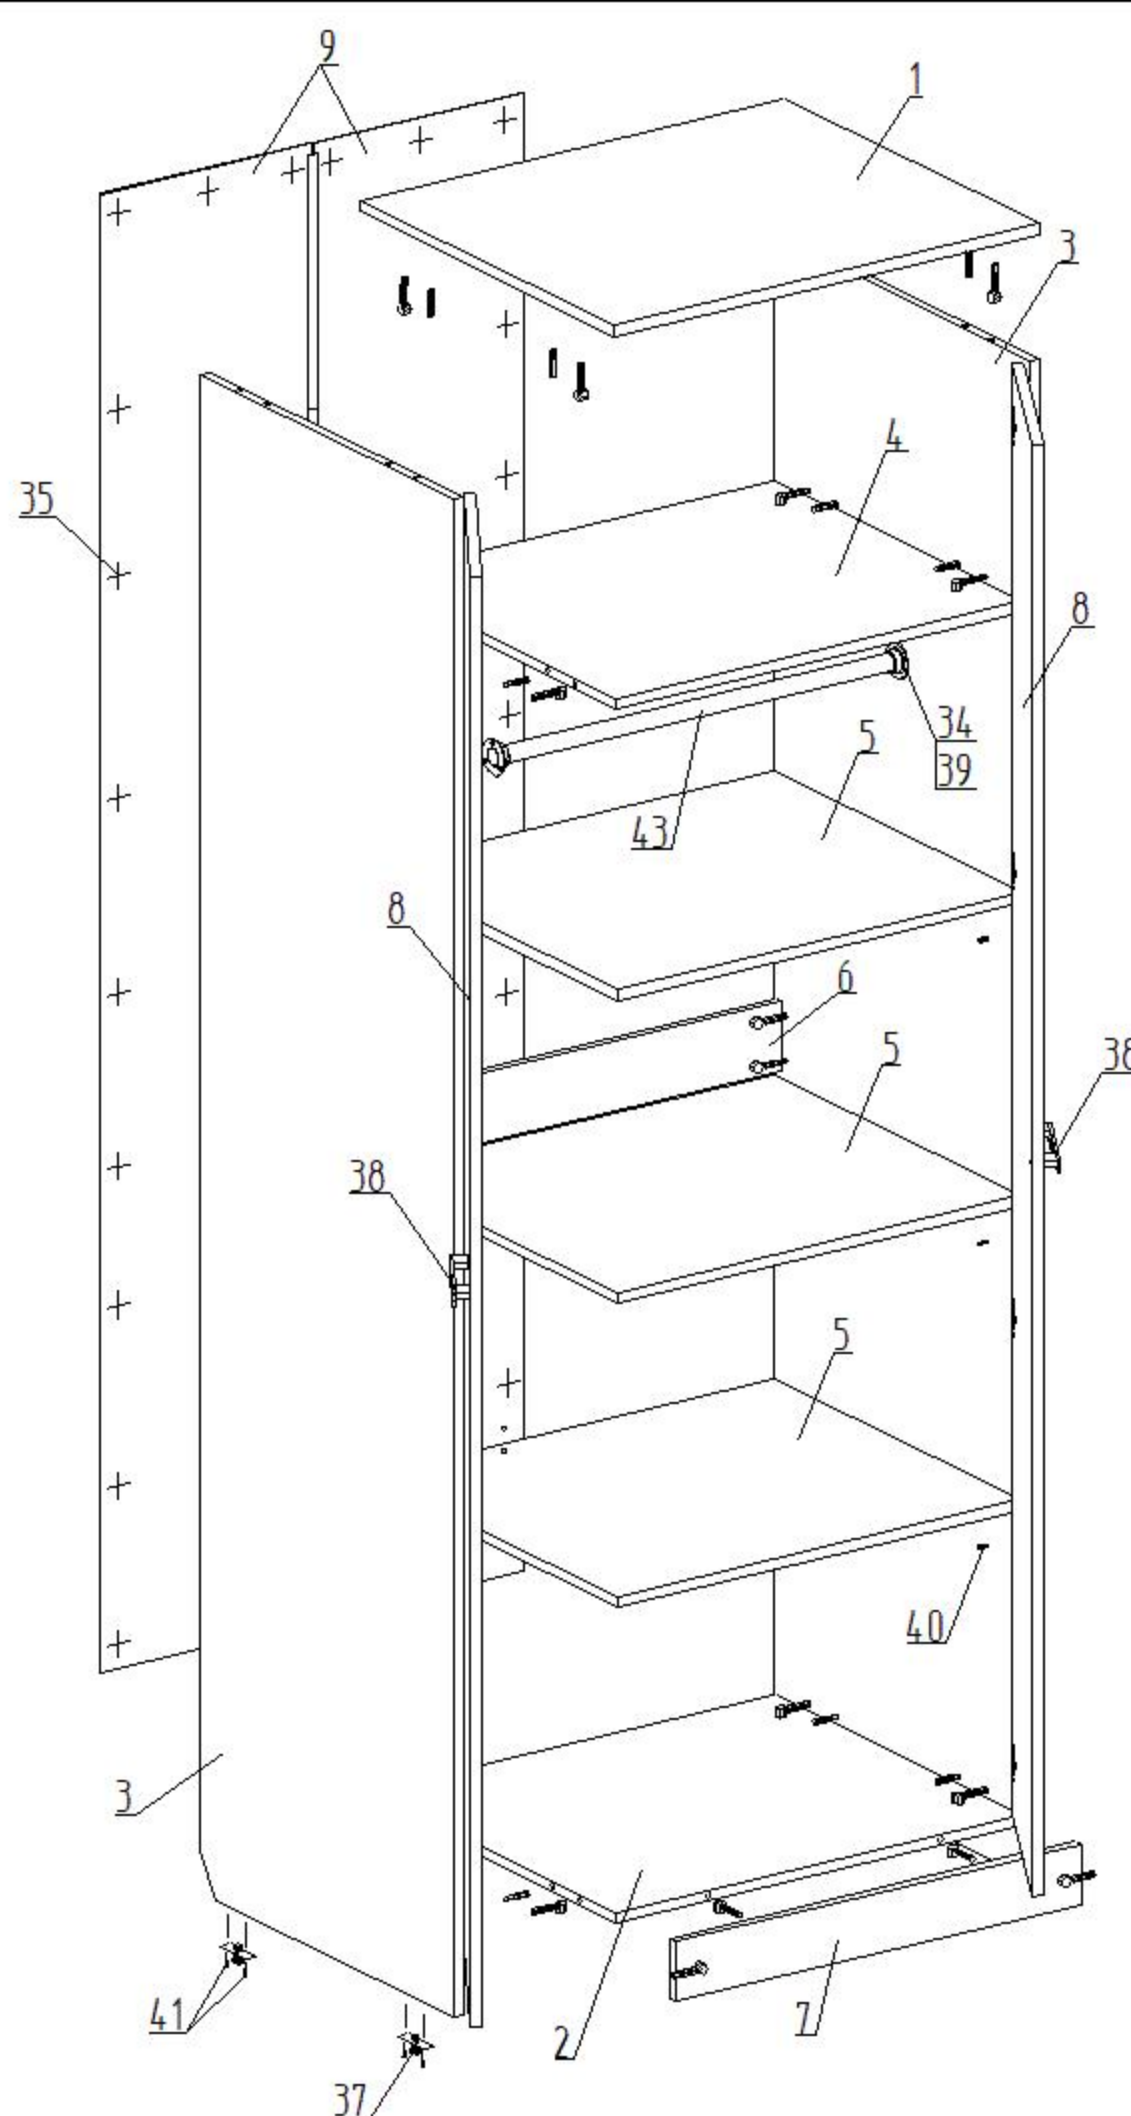

Шкаф 2-ств с полками и штангой "Милана"
БН 112.76.17.00.00
700 x 600 x 2200


Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	700 x 600	1
2	Горизонт нижний	668 x 582	1
3	Стойевая	2180 x 600	2
4	Горизонт	668 x 582	1
5	Полка	666 x 582	3
6	Царга	668 x 100	1
7	Панель лицевая	668 x 86	1
8	Фасад	2084 x 328	2
9	Стенка задняя (ДВПО)	2124 x 347	2

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	20
31	Шток эксцентрика	20
32	Заглушка эксцентрика	8
33	Шкант 8x30	12
34	Саморез 4x16	38
35	Гвозди 2x20	50
36	Петля 4-х шарнирная внутр.	8
37	Ножка фиксирующая	4
38	Ручка (компл.)	2
39	Штангодержатель Ø25	2
40	Полкодержатель	12
41	Саморез 4x30	8
42	Стяжка межсекционная	2
43	Штанга L=663 мм	1
44	Профиль для соедин. ДВП L=1728 мм	1
45	Профиль для соедин. ДВП L=366 мм	1

Соединение задних стенок ДВПО соединительным профилем

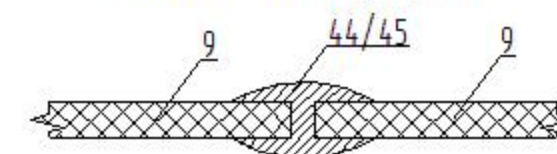

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.