

# СХЕМА СБОРКИ

Шкаф 3-ств с 2 ящиками по центру "Милана"  
БН 112.76.16.00.00  
1200 x 600 x 2200

Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.  
Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.


## Детали

| №.п | Наименование         | Размер     | Кол. |
|-----|----------------------|------------|------|
| 1   | Горизонт верхний     | 1200 x 600 | 1    |
| 2   | Горизонт нижний      | 1167 x 582 | 1    |
| 3   | Столбовая            | 2180 x 600 | 2    |
| 4   | Столбовая            | 2094 x 582 | 2    |
| 5   | Горизонт             | 372 x 582  | 2    |
| 6   | Полка                | 370 x 582  | 2    |
| 7   | Горизонт             | 391 x 582  | 1    |
| 8   | Полка                | 389 x 582  | 4    |
| 9   | Стенка бок. ящика    | 460 x 120  | 4    |
| 10  | Стенка торц. ящика   | 334 x 120  | 2    |
| 11  | Царга                | 372 x 100  | 2    |
| 12  | Сапог                | 1167 x 70  | 2    |
| 13  | Панель лицевая       | 1167 x 86  | 1    |
| 14  | Фасад                | 2084 x 384 | 2    |
| 15  | Фасад                | 1668 x 384 | 1    |
| 16  | Фасад (паз)          | 204 x 384  | 2    |
| 17  | Зеркало              | 1567 x 283 | 1    |
| 18  | Дно ящика (ДВПО)     | 465 x 364  | 2    |
| 19  | Стенка задняя (ДВПО) | 2124 x 393 | 2    |
| 20  | Стенка задняя (ДВПО) | 2124 x 403 | 1    |

## Фурнитура

| №.п | Наименование               | Кол. |
|-----|----------------------------|------|
| 30  | Эксцентрик                 | 45   |
| 31  | Шток эксцентрика           | 45   |
| 32  | Заглушка эксцентрика       | 24   |
| 33  | Шкант 8x30                 | 24   |
| 34  | Евровинт 7x50              | 14   |
| 35  | Заглушка для евровинта     | 6    |
| 36  | Ключ для евровинта         | 1    |
| 37  | Саморез 4x16               | 56   |
| 38  | Гвозди 2x20                | 140  |
| 39  | Петля 4-х шарнирная внутр. | 11   |
| 40  | Ножка фиксирующая          | 8    |
| 41  | Ручка (компл.)             | 4    |
| 42  | Направляющая 400 (компл.)  | 2    |
| 43  | Штангодержатель Ø25        | 4    |
| 44  | Полкодержатель             | 24   |
| 45  | Саморез 4x30               | 16   |
| 46  | Саморез 3,5x12             | 26   |
| 47  | Шайба металлич.            | 40   |
| 48  | Толкатель Push to open     | 1    |
| 49  | Штанга L=368 мм            | 2    |

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами


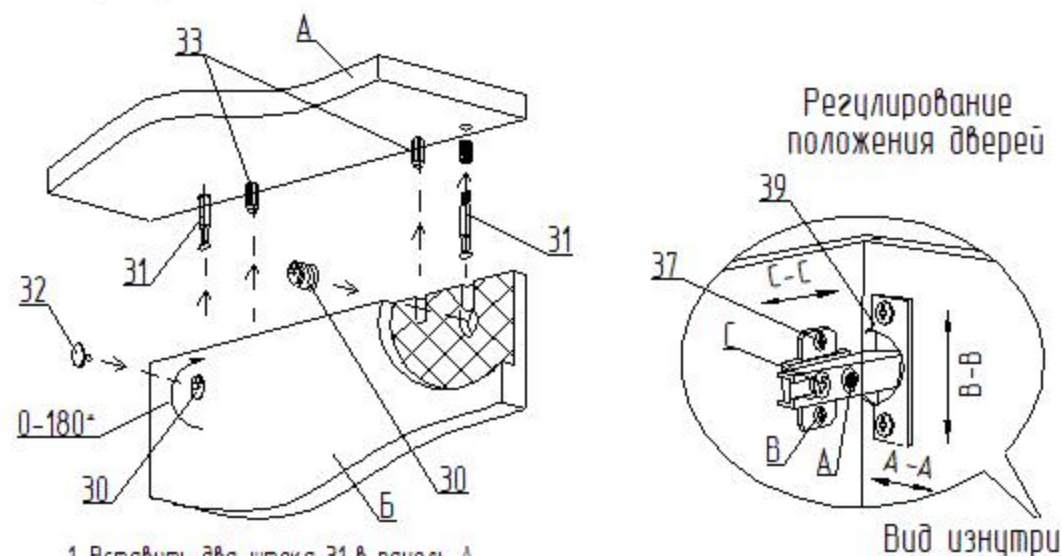


1. Вставить два шканта 31 в панель А
2. Вставить два шканта 33 в панель А
3. Насадить на два шканта 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С.  
Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.  
После регулировки затянуть винт С.  
Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

## Сборка ящика

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.1 и снять ее отжав боковой фиксатор (черный язычок)
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.9 саморезами поз.46 согласно указанной разметке
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.46 согласно указанной разметке
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2 выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см.пункт 5

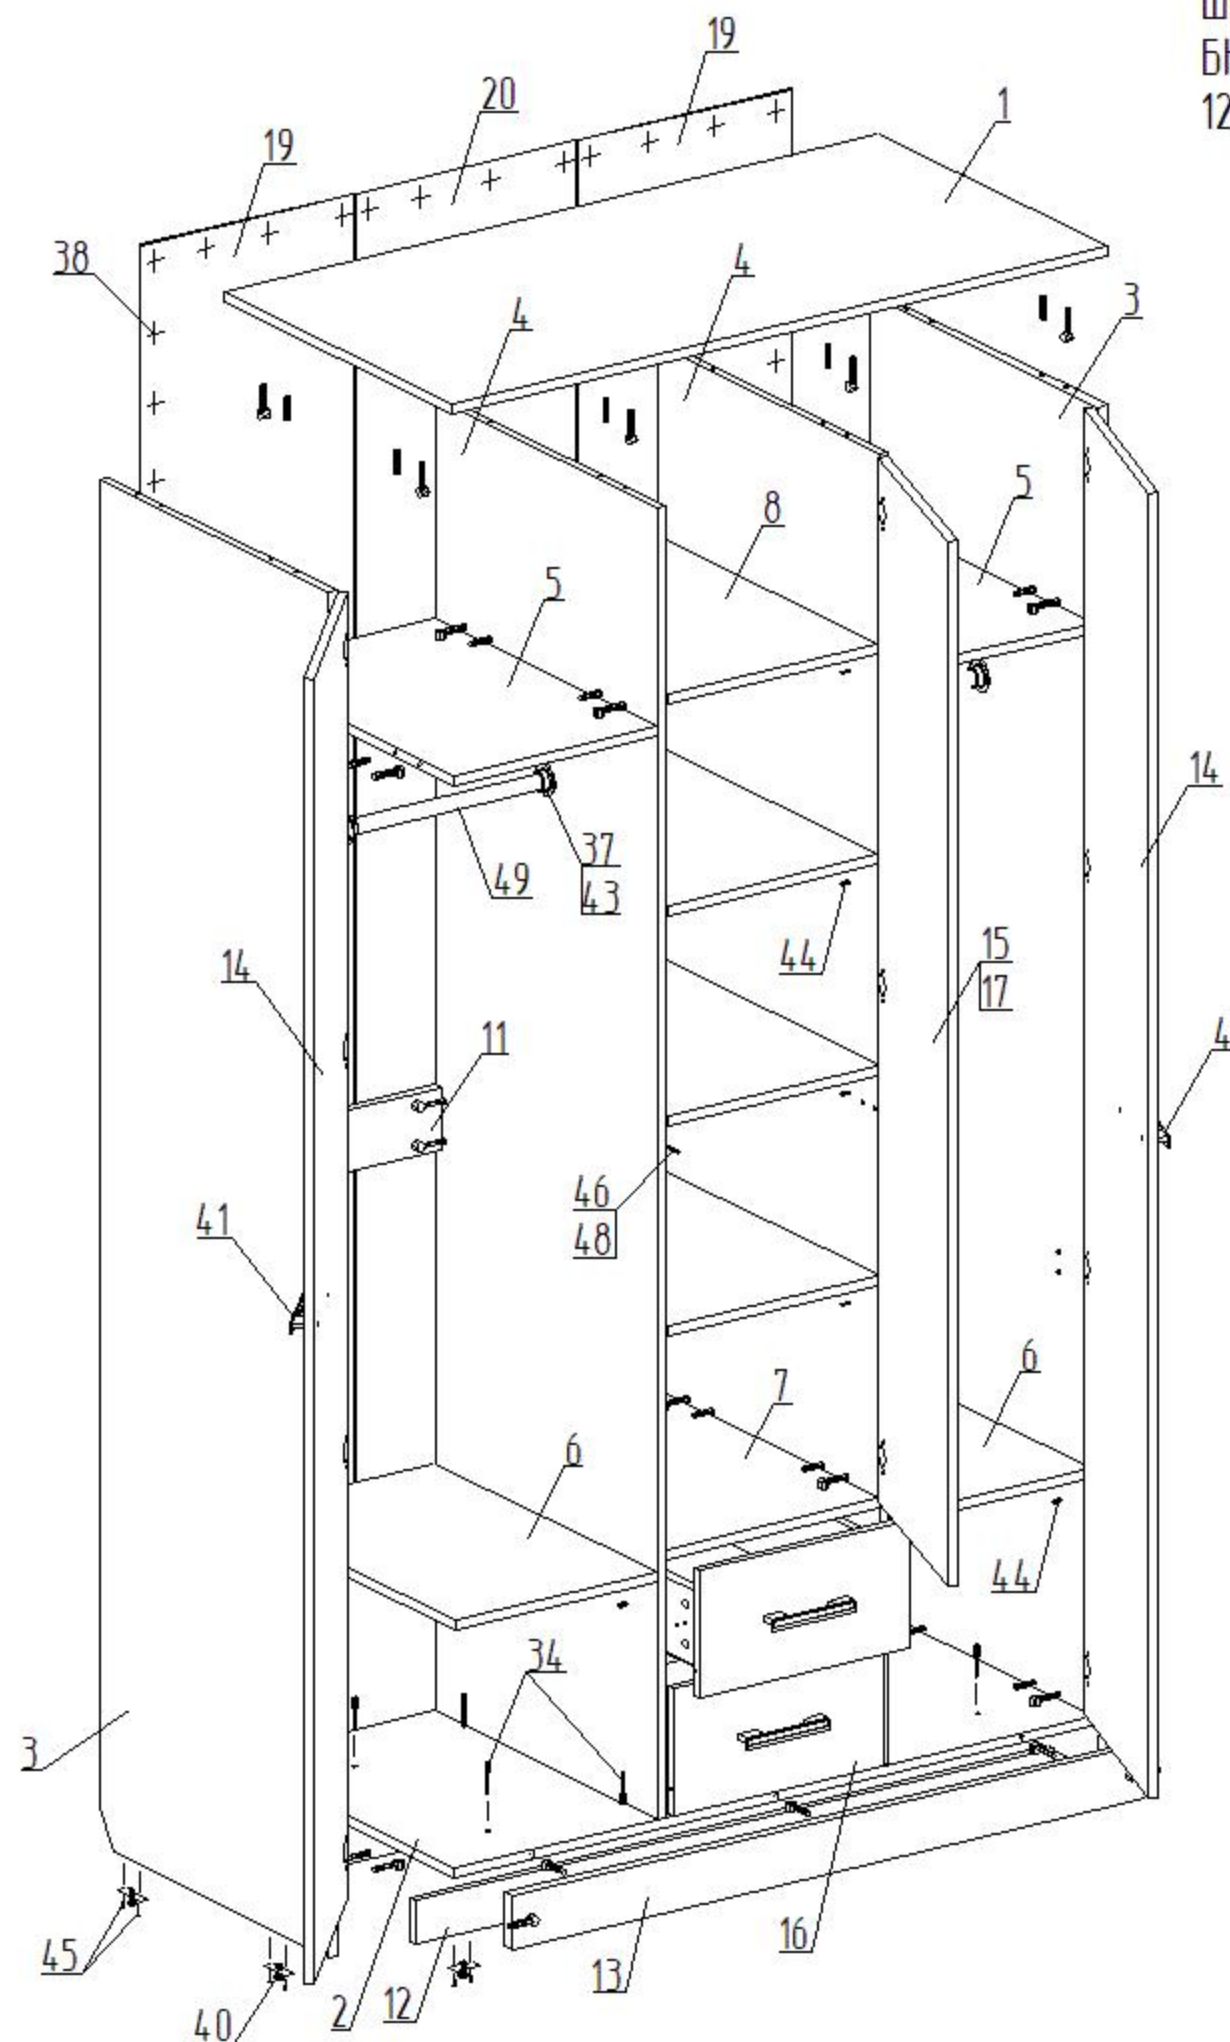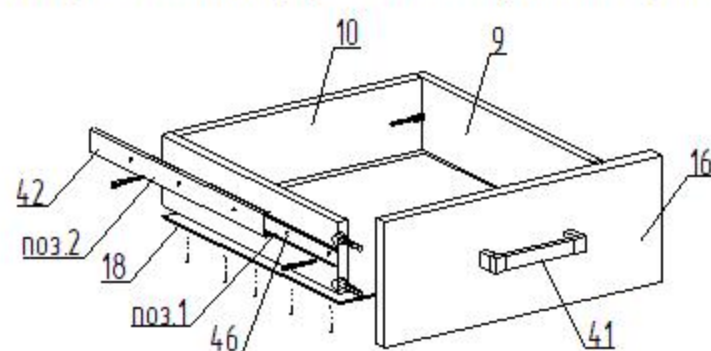

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.