


СХЕМА СБОРКИ


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности. Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

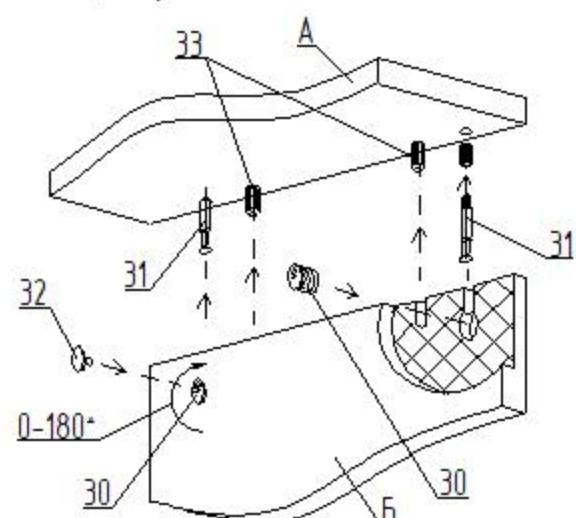


1. Вставить два шканта 31 в панель А
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два шканта 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Регулирование положения дверей

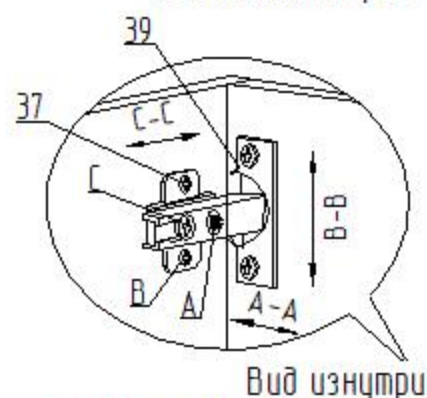

Вид изнутри

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С.
Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.
После регулировки затянуть винт С.
Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

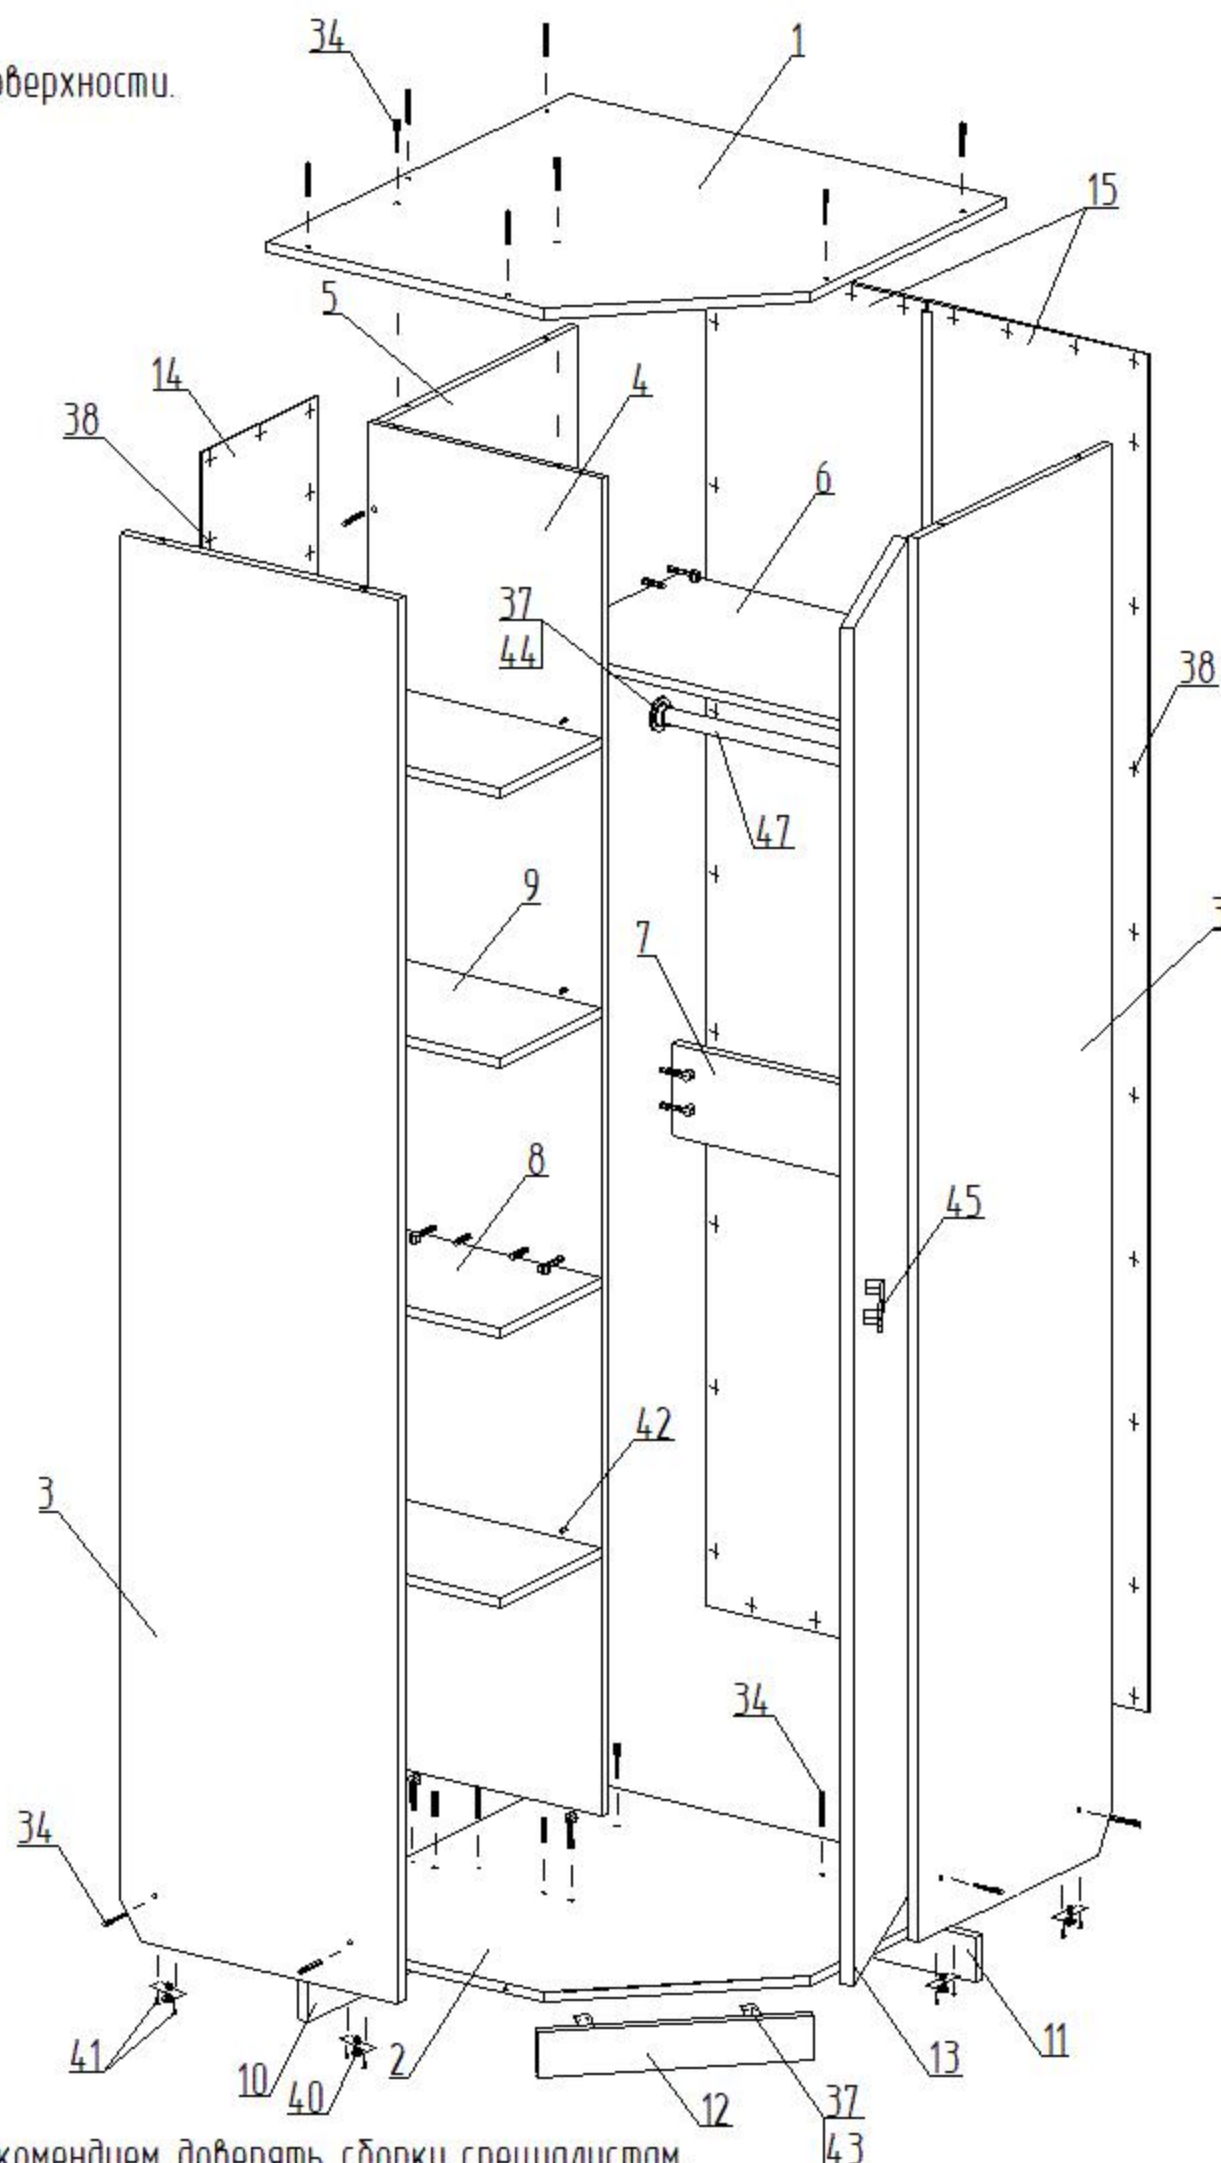

Шкаф угловой "Милана"

БН 112.76.18.00.00

940 x 940 x 2200


Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхий	937 x 937	1
2	Горизонт нижний	921 x 921	1
3	Стековая	2180 x 590	2
4	Стековая	2094 x 500	1
5	Стенка задняя	2094 x 590	1
6	Горизонт	905 x 400	1
7	Царга	905 x 100	1
8	Горизонт	315 x 500	1
9	Полка	313 x 500	3
10	Сапог	795 x 70	1
11	Сапог	811 x 70	1
12	Панель лицевая	466 x 86	1
13	Фасад	2084 x 468	1
14	Стенка задняя (ДВП)	2124 x 345	1
15	Стенка задняя (ДВП)	2124 x 466	2

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	16
31	Шток эксцентрика	16
32	Заглушка эксцентрика	12
33	Шкант 8x30	12
34	Евровинт 7x50	23
35	Заглушка для еврвинта	22
36	Ключ для еврвинта	1
37	Саморез 4x16	30
38	Гвозди 2x20	110
39	Петля 4-х шарнирная 45 град	4
40	Ножка фиксирующая	8
41	Саморез 4x30	16
42	Полкодержатель	12
43	Уголок металлический	2
44	Штангодержатель Ø25	2
45	Ручка (компл.)	1
46	Стяжка межсекционная	2
47	Штанга L=900 мм	2
48	Профиль для соедин. ДВП L=366 мм	1
49	Профиль для соедин. ДВП L=1728 мм	1

Соединение задних стенок ДВП соединительным профилем

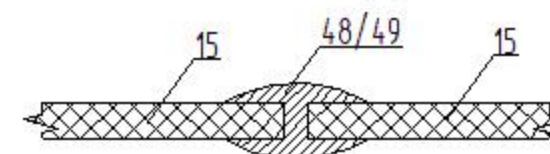

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.