

СХЕМА СБОРКИ

Тумба для обуви 1-ств "Милана"

БН 111.64.03.00.00

600 x 450 x 525


Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	600 x 450	1
2	Горизонт нижний	568 x 432	1
3	Стойка	505 x 450	2
4	Полка	566 x 382	1
5	Панель лицевая	568 x 86	1
6	Фасад	412 x 561	1
7	Стенка задняя (ДВП)	449 x 596	1

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	10
31	Шток эксцентрика	10
32	Заглушка эксцентрика	4
33	Шкант 8x30	8
34	Ножка фиксирующая	4
35	Саморез 4x30	8
36	Саморез 4x16	8
37	Петля 4-х шарнирная внутр.	2
38	Ручка (компл.)	1
39	Полкодержатель	6
40	Газлифт секретерный	1
41	Саморез 3,5x12	5
42	Гвозди 2x20	20

Пример монтажа стыкуемых панелей
с эксцентриковыми стяжками и шкантами

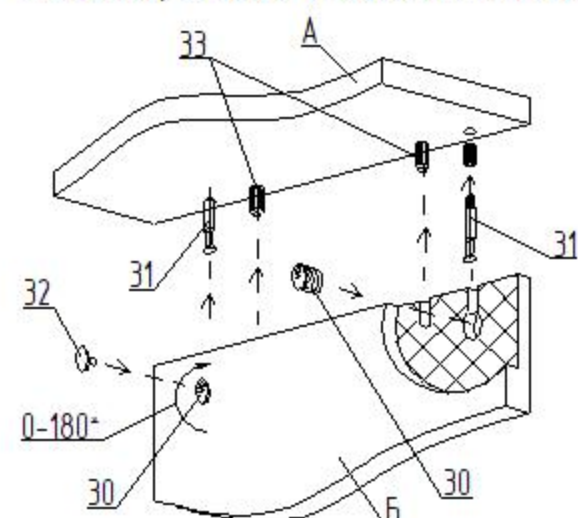


1. Вставить два штока 31 в панель А
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Регулирование положения дверей

Для изменения положения
двери по направлению
стрелки С-С ослабить
крепежный винт С.

Для изменения положения
двери по направлению
стрелки А-А использовать
регулирующий винт А
при ослабленном винте С.

После регулировки
затянуть винт С.
Для перемещения двери по
вертикали (стрелки В-В)
ослабить шурупы В.

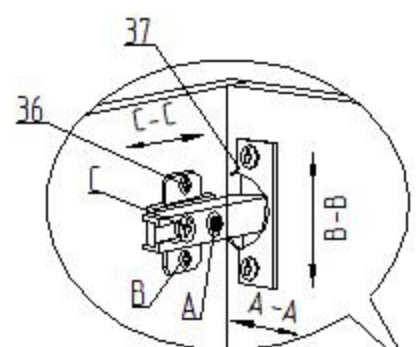

Вид изнутри

