


СХЕМА СБОРКИ


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности. Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

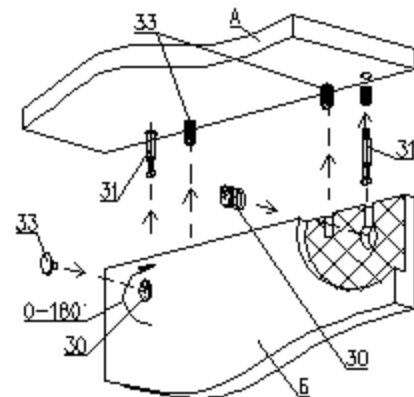


1. Вставить два штока 31 в панель А
2. Вставить два шканта 33 в панель А
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Регулирование положения дверей

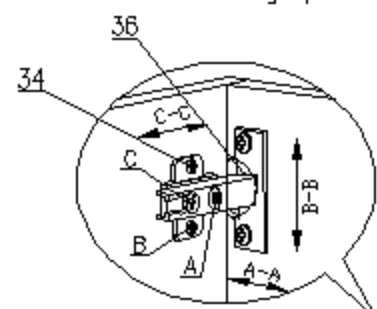

Вид изнутри

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С.
Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.
После регулировки затянуть винт С.
Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

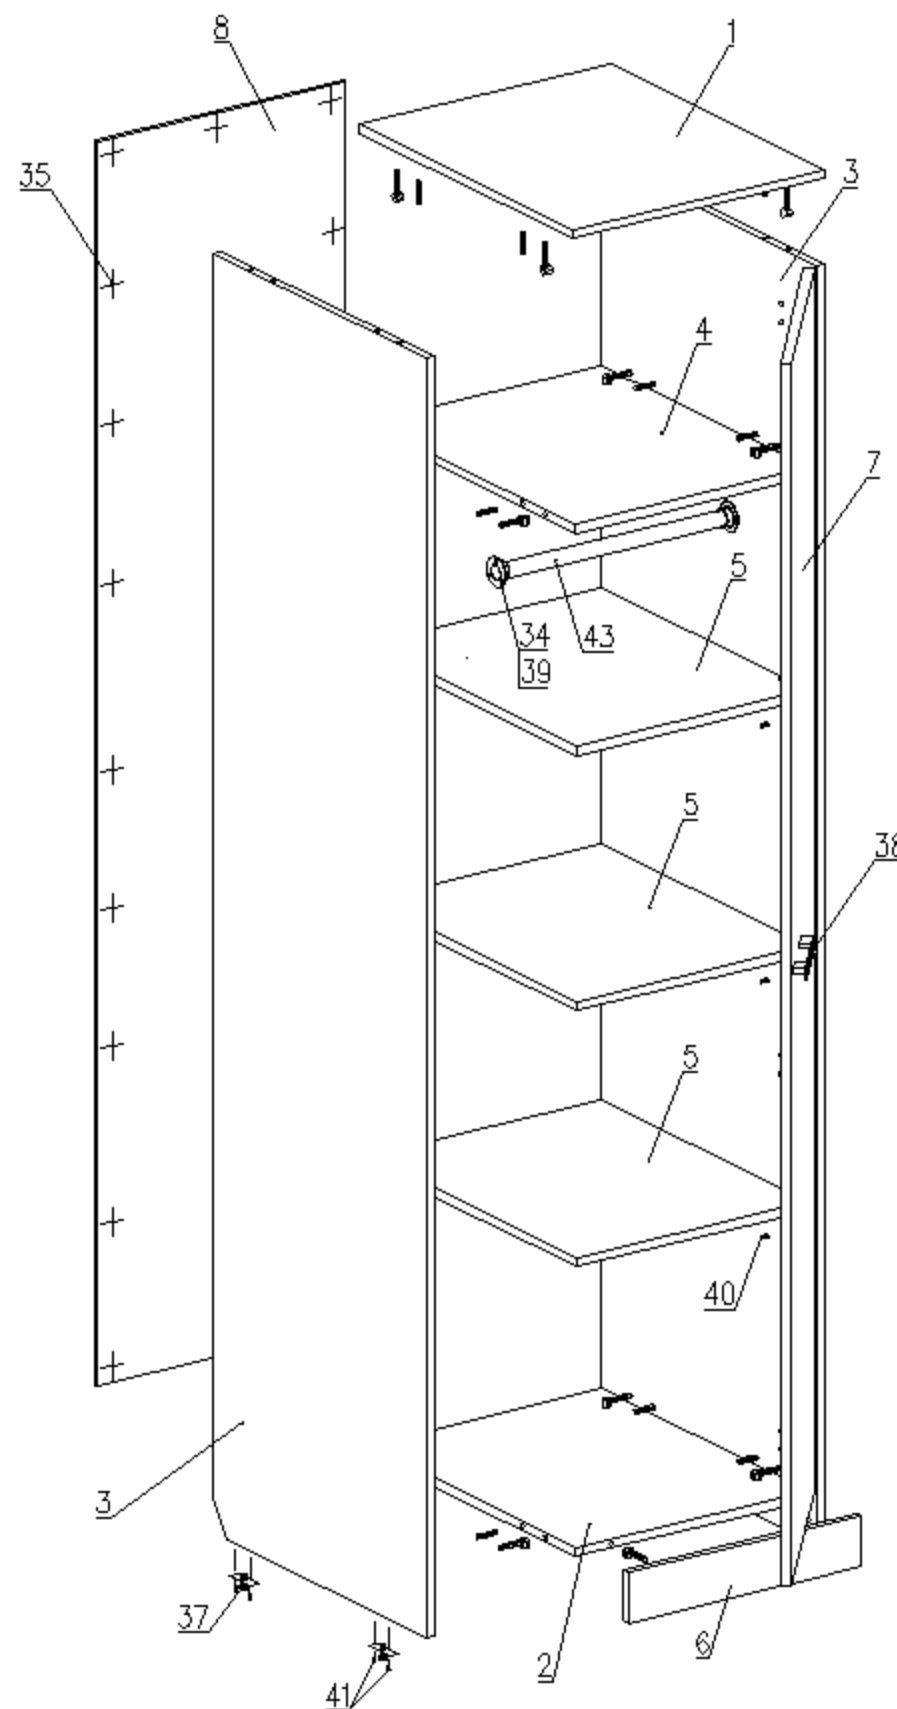

Пенал 1 створчатый "Милано"

БН 112.76.04.00.00

490 x 600 x 2200

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	491 x 600	1
2	Горизонт нижний	458 x 582	1
3	Стойбовая	2180 x 600	2
4	Горизонт	458 x 582	1
5	Полка	456 x 582	3
6	Панель лицевая	458 x 86	1
7	Фасад	2084 x 451	1
8	Стенка задняя (ДВП)	2124 x 486	1

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	14
31	Шток эксцентрика	14
32	Заглушка эксцентрика	8
33	Шкант 8x30	12
34	Саморез 4x16	22
35	Гвозди 2x20	50
36	Петля 4-х шарнирная внутр.	4
37	Ножка фиксирующая	4
38	Ручка (компл.)	1
39	Штангодержатель D25	2
40	Полкодержатель	12
41	Саморез 4x30	8
42	Стяжка межсекционная	2
43	Штанга L=454 мм	1