


стенка ФЛОРА

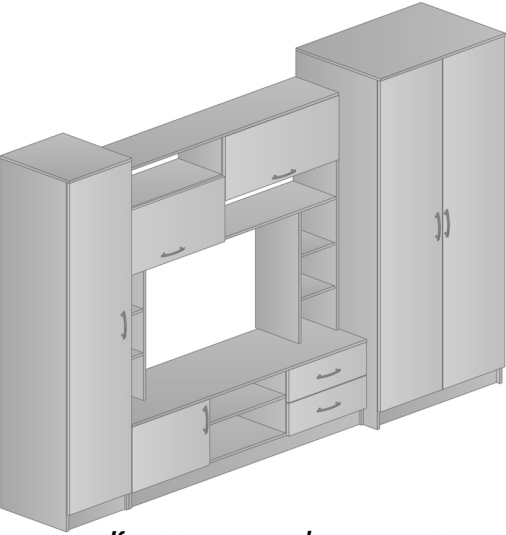

Комплектация фурнитуры

№	Наименование	Размер	Кол-во
1	евровинт		108
2	заглушка		54
3	евроключ		1
4	полкодержатель		12
5	петля		18
6	ручка S-18 хром мет		8
7	винт для ручки		16
8	опора нижняя		12
9	шуруп 4x16		120
10	шуруп 4x30		12
11	шуруп 4x45		4
12	фланец D=25 мм		2
13	гвозди		200
15	труба хром 295 мм		2
17	газлифт		4
18	направляющие, 400 мм		2
19	стяжка межсекционная		4
20	скотч		4шт x 2

Габаритные размеры:
2700x2120x540

Комплектация деталей

шкаф			
№	Наименование	Размер	Кол-во
1	боковина	2100x520	2
2	вязка	767x520	2
3	крыша	800x540	1
4	цоколь	767x100	1
5	створка	1996x396	2
6	ДВП	2015x397	2
7	соединитель	1655 мм	2
8	труба хром D=25 мм	765 мм	1

тумба под ТВ


№	Наименование	Размер	Кол-во
1	боковина	500x420	2
2	боковина	1434x280	2
3	вязка	1467x420	1
4	вязка	500x420	1
5	вязка	1467x280	1
6	вязка	725x280	2
7	вязка	217x280	4
8	перегородка	383x420	2
9	перегородка	800x280	2
10	перегородка	617x280	1
11	крыша	1500x440	1
12	крыша	1500x280	1
13	цоколь	1467x100	2
14	планка	467x68	4
15	ящик деталь	400x140	4
16	ящик деталь	410x140	4
17	панель лицо	196x496	2
18	створка	396x496	1
19	створка	396x746	2
20	ДВП	747x395	2
21	ДВП	495x395	2
22	ДВП	440x395	2

пенал

№	Наименование	Размер	Кол-во
1	боковина	2100x420	2
2	вязка	367x420	2
3	полка	367x400	3
4	цоколь	367x100	1
5	крыша	400x440	1
6	створка	1996x396	1
7	ДВП	2015x397	1


Шаг 1

Порядок сборки шкафа

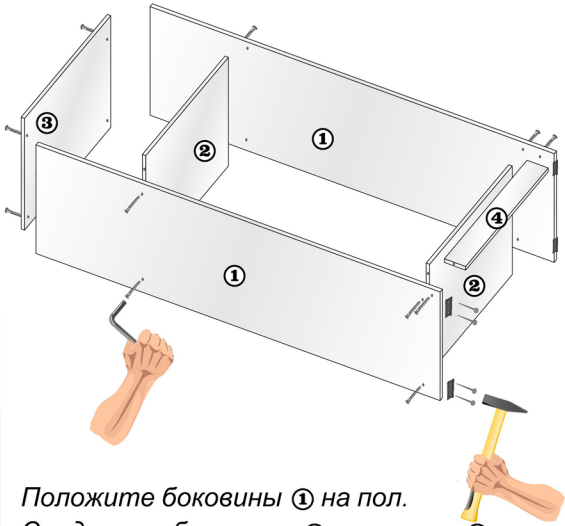


Положите боковины ① на пол. Соедините боковины ① с вязками ②, цоколем ④ и крышей ③ еврovinтами с помощью евроключа. Прибейте опоры нижние к боковинам ① гвоздями.

Шаг 2

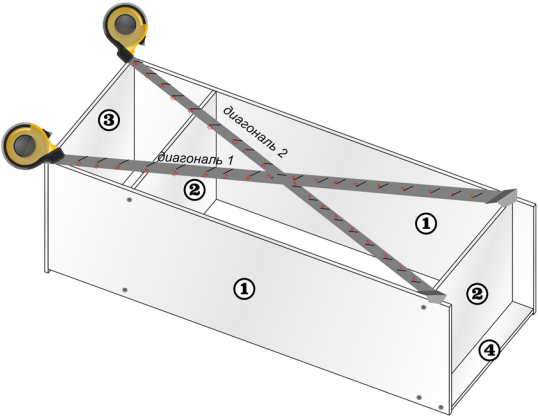


Шаг 3

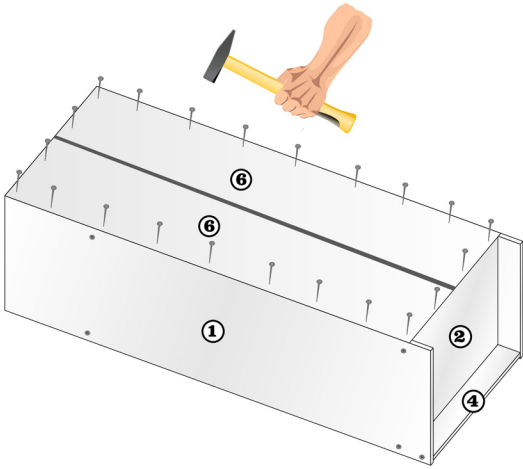


При помощи соединителя соедините части ДВП ⑥. Прибейте заднюю стенку ДВП ⑥ гвоздями.

Шаг 4

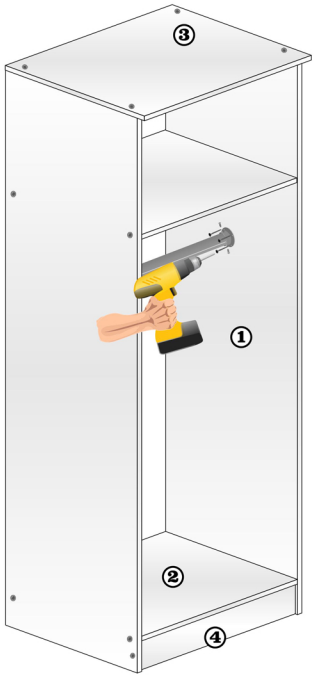



Установите хромированную штангу: Вставьте трубу хром в отверстия фланцев и зафиксируйте винтами. Установите полученную конструкцию между боковинами ① и закрепите шурупами 4x16.

Шаг 5

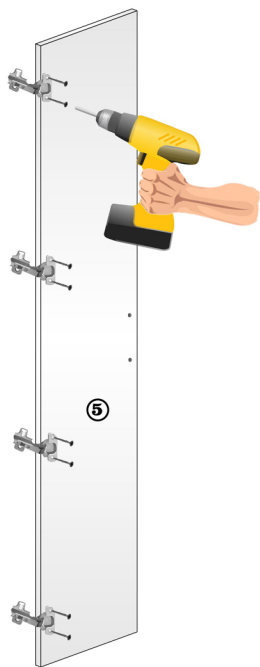

Вставьте чашки петель в отверстия створок ⑤ и закрепите шурупами 4x16.


Шаг 6

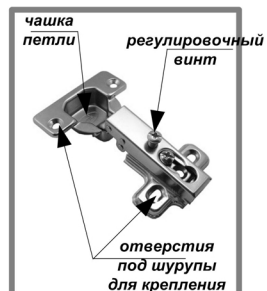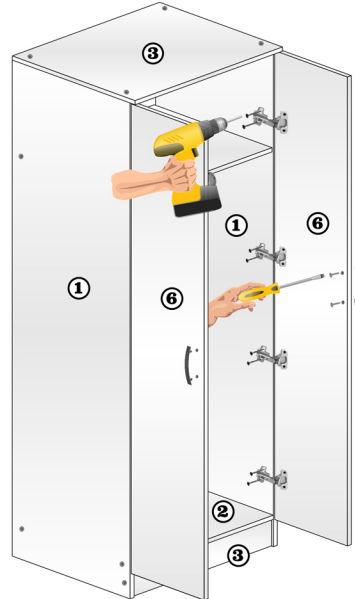

Навесьте створки ⑤ на боковину ① ответные части петель прикрутите шурупами 4x16, отрегулируйте положение створок ⑤ при помощи регулировочного винта. Прикрутите ручки к створкам ⑤.

Шаг 7


Порядок сборки пенала

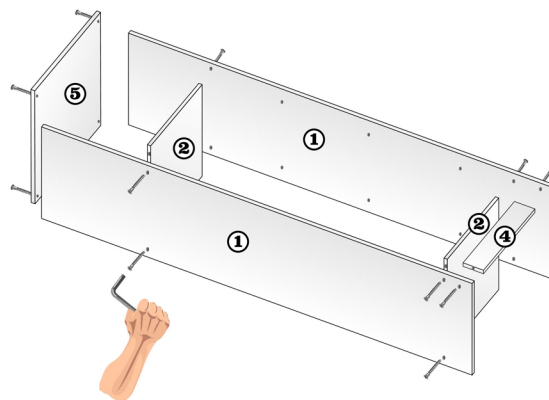

Положите боковины ① на пол. Соедините боковины ① связками ②, крышей ⑤ и цоколем ④ евровинтами с помощью евроключа.


Шаг 8

Положите каркас лицом вниз и при помощи рулетки выставите равные диагонали (диагональ 1 = диагональ 2).

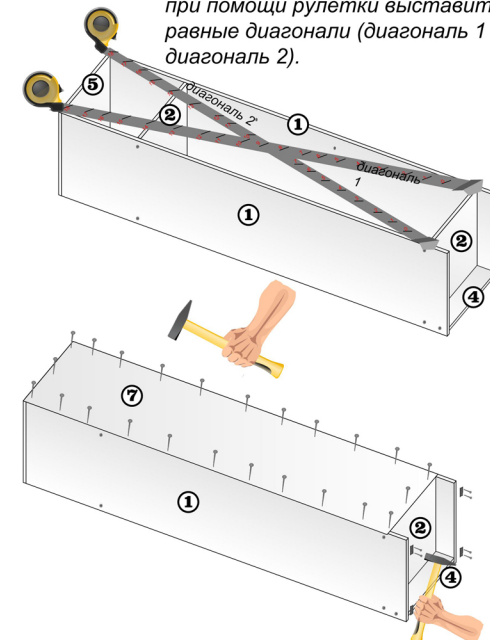

Прибейте заднюю стенку ДВП ⑦ гвоздями. Прибейте опоры нижние к боковинам ①.


Шаг 9

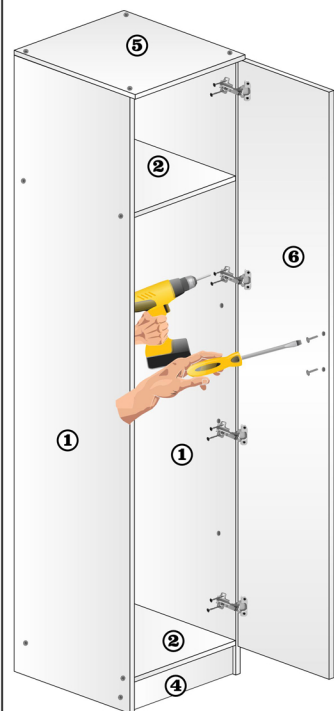

Выполните действия приведенные в шаге 5.

Навесьте створку ⑥ на боковину ①, ответные части петель прикрутите шурупами 4x16, отрегулируйте положение створки при помощи регулировочного винта (см. рис. в шаге 6).

Шаг 10

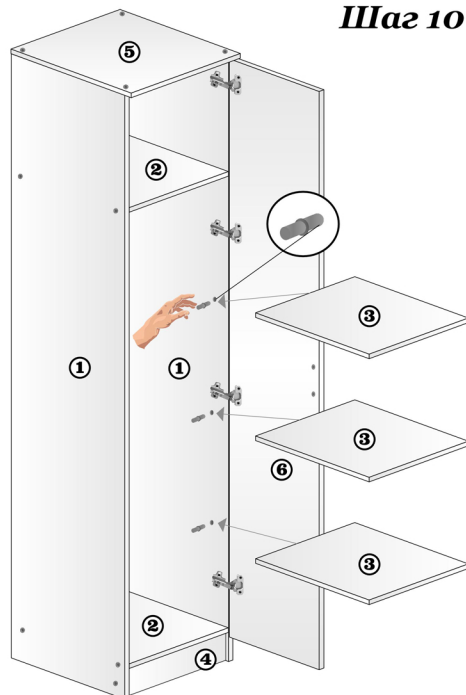


Вставьте полкодержатели в отверстия на боковинах ①. Установите полки ③.

Шаг 11


Порядок сборки тумбы ТВ

Прикрутите направляющие к боковине и перегородке с помощью шурупов 4x16.

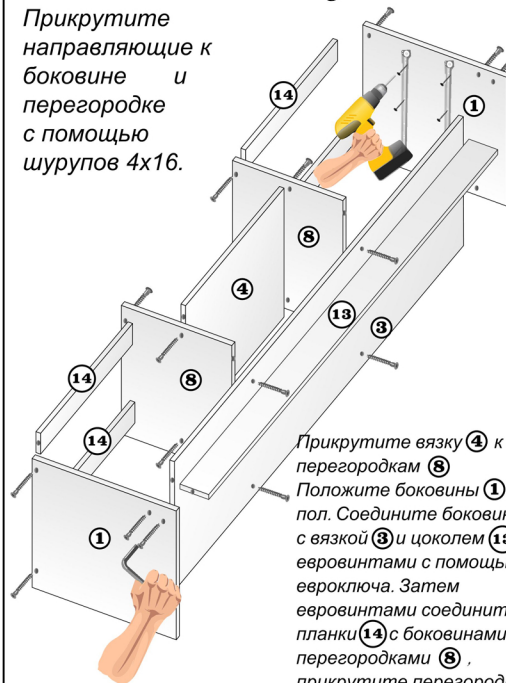


Прикрутите вязку ④ к перегородкам ⑧. Положите боковины ① на пол. Соедините боковины ① с вязкой ③ и цоколем ⑬ евровинтами с помощью евроключа. Затем евровинтами соедините планки ⑭ с боковинами ① и перегородками ⑧, прикрутите перегородки ⑧ к вязке ③.

Шаг 12

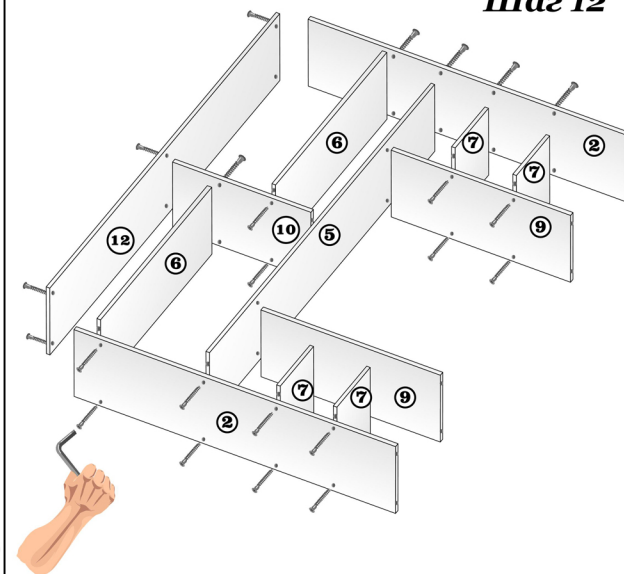


Прикрутите вязки ⑥ к перегородке ⑩. Положите боковины ② на пол. Соедините боковины ② с вязками ⑤ и ⑥ и крышей ⑫ евровинтами с помощью евроключа. Затем вязки ⑦ прикрутите к боковинам ②, после перегородки ⑨ прикрутите к вязке ⑤ и вязкам ⑦.

Шаг 13

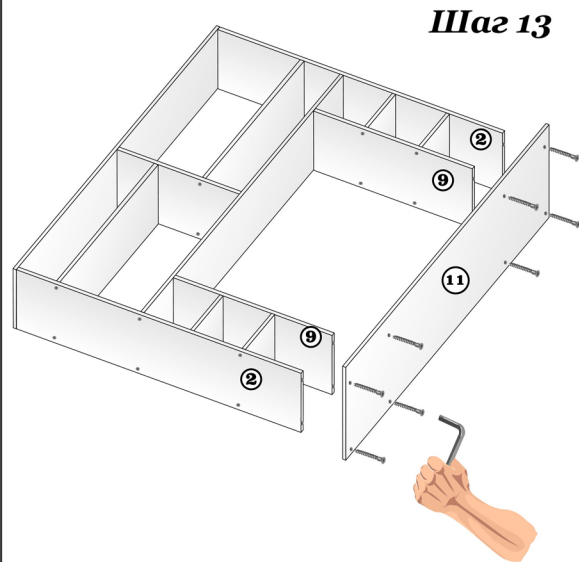


Соедините крышу (11) нижней тумбы с верхней надстройкой, прикрутив ее к боковинам (2) и перегородкам (9) евровинтами.

Шаг 14

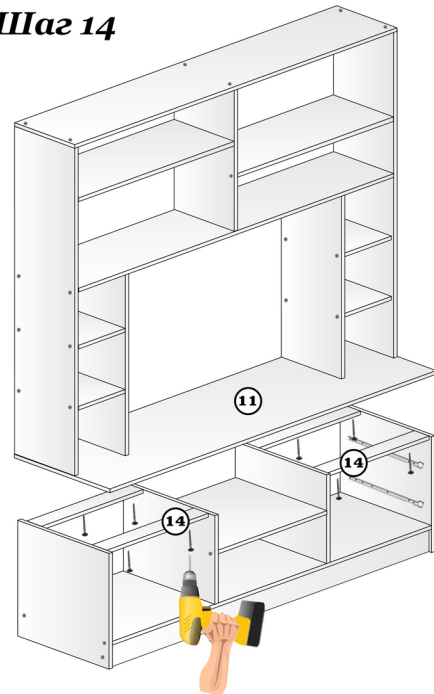


Установите верхнюю надстройку на нижнюю тумбу и закрепите крышу (11) шурупами 4x30 через планки (14).

Шаг 17

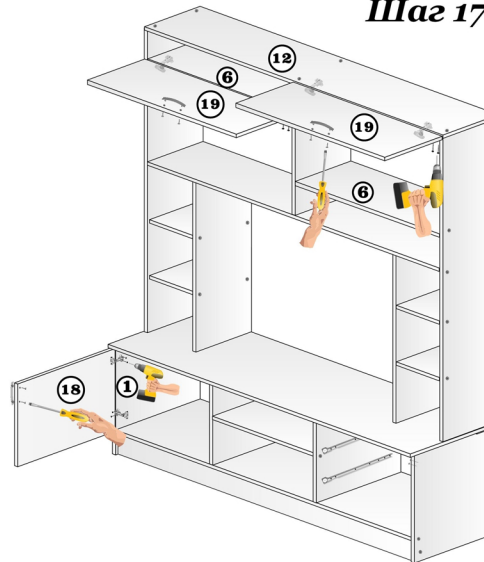


Навесьте створку (18) на боковину (1), створки (19) на вязку (6) и крышу (12) ответные части петель прикрутите шурупами 4x16, отрегулируйте положение створок при помощи регулировочного винта. Прикрутите ручки к створкам.

Шаг 18

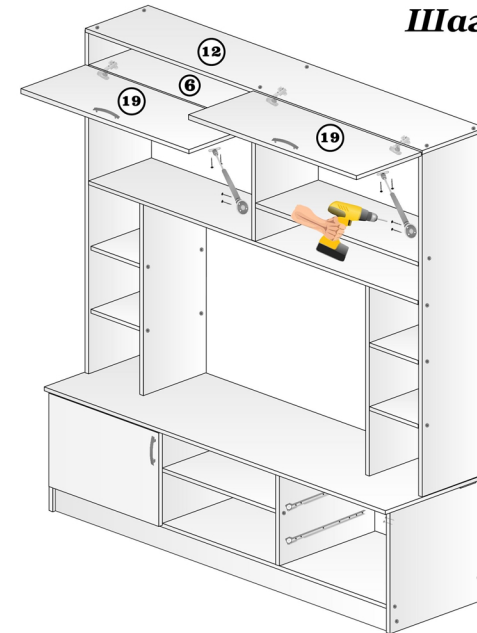


Шурупами 4x16 прикрутите газовые кронштейны к створкам (19), затем к крыше (12) и вязке (6) соответственно.

Шаг 15

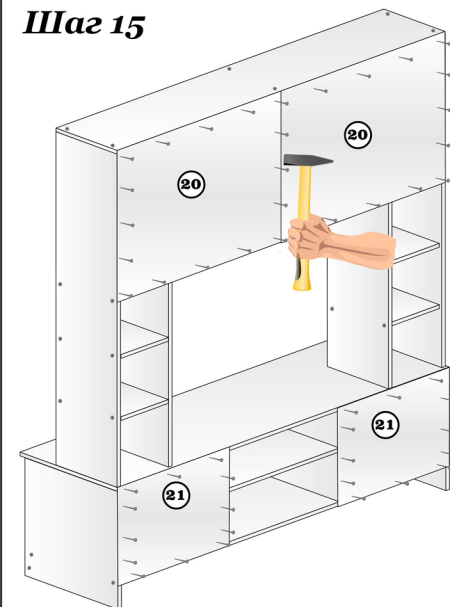


При помощи рулетки выставьте равные диагонали (диагональ 1 = диагональ 2). Как в шаге 2. Прибейте задние стенки ДВП (20) и (21) гвоздями.

Шаг 16

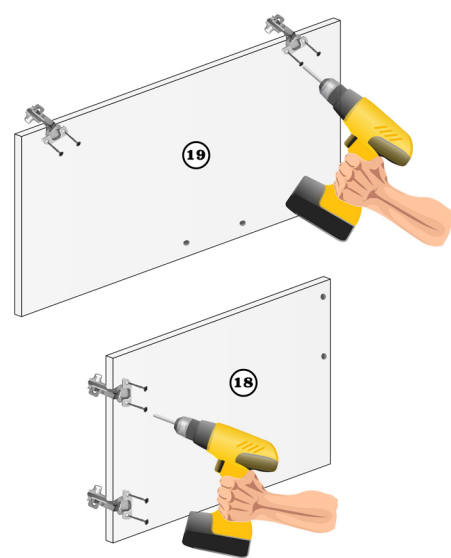


Вставьте чашки петель в отверстия створок (18) и (19) закрепите шурупами 4x16.


Соберите ящик: Шаг 19

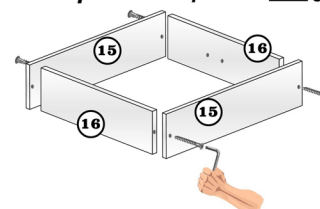

Соедините детали ящика (15) и (16) евровинтами с помощью евроключа.

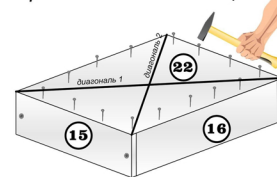


Положите каркас лицом вниз и при помощи рулетки выставьте равные диагонали. Прибейте полку (22).

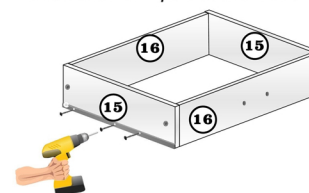

Шурупами 4x16 прикрутите направляющие к дну ящика.

Шаг 20

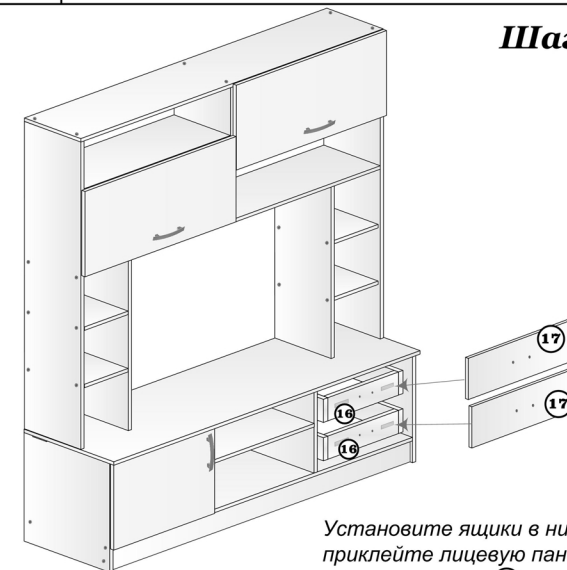

Установите ящики в нишу, приклейте лицевую панель (17) к детали ящика (16) с помощью двустороннего скотча, отрегулируйте расположение лицевых панелей. Снимите ящики, прикрутите лицевые панели шурупами 4x30, а затем прикрутите ручки шурупами 4x45.

