



СХЕМА СБОРКИ

Сборку производить на строго горизонтальной поверхности. Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

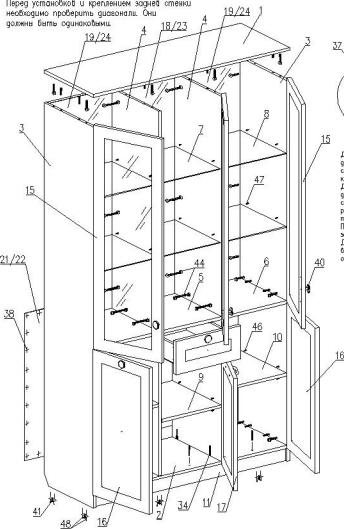


Регулирование положения дверей




Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный болт С.
Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный болт А при ослаблении болта С.
После регулировки заменить болт С.
Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шпильки В.

Пример монтажа стилизованных панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

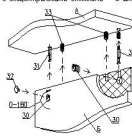

1. Вставить гайку шканта 31 в панель А.
2. Вставить гайку шканта 33 в панель А.
3. Надеть на гайку шканта 31 и гайку шканта 33 на осевую панель Е.
4. Вставить эксцентрик 30 в осевую панель Е и поворачивать по часовой стрелке до упора.
5. Установить заглушку 32 на эксцентрик 30.

Сборка ящика



1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик.
2. Выложить согласно плану направляющих паз1 и снять из паза боковой фиксатор (черный пластик).
3. Прикрутить пазу паз1 к боковой стенке ящика паз8 саморезами паз43 согласно указанной разметке.
4. Прикрутить направляющую паз2 к боковой стенке ящика саморезами паз43 согласно указанной разметке.
5. При монтаже ящика равномерно вставить пазы паз1 и паз2 в пазы с двух сторон и закрутить их до конца фиксатора.
6. Убедиться, что пазы паз1 закрутились в направляющих паз2 безупречно и ящик нормально ходит, если боковые направляющие сдвинуты.

Сервис "Филадельфия"
БН 126.29.28.00.00
1200 x 455 x 2050

##