СТЛ.299.05 "МАРВИН 3"

STL.299.05 "MARVIN 3"

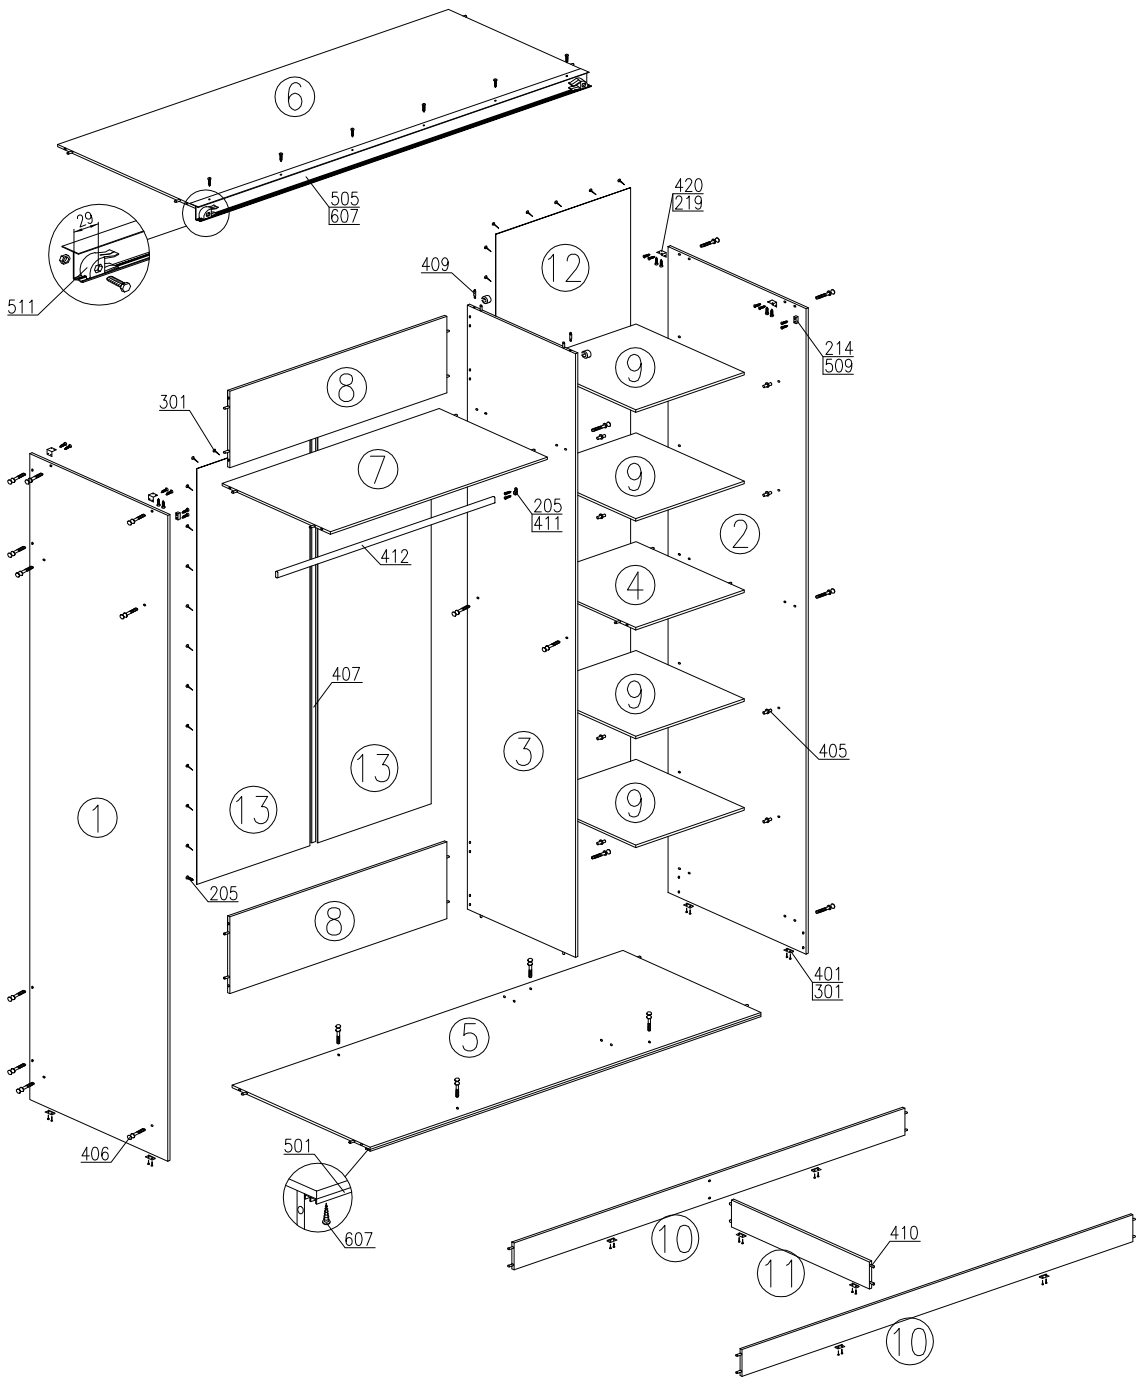

1	2200x602	1
2	2200x575	1
3	2067x554	1
4	569x522	1
5	1600x554	1
6	1600x554	1
7	1015x522	1
8	1015x322	2
9	567x522	4
10	1600x100	2
11	450x100	1
12	1048x591x3,2	2
13	1442x518x3,2	2

205	4x16		4 10 24
214	3x25		4
219	4x13		16
301	1,6x25		20 100
401			10
405			16
406	CM-2, ø7x50		30
410			40
411			2
412	L=1010		1
409			2
407	L=1406		1
420	30x30		4
607	4x13		16
608	4x16		16
501	RP10 NEW L=1600		1
505	KM01 L=1600		1
502			2
503			2
506			2
507			2
509			2
511			2
508			1

СТЛ.299.05 "МАРВИН 3"
STL.299.05 "MARVIN 3"

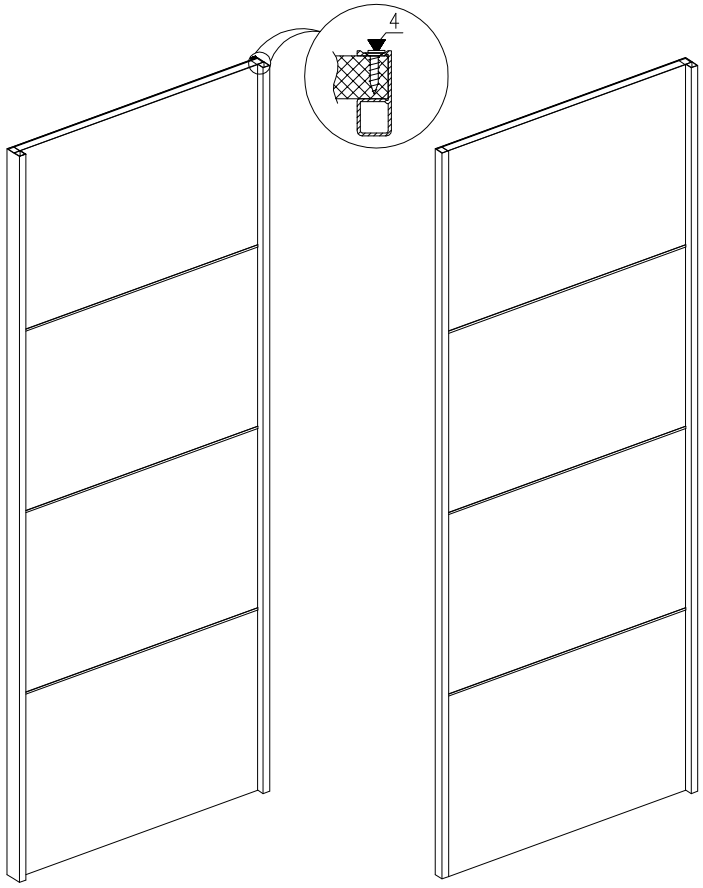

ВНИМАНИЕ!

Сборка изделия должна осуществляться только квалифицированным персоналом !

Во избежание повреждений деталей установку ручек выполнять по схеме

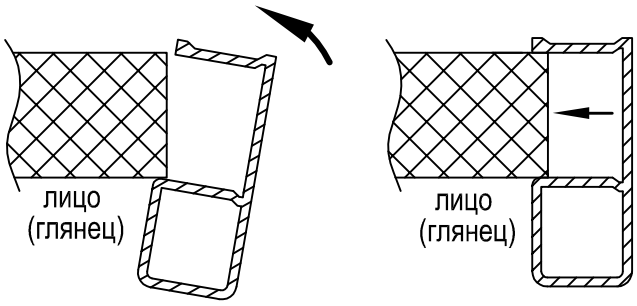

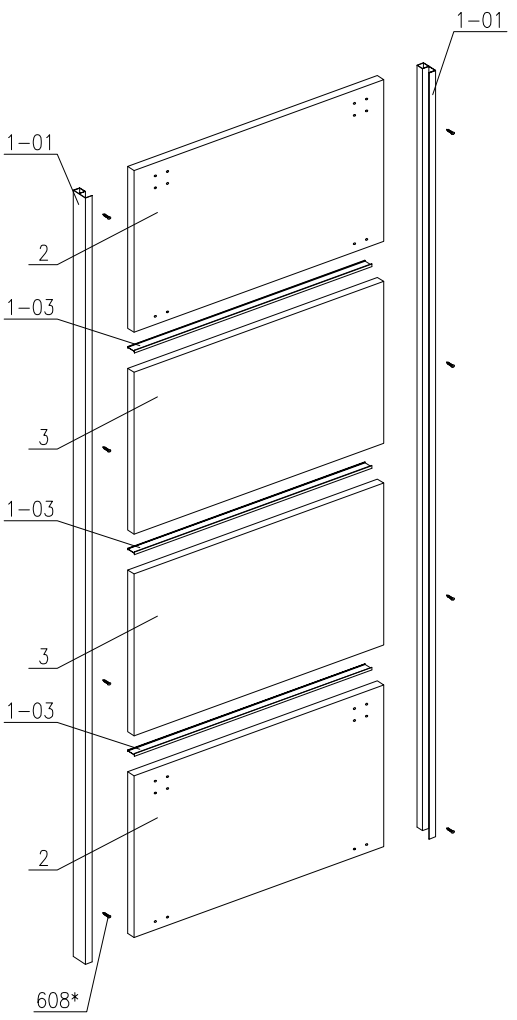

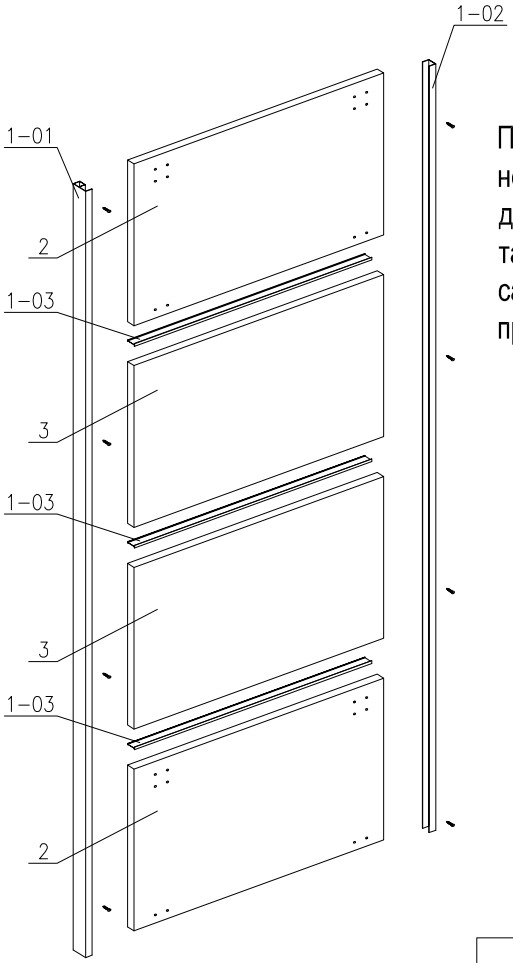

ВНИМАНИЕ!

При сборке фасадов необходимо
делать отверстия под саморезы таким образом, чтобы головка самореза находилась на уровне профиля

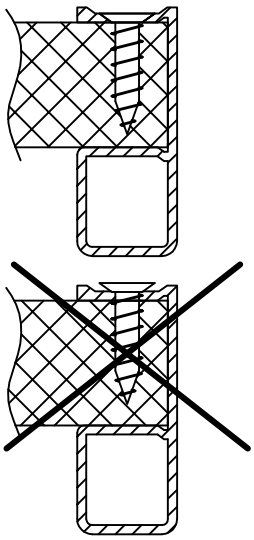

1–01	RP01, L=2126	⊓	3
1–02	RP03, L=2126	⊔	1
1–03	RP09, L=798	⊥	6
2	530x822x16		4
3	530x822x16		4
4	KR13, L=2126		1

СТЛ.299.05 "МАРВИН 3"
STL.299.05 "MARVIN 3"

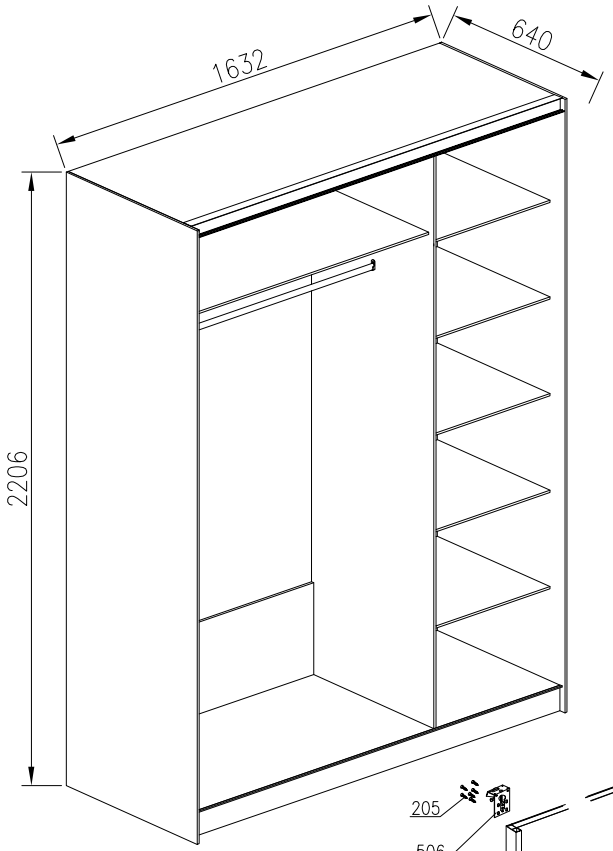

Установку фасадов на шкаф начинать с задней двери (2), в начале нижние уголки в наружную направляющую, затем верх роликами на наружный трек, переднюю дверь (1) - нижние уголки во внутреннюю направляющую, верх роликами на внутренний трек
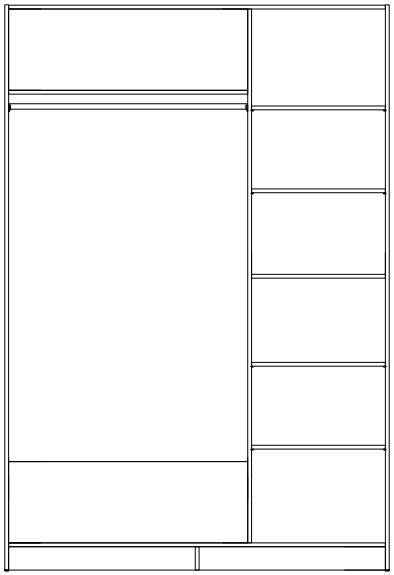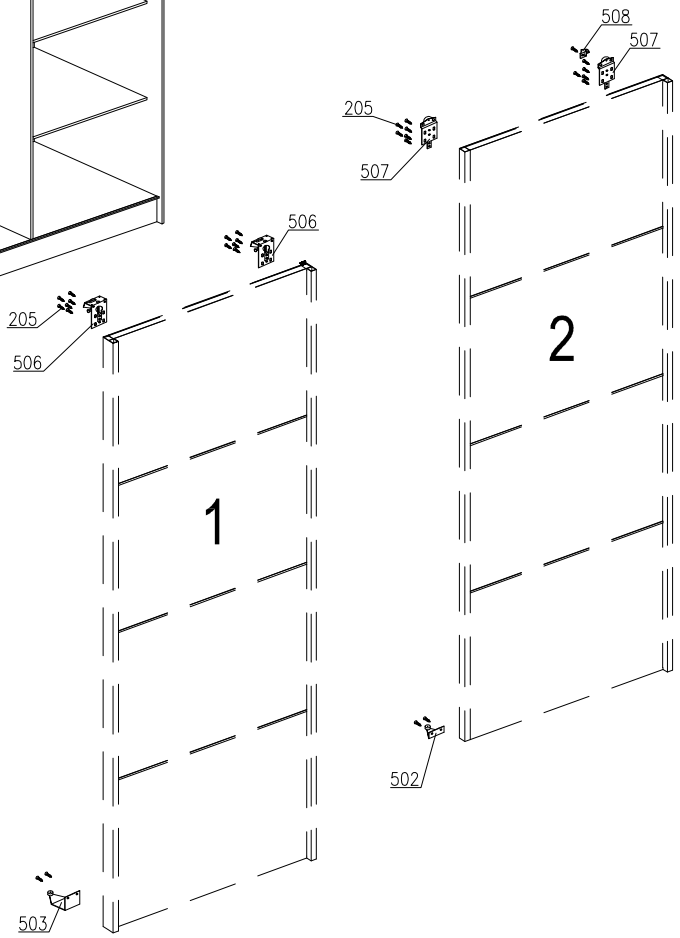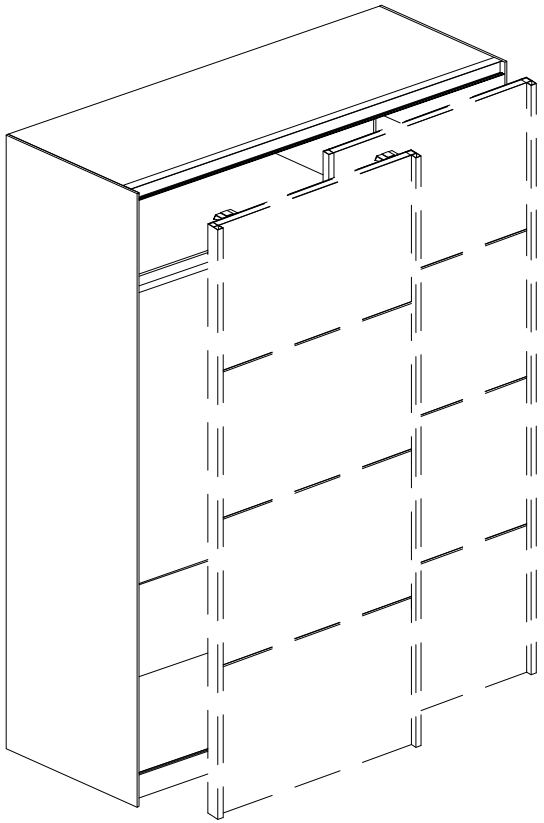
После установки фасадов необходимо в ходовые элементы задней двери вкрутить шпильки, на ходовых элементах передней двери выдвинуть металлические стопоры.