


СХЕМА СБОРКИ


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности. Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

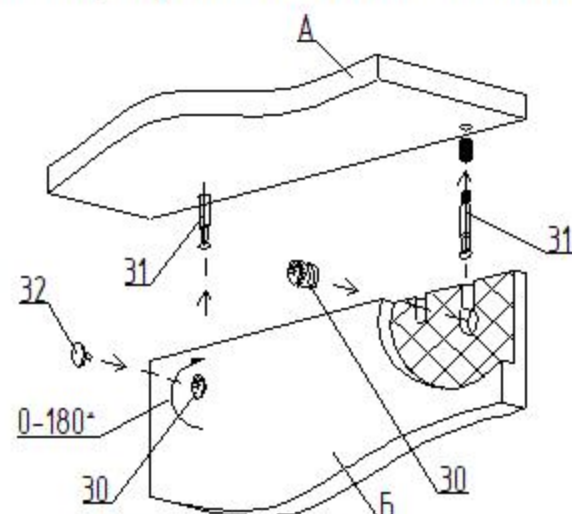


1. Вставить два шканта 31 в панель А
2. Насадить на два шканта 31 на соединяемую панель Б
3. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
4. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Регулирование положения дверей

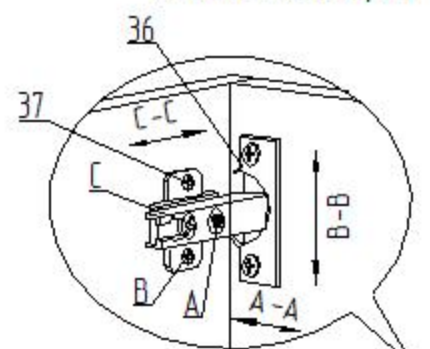


Вид изнутри

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С.
Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.
После регулировки затянуть винт С.
Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

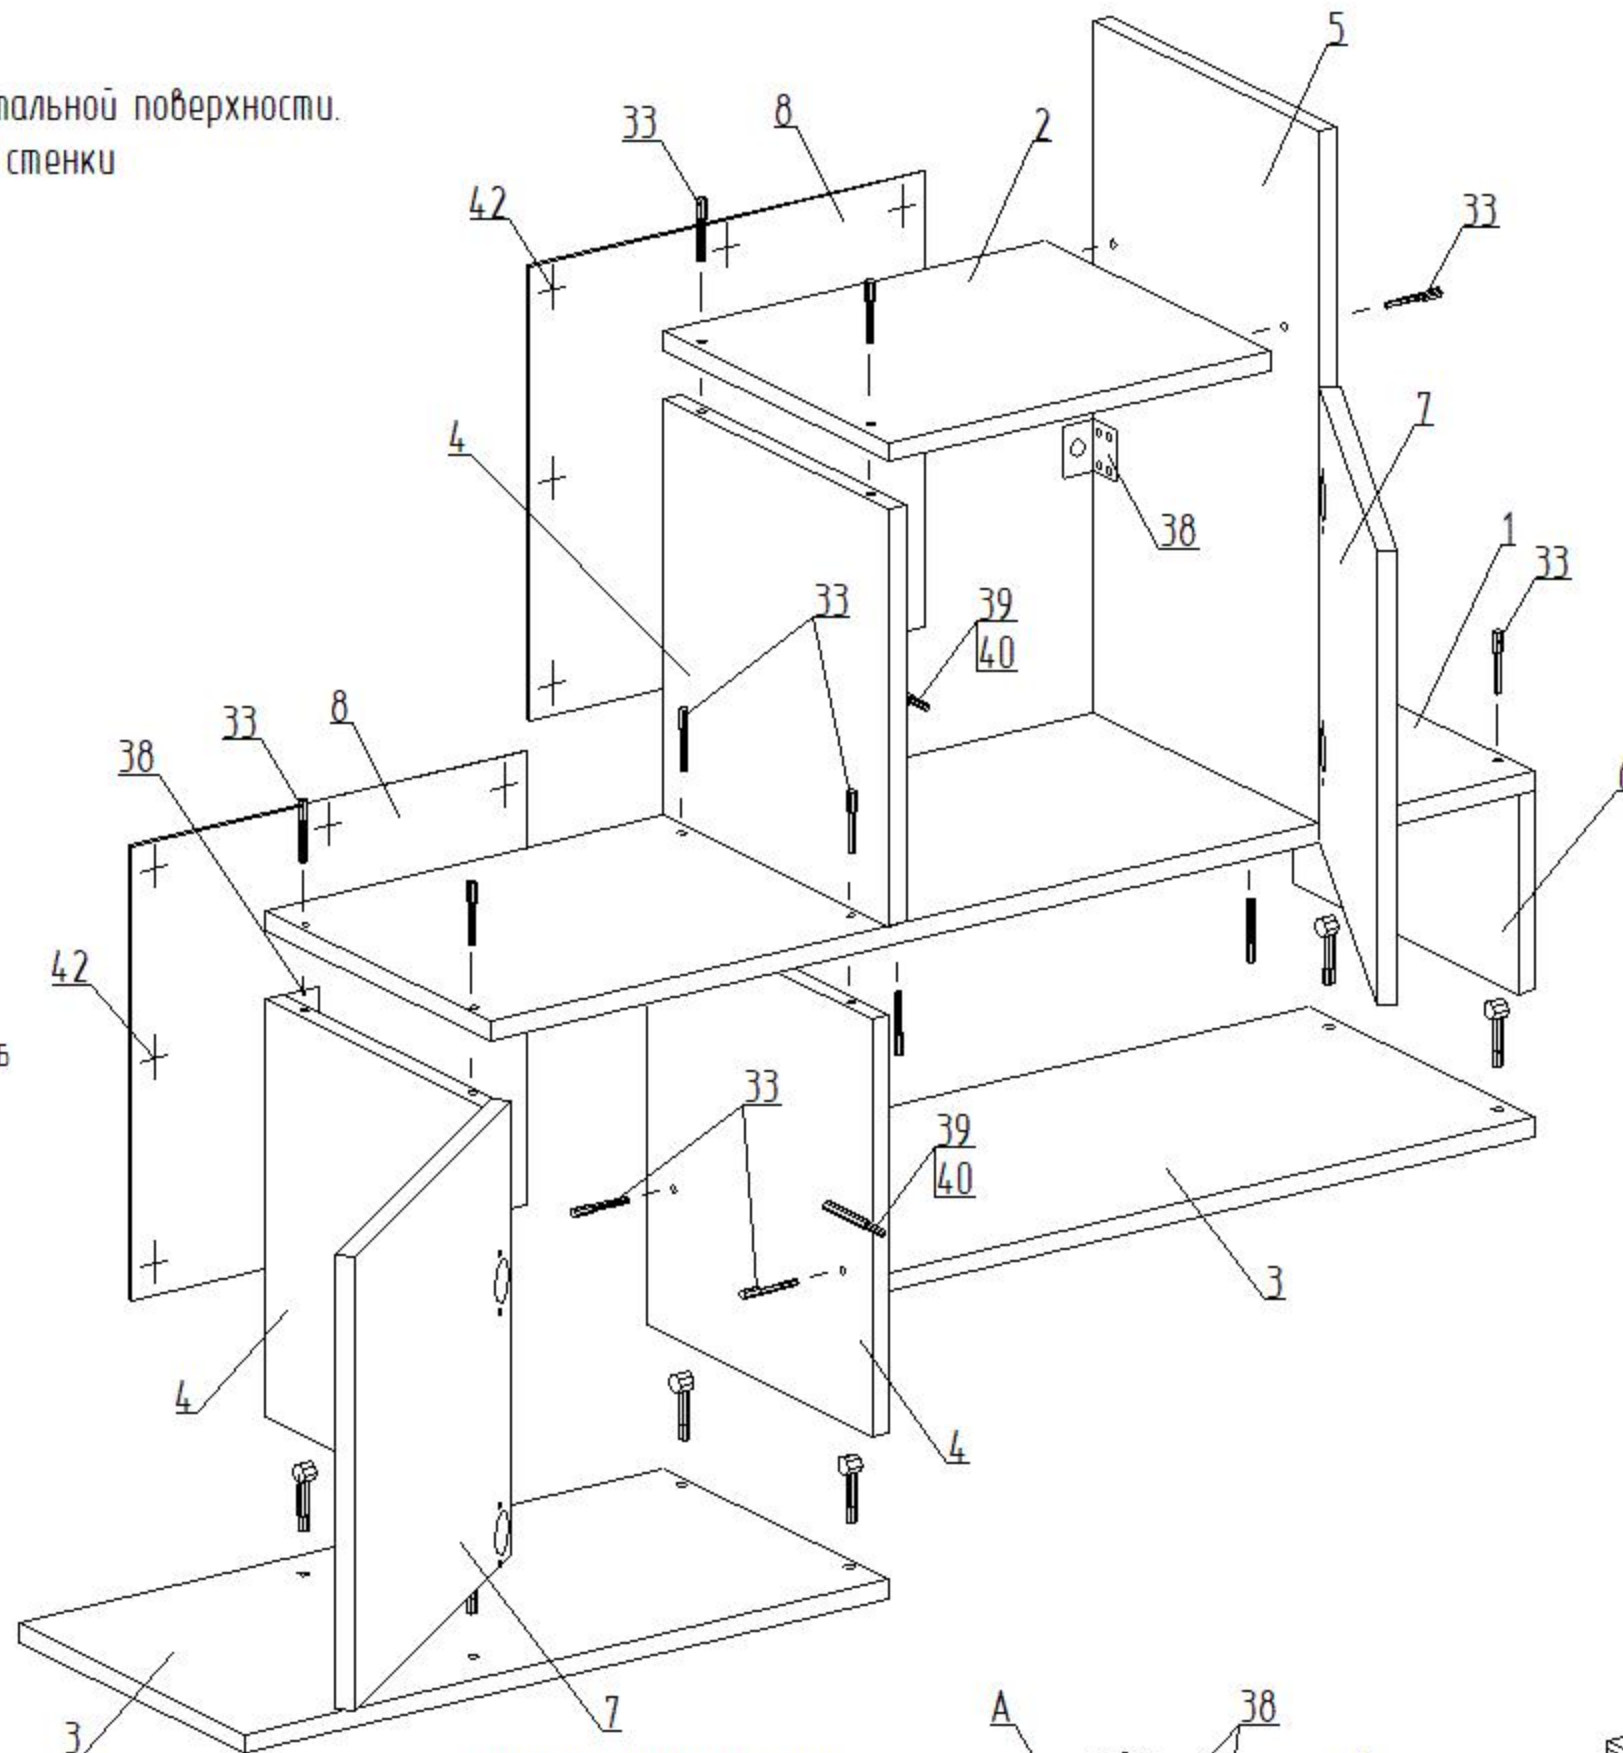

Крепление полки к стене на подвес

1. Прикрутить кронштейн подвеса А к боковой стенке шкафа саморезами поз. 37.
2. Разметить отверстия в стене под установку шкафа. Просверлить отверстия.
3. Закрепить шкаф на стене через шайбу подвеса Б дюбелем и саморезом поз. 41.
4. Установить на подвес пластмассовый кожух.

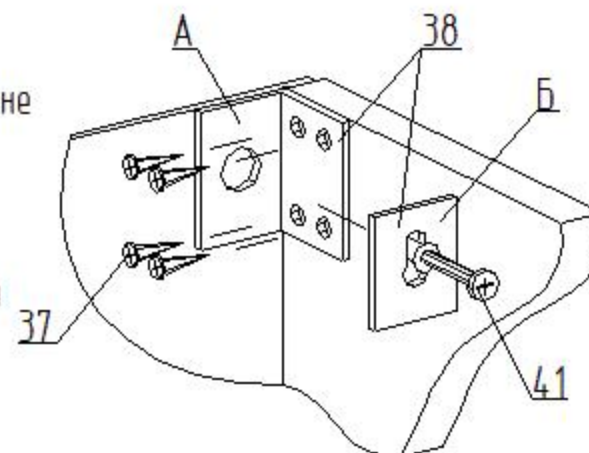

Полка универсальная 2-ств "Вита"
1200 x 320 x 930


Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт	970 x 300	1
2	Горизонт	354 x 300	1
3	Горизонт	600 x 300	2
4	Столешница	338 x 300	3
5	Столешница	560 x 300	1
6	Столешница	161 x 300	1
7	Фасад (МДФ)	368 x 368	2
8	Стенка задняя (ДВП)	368 x 368	2

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	6
31	Шток эксцентрика	6
32	Заглушка эксцентрика	6
33	Евровинт 7x50	16
34	Заглушка для евровинта	16
35	Ключ для евровинта	1
36	Петля 4-х шарнирная наруж.	4
37	Саморез 4x16	24
38	Подвес (компл.)	2
39	Толкатель Push to open	2
40	Саморез 3,5x12	4
41	Дюбель с саморезом	2
42	Гвозди 2x20	20

Вариант установки
(перевернуто)

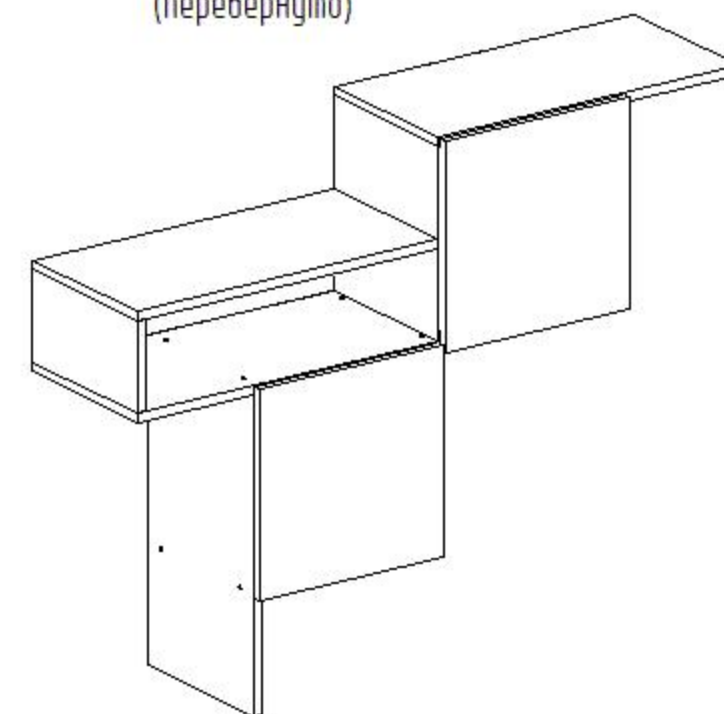

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.