


СХЕМА СБОРКИ

Тумба 1-ств "Вита"
800x450x480


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.
Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

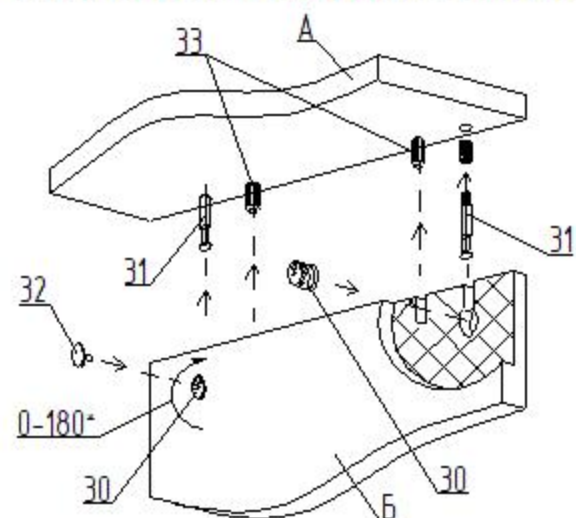


1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Регулирование
положения дверей

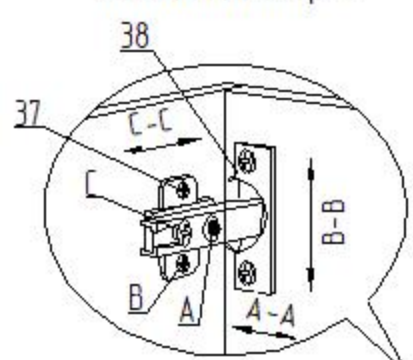

Вид изнутри

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С.
Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.
После регулировки затянуть винт С.
Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

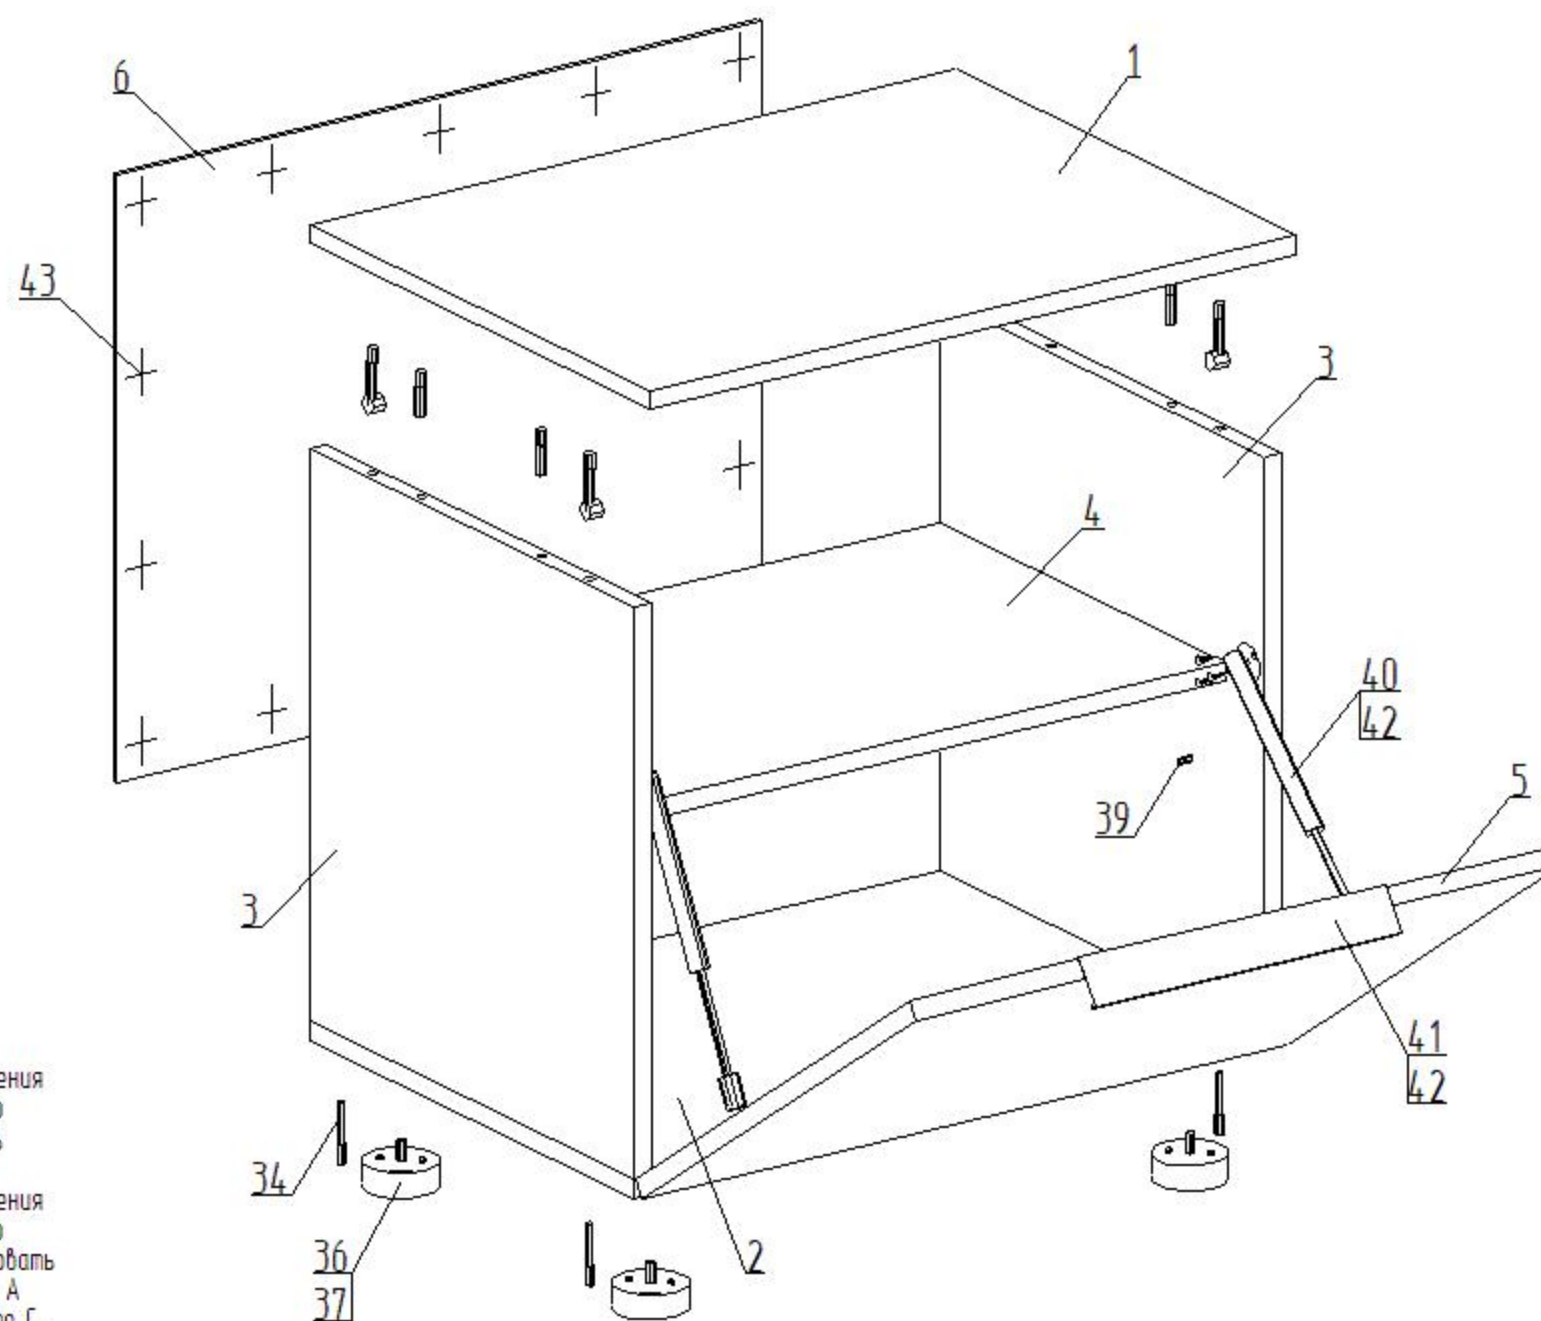

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	800 x 450	1
2	Горизонт нижний	800 x 430	1
3	Стойка	431 x 430	2
4	Полка	766 x 380	1
5	Фасад (МДФ)	442 x 798	1
6	Стенка задняя (ДВП)	797 x 460	1

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	4
31	Шток эксцентрика	4
32	Заглушка эксцентрика	4
33	Шкант 8x30	4
34	Евровинт 7x50	4
35	Ключ для евровинта	1
36	Ножка регулируемая	4
37	Саморез 4x16	24
38	Петля 4-х шарнирная наруж.	2
39	Полкодержатель	4
40	Газлифт секретерный	2
41	Ручка профильная 284 мм	1
42	Саморез 3,5x12	12
43	Гвозди 2x20	30