


СХЕМА СБОРКИ

Тумба 1-ств с ящиком и нишей "Вита"
600x450x800


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.
Перед установкой и креплением задней стенки
необходимо проверить диагонали. Они
должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей
с эксцентриковыми стяжками и шкантами

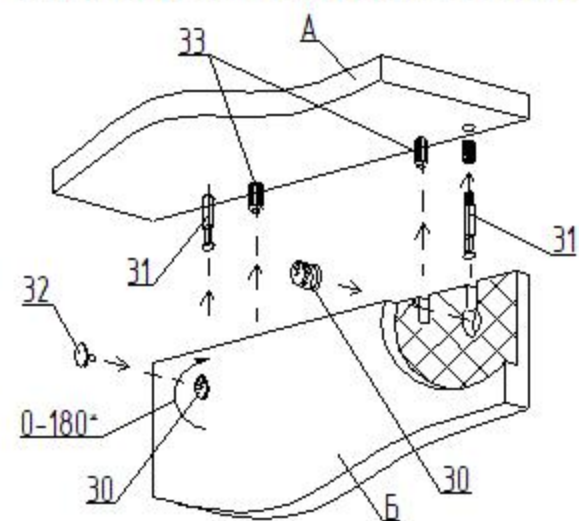


1. Вставить два штока 31 в панель А
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.


Сборка ящика

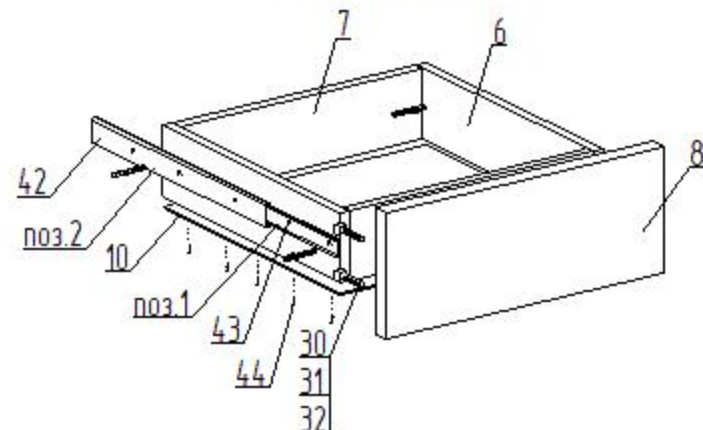

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.1 и снять ее отжав боковой фиксатор (черный язычок)
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.6 саморезами поз.43 согласно указанной разметке
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.43 согласно указанной разметке
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2 выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см.пункт 5

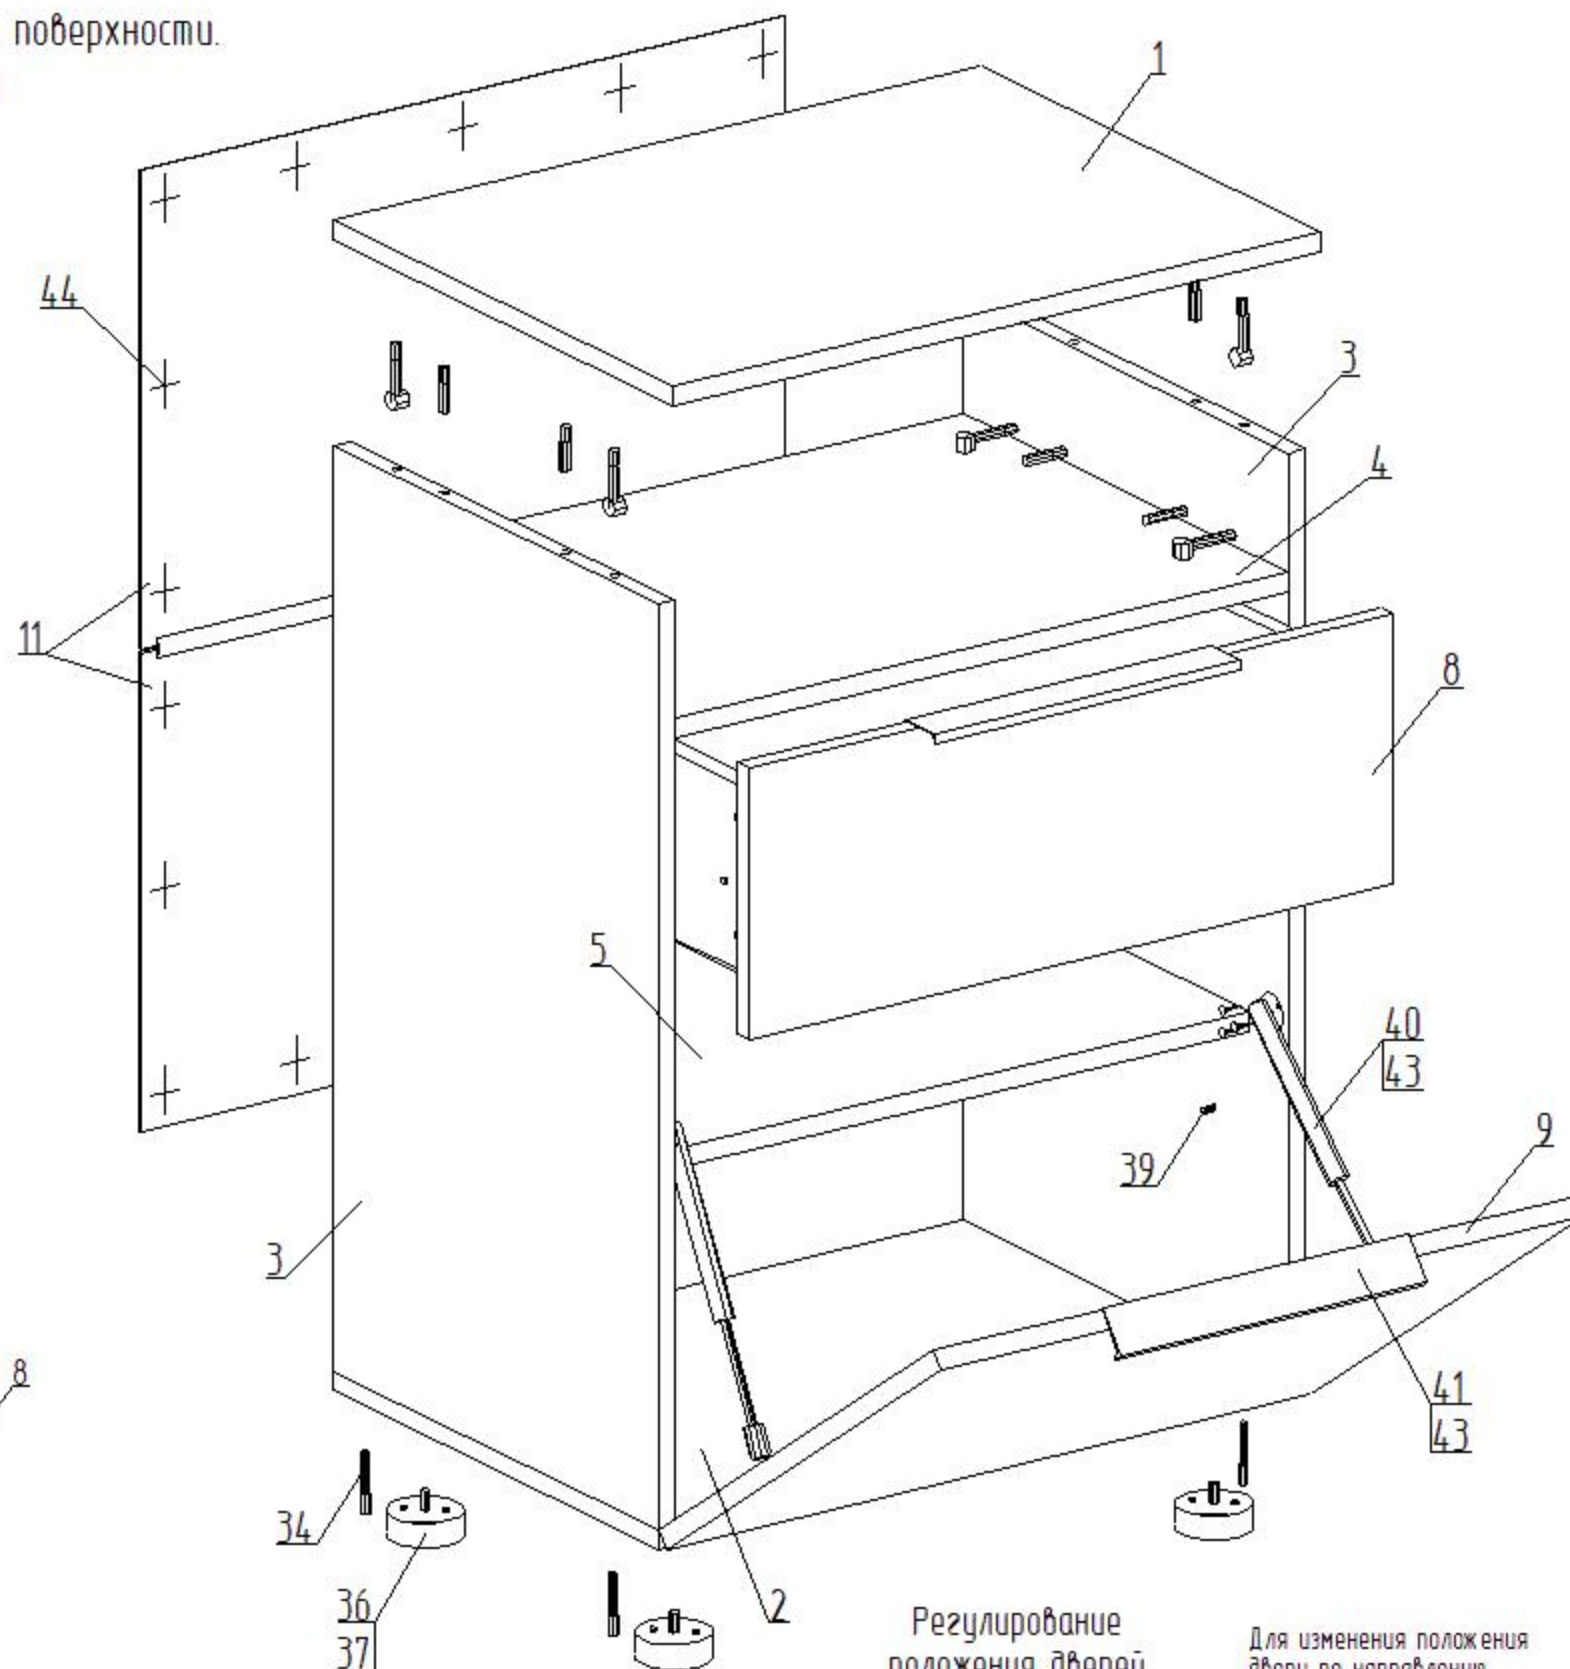


Регулирование
положения дверей

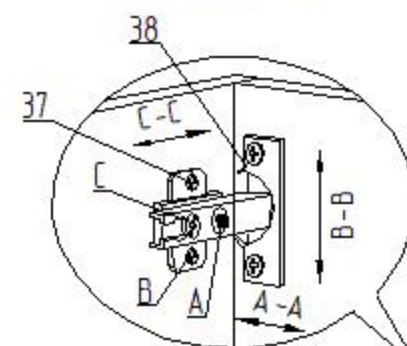

Вид изнутри

Для изменения положения
двери по направлению
стрелки С-С ослабить
крепежный винт С.
Для изменения положения
двери по направлению
стрелки А-А использовать
регулирующий винт А
при ослабленном винте С.
После регулировки
затянуть винт С.
Для перемещения двери по
вертикали (стрелки В-В)
ослабить шурупы В.

Соединение задних стенок ДВП
соединительным профилем

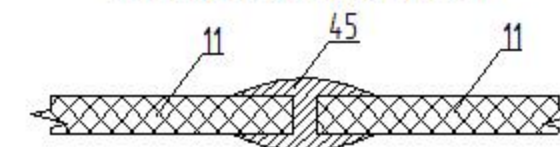

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	600 x 450	1
2	Горизонт нижний	600 x 430	1
3	Стойка	748 x 430	2
4	Горизонт	568 x 430	1
5	Полка	566 x 380	1
6	Стенка боковая ящика	411 x 150	2
7	Стенка торцевая ящика	511 x 150	2
8	Фасад (МДФ)	219 x 598	1
9	Фасад (МДФ)	442 x 598	1
10	Дно ящика (ДВП)	541 x 409	1
11	Стенка задняя (ДВП)	597 x 387	2

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	12
31	Шток эксцентрика	12
32	Заглушка эксцентрика	8
33	Шкант 8x30	8
34	Евровинт 7x50	8
35	Ключ для евровинта	1
36	Ножка регулируемая	4
37	Саморез 4x16	24
38	Петля 4-х шарнирная наруж.	2
39	Полкодержатель	4
40	Газлифт секретерный	2
41	Ручка профильная 284 мм	2
42	Направляющая 400 (комплект)	1
43	Саморез 3,5x12	26
44	Гвозди 2x20	50
45	Профиль для соедин. ДВП L=568 мм	1

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.