


СХЕМА СБОРКИ


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности. Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

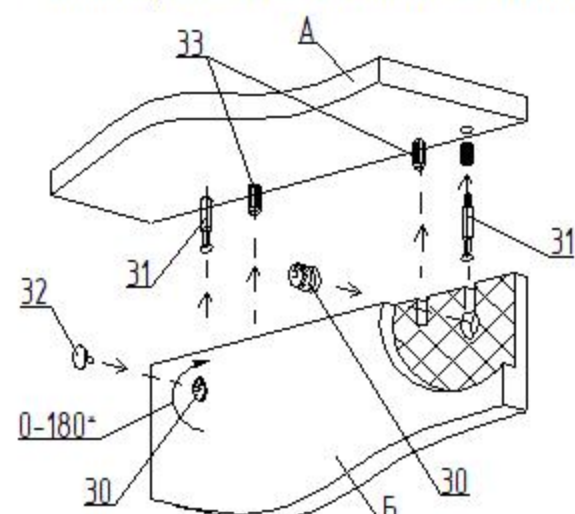


1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Регулирование положения дверей

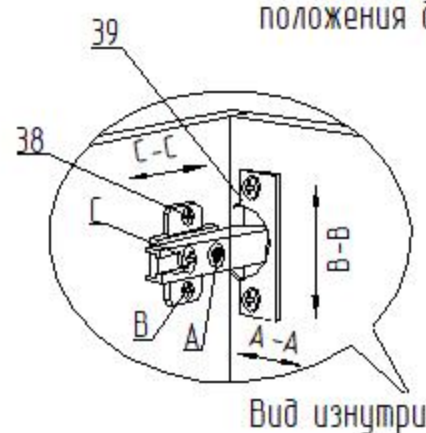

Вид изнутри

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С. Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С. После регулировки затянуть винт С. Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

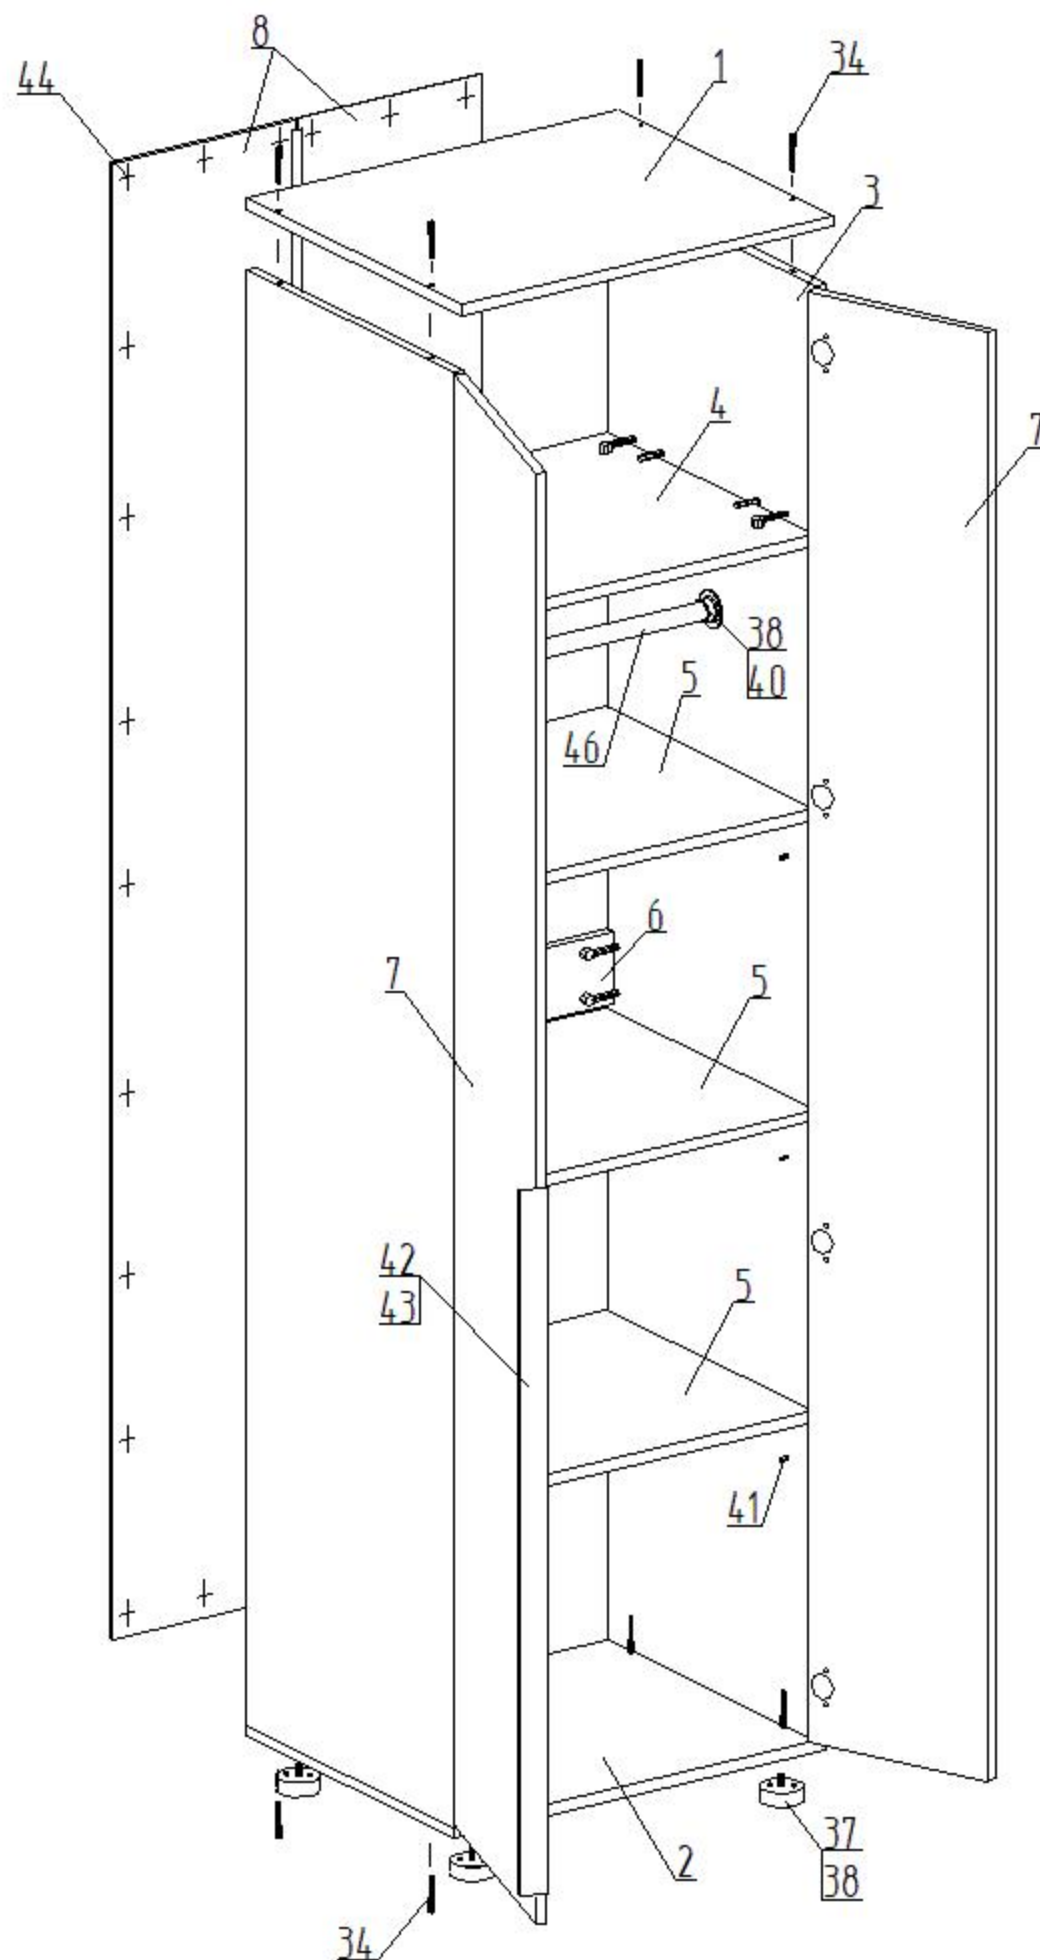

Шкаф 2-ств с полками
(штанга в комплекте) "Вита"
700 x 520 x 2200

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	700 x 500	1
2	Горизонт нижний	700 x 500	1
3	Столбовая	2148 x 500	2
4	Горизонт	668 x 500	1
5	Полка	666 x 500	3
6	Царга	668 x 100	1
7	Фасад (МДФ)	2178 x 347	2
8	Стенка задняя (ДВП)	2178 x 347	2

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	8
31	Шток эксцентрика	8
32	Заглушка эксцентрика	4
33	Шкант 8x30	4
34	Евровинт 7x50	8
35	Заглушка для евровинта	4
36	Ключ для евровинта	1
37	Ножка регулируемая	4
38	Саморез 4x16	54
39	Петля 4-х шарнирная наруж.	8
40	Штангодержатель Ø25	2
41	Полкодержатель	12
42	Ручка профильная 924 мм	1
43	Саморез 3,5x12	3
44	Гвозди 2x20	60
45	Стяжка межсекционная	2
46	Штанга L=663 мм	1
47	Профиль для соедин. ДВП L=350 мм	1
48	Профиль для соедин. ДВП L=1782 мм	1

Соединение задних стенок ДВП соединительным профилем



Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.