
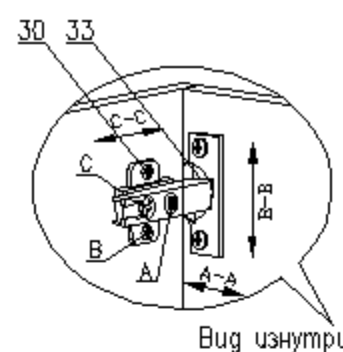



СХЕМА СБОРКИ

Сборку производить на строго горизонтальной поверхности. Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

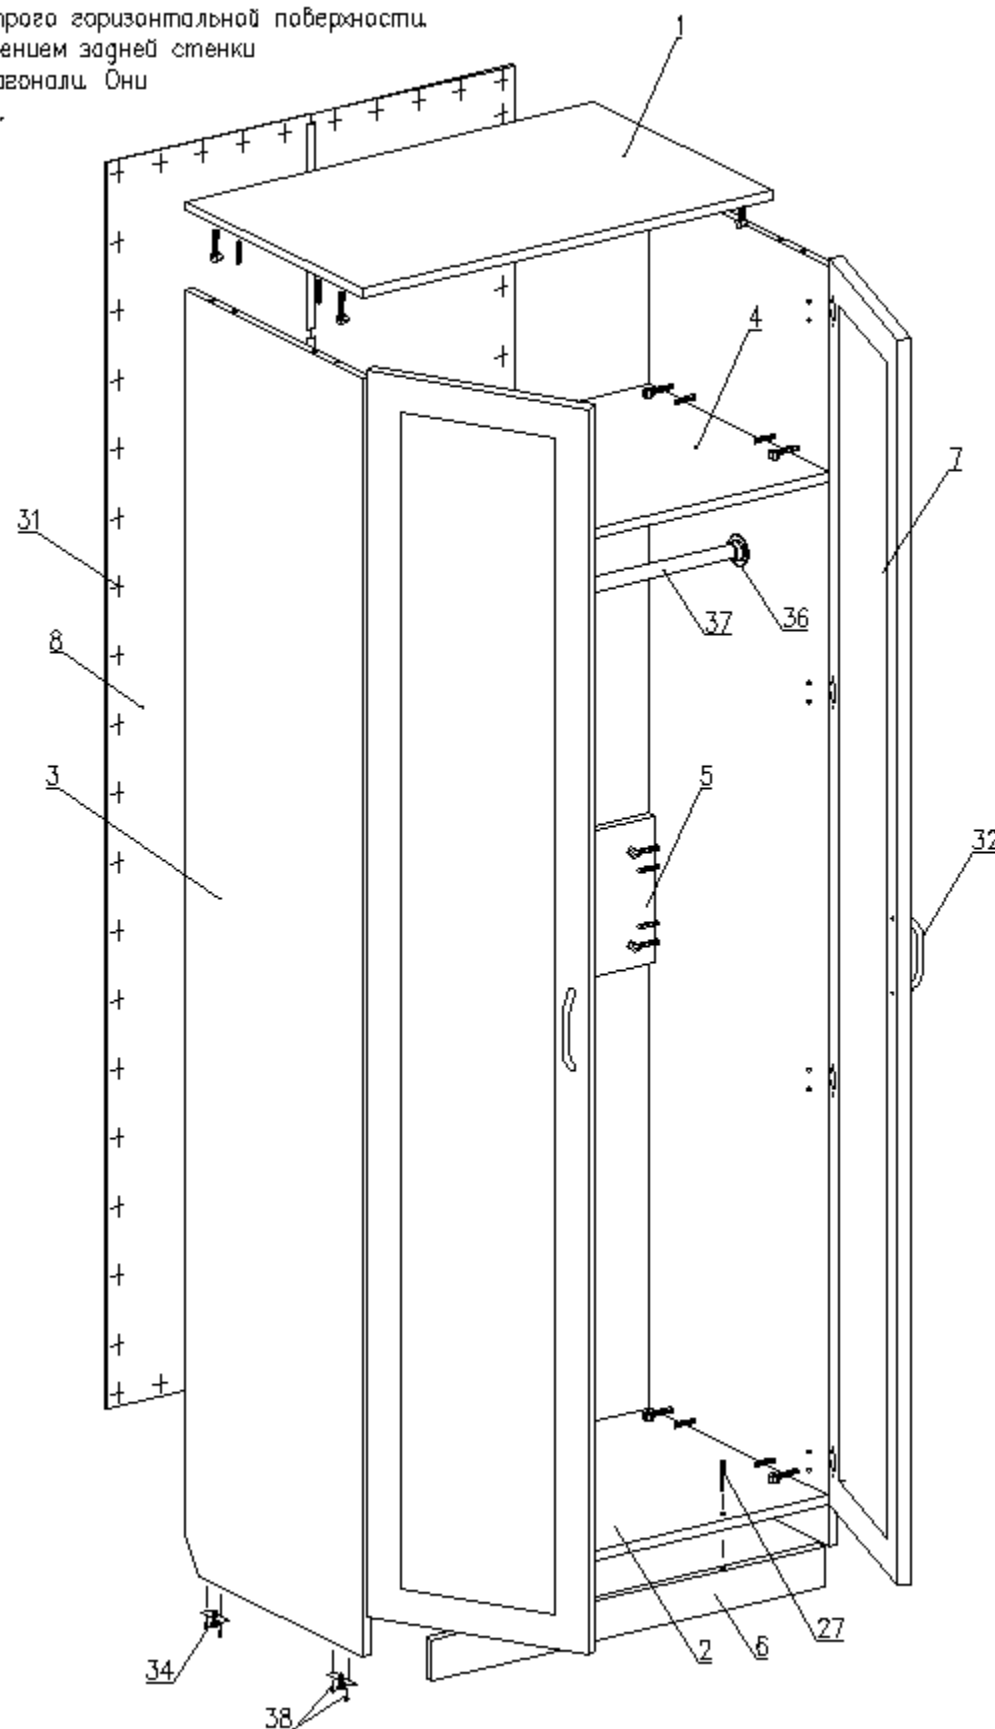

Регулирование
положения двери

Для изменения положения
двери по направлению
стрелки C-C ослабить
крепежный винт C.
Для изменения положения
двери по направлению
стрелки A-A использовать
регулируемый винт A
при ослабленном винте C.
После регулировки
затянуть винт C.
Для перемещения двери по
вертикали (стрелки B-B)
ослабить шурупы B.

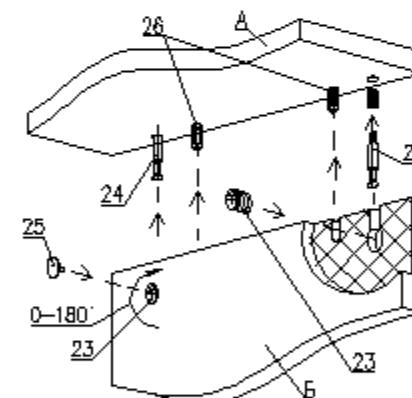

Пример монтажа стыкуемых панелей
с эксцентриковыми стяжками и шкантами

1. Вставить два штока 24 в панель А.
2. Вставить два шканта 26 в панель А.
3. Насадить на два штока 24 и два шканта 26 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 23 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 25 на эксцентрики 23.

Шкаф 2-ств. для одежды "Александрия"/"Агата"
БН 126.15.01.00.00
800 x 530 x 2200


Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	800 x 500	1
2	Горизонт нижний	768 x 500	1
3	Стойбовая	2180 x 500	2
4	Горизонт	768 x 500	1
5	Царга	768 x 250	1
6	Сапог	768 x 70	2
7	Фасад (рамка)	2124 x 398	2
8	Стенка задняя (ДВП)	2124 x 398	2

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
23	Эксцентрик	16
24	Шток эксцентрика	16
25	Заглушка эксцентрика	16
26	Шкант 8x30	16
27	Евровинт 7 x 50	4
28	Заглушка для еврвинта	4
29	Ключ для еврвинта	1
30	Саморез 4x16	38
31	Гвозди 2x20	60
32	Ручка (компл.)	2
33	Петля 4-х шарнирная	8
34	Ножка фиксирующая	4
35	Стяжка межсекционная	2
36	Штангодержатель D25	2
37	Штанга L=763 мм	1
38	Саморез 4x30	8
39	Профиль для соединения ЛХДФ L=1728 мм	1
40	Профиль для соединения ЛХДФ L=350 мм	1

Соединение задних стенок ЛХДФ соединительным профилем

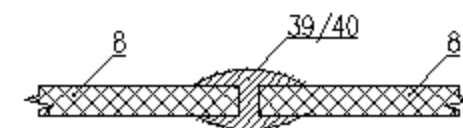

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.