



СХЕМА СБОРКИ

Сборку производить на строго горизонтальной поверхности. Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

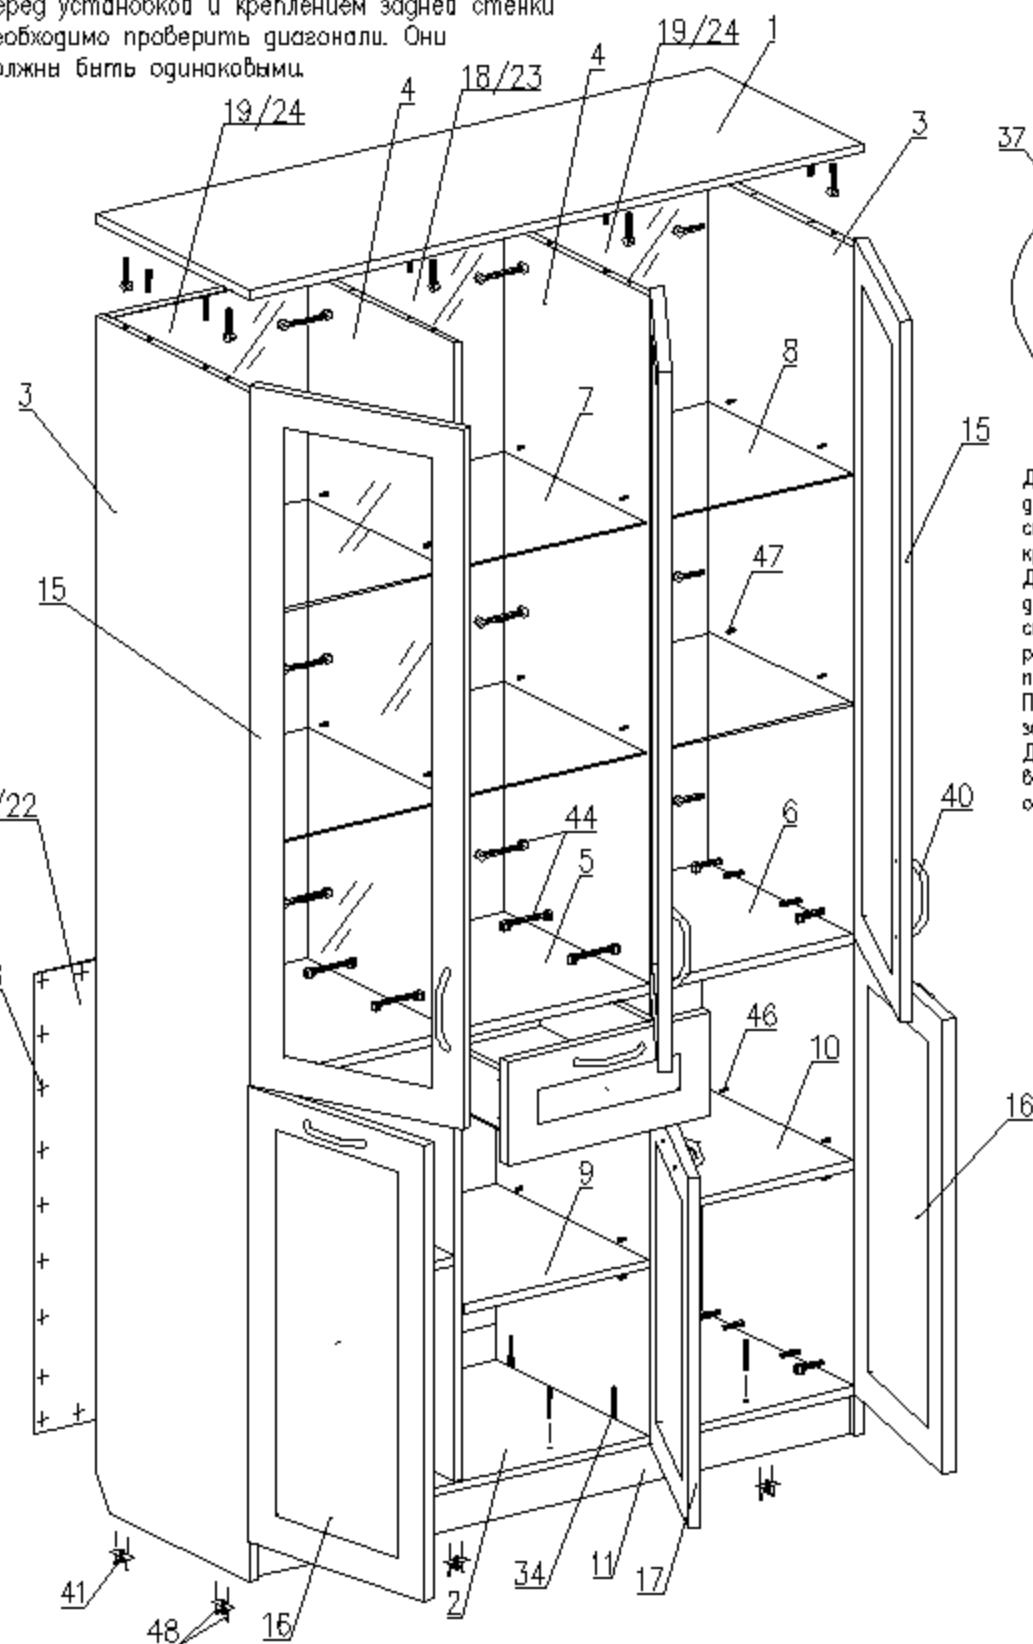


Регулирование положения дверей

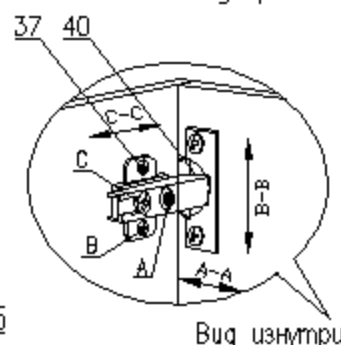


Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С. Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С. После регулировки затянуть винт С. Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

Пример монтажа сталевак панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

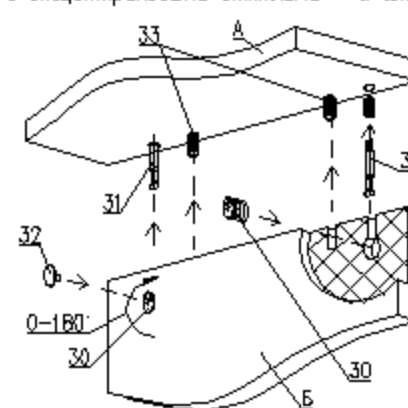

1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Надеть на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Сборка ящика

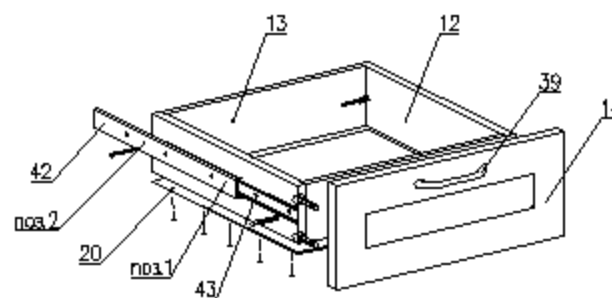

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик.
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.1 и снять ее оплав боковой фиксатор (черный язычок).
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.8 саморезами поз.43 согласно указанной разметке.
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.43 согласно указанной разметке.
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и закрутить их до щелчка фиксатора.
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2. Выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы с п.5.

Сервант "Александрия"/"Агата"

БН 126.15.28.00.00

1200 x 455 x 2050

Детали

№п.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	1200 x 430	1
2	Горизонт нижний	1168 x 430	1
3	Стойка	2028 x 430	2
4	Стойка	1942 x 430	2
5	Горизонт	368 x 430	1
6	Горизонт	384 x 430	2
7	Полка (стекло)	368 x 400	2
8	Полка (стекло)	382 x 400	4
9	Полка	368 x 430	1
10	Полка	382 x 430	2
11	Сопле	1168 x 70	2
12	Стенка боковая ящика	410 x 100	2
13	Стенка торцевая ящика	311 x 100	2
14	Фасад (рамка)	178 x 398	1
15	Фасад (рамка)	1194 x 398	3
16	Фасад (рамка)	776 x 398	2
17	Фасад (рамка)	596 x 398	1
18	Стенка задняя	1172 x 368	1
19	Стенка задняя	1172 x 383	2
20	Дно ящика (ДВПО)	341 x 408	1
21	Стенка задняя (ДВПО)	784 x 382	1
22	Стенка задняя (ДВПО)	784 x 405	2
23	Зеркало	1170 x 366	1
24	Зеркало	1170 x 381	2

Фурнитура

№п.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	46
31	Шток эксцентрика	26
32	Заглушка эксцентрика	42
33	Шкант 8x30	16
34	Евровинт 7 x 50	14
35	Заглушка для евравинта	10
36	Ключ для евравинта	1
37	Саморез 4x16	60
38	Гвозди 2x20	50
39	Ручка (комп.)	7
40	Петля 4-х шарнирная	15
41	Нажка фиксирующая	8
42	Направляющая 400 (комплект)	1
43	Саморез 3,5x12	12
44	Шток эксцентрика двухсторонний	10
45	Шайба металлическая	12
46	Полкодержатель	12
47	Полкодержатель для стекла с присаской	24
48	Саморез 4x30	16

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.