


СХЕМА СБОРКИ


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности. Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

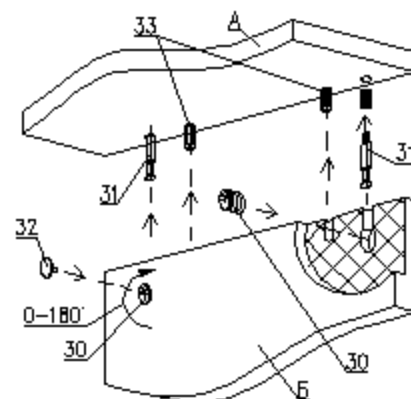


1. Вставить два шканта 31 в панель А
2. Вставить два шканта 33 в панель А
3. Насадить на два шканта 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б
4. Вставить эксцентрики 30 в елкие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30

Сборка ящика

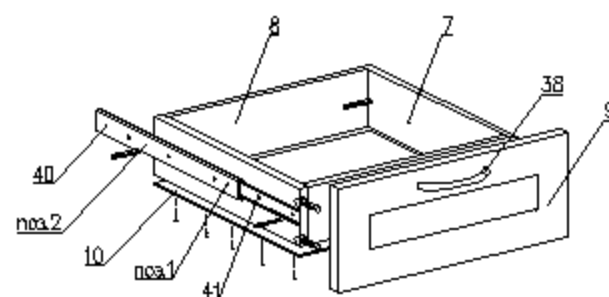

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.1 и снять ее оплав боковой фиксатор (черный язычок)
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.7 саморезами поз.41 согласно указанной разметке
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.41 согласно указанной разметке
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2 выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см. пункт 5

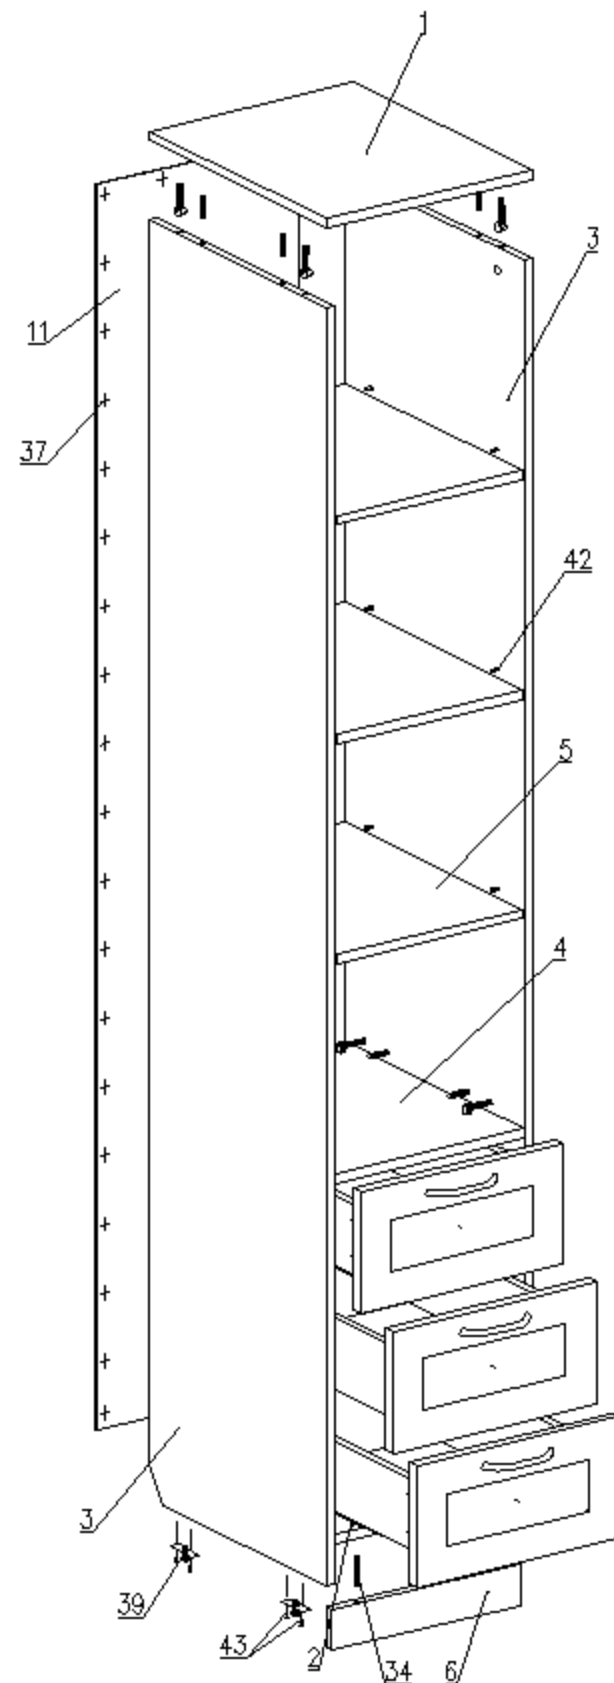

Пенал с 3 ящиками "Александрия"/"Агата"
БН 126.15.13.00.00
400 x 530 x 2200

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	400 x 500	1
2	Горизонт нижний	368 x 500	1
3	Стойка	2180 x 500	2
4	Горизонт	368 x 500	1
5	Полка	368 x 500	3
6	Сапог	368 x 70	1
7	Стенка боковая ящика	460 x 120	6
8	Стенка торцевая ящика	311 x 120	6
9	Фасад (рамка)	208 x 398	3
10	Дно ящика (ДВП)	341 x 458	3
11	Стенка задняя (ДВП)	2124 x 396	1

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	24
31	Шток эксцентрика	24
32	Заглушка эксцентрика	24
33	Шкант 8x30	12
34	Евровинт 7 x 50	14
35	Заглушка для евравинта	14
36	Ключ для евравинта	1
37	Гвозди 2x20	70
38	Ручка (компл.)	3
39	Нажка фиксирующая	4
40	Направляющая 400 (комплект)	3
41	Саморез 3,5x12	36
42	Полкодержатель	12
43	Саморез 4,х30	8