


СХЕМА СБОРКИ


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности. Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

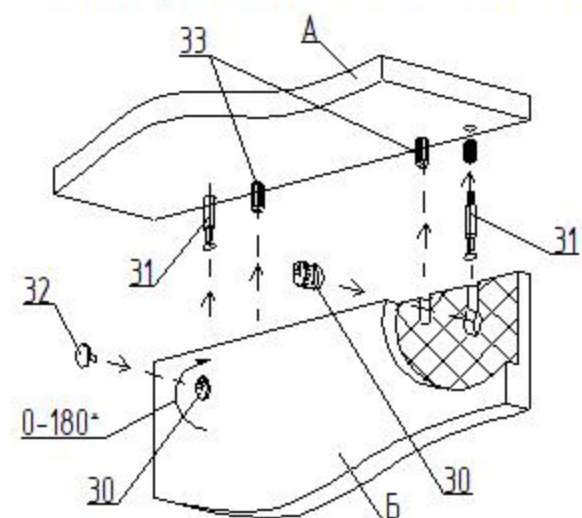


1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Сборка ящика

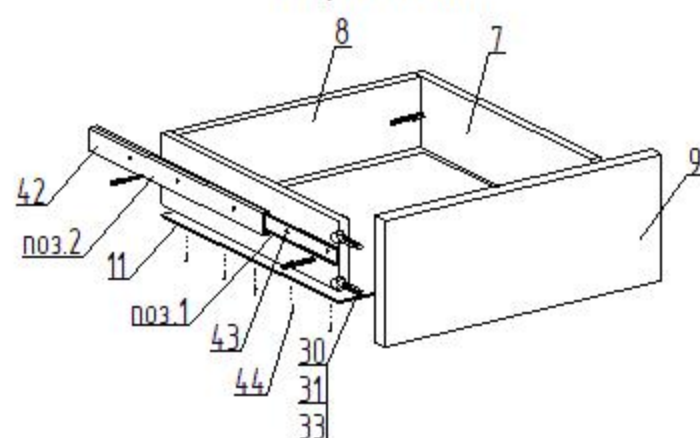

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.1 и снять ее отжав боковой фиксатор (черный язычок)
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.7 саморезами поз.43 согласно указанной разметке
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.43 согласно указанной разметке
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2 выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см. пункт 5

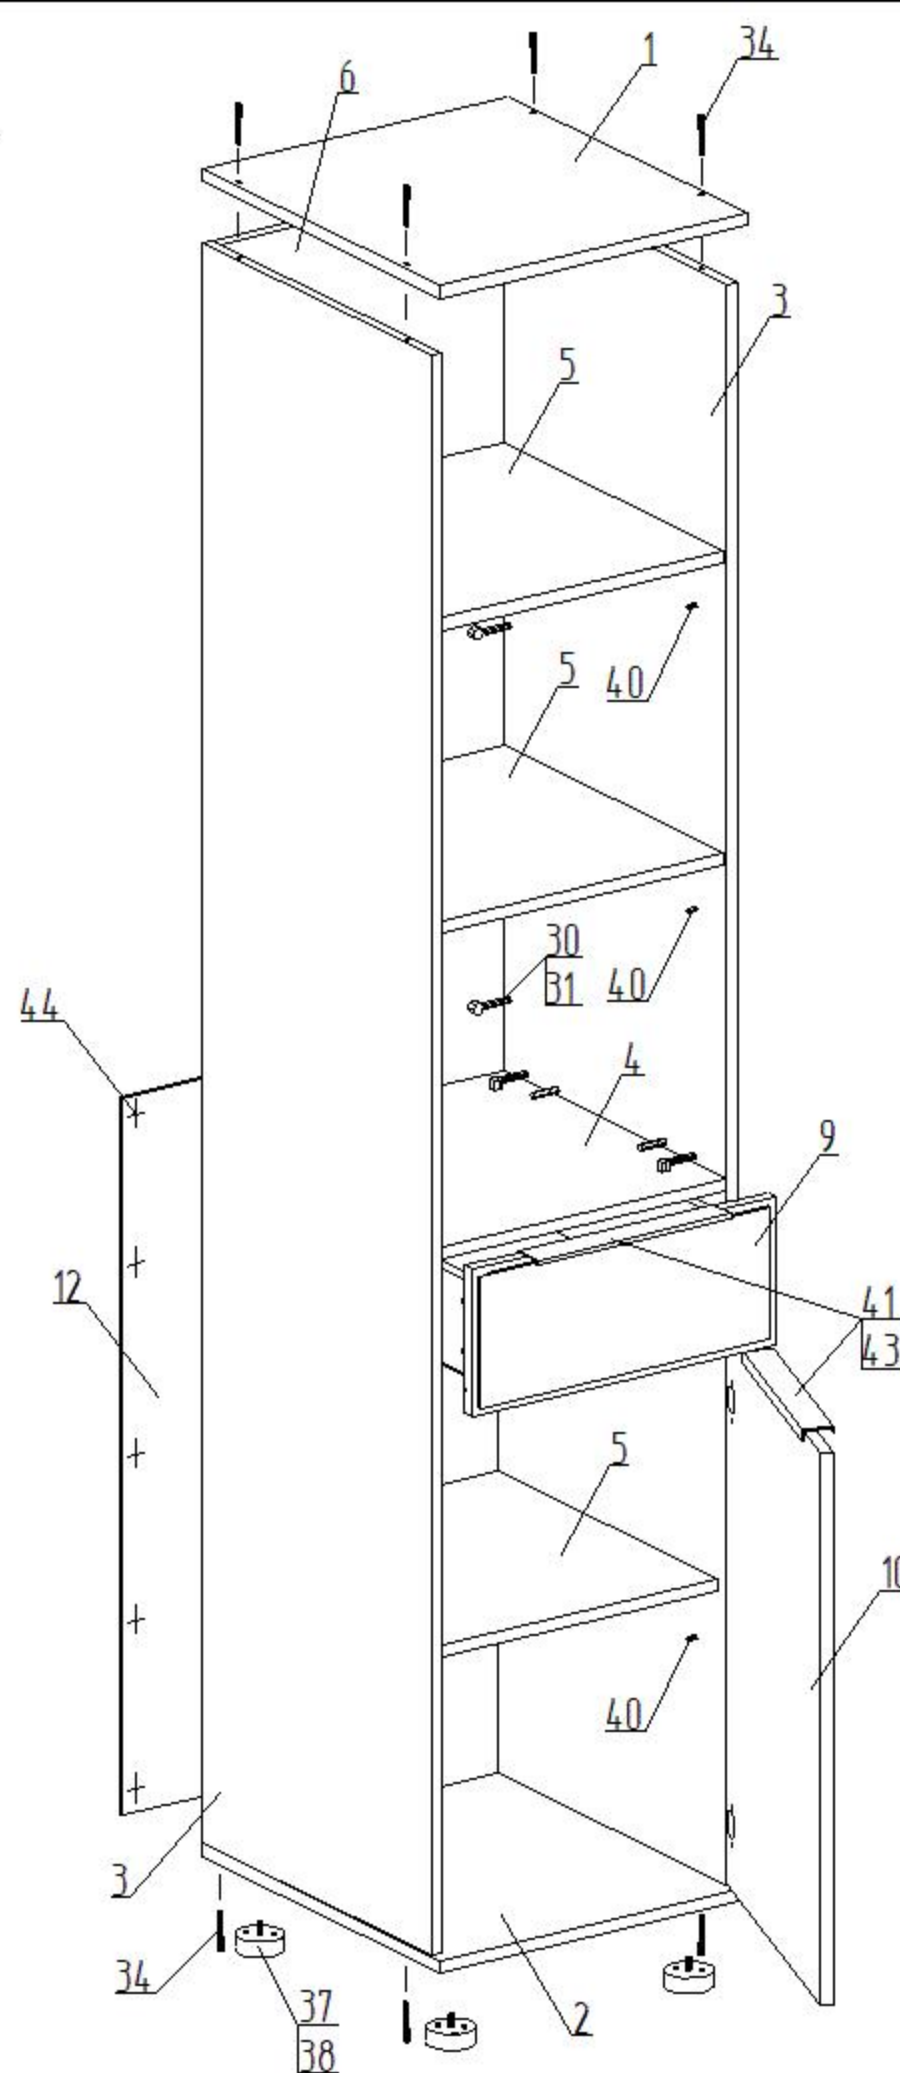

Пенал 1-ств с ящиком и полками "Лео"
450 x 500 x 2100


Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхий	450 x 500	1
2	Горизонт нижний	450 x 500	1
3	Стойка	2048 x 480	2
4	Горизонт	418 x 480	1
5	Полка	416 x 462	3
6	Стенка задняя	1144 x 417	1
7	Стенка боковая ящика	410 x 120	2
8	Стенка торцевая ящика	361 x 120	1
9	Фасад (МДФ паз)	189 x 448	1
10	Фасад (МДФ)	707 x 448	1
11	Дно ящика (ДВП)	391 x 416	1
12	Стенка задняя (ДВП)	918 x 447	1

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	14
31	Шток эксцентрика	14
32	Заглушка эксцентрика	4
33	Шкант 8x30	4
34	Евровинт 7x50	10
35	Заглушка для еврвинта	4
36	Ключ для еврвинта	1
37	Ножка регулируемая	4
38	Саморез 4x16	24
39	Петля 4-х шарнирная наруж.	2
40	Полкодержатель	12
41	Ручка профильная 284 мм	2
42	Направляющая 400 (комплект)	1
43	Саморез 3,5x12	16
44	Гвозди 2x20	50
45	Стяжка межсекционная	2

Регулирование положения дверей

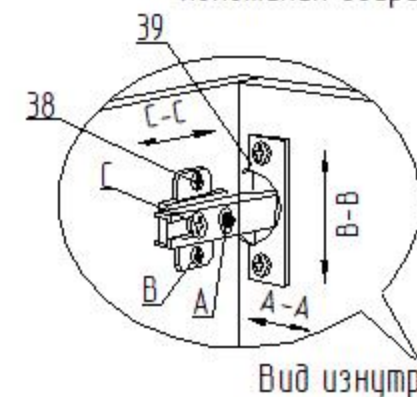

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С.
Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.
После регулировки затянуть винт С.
Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.