



СХЕМА СБОРКИ

Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

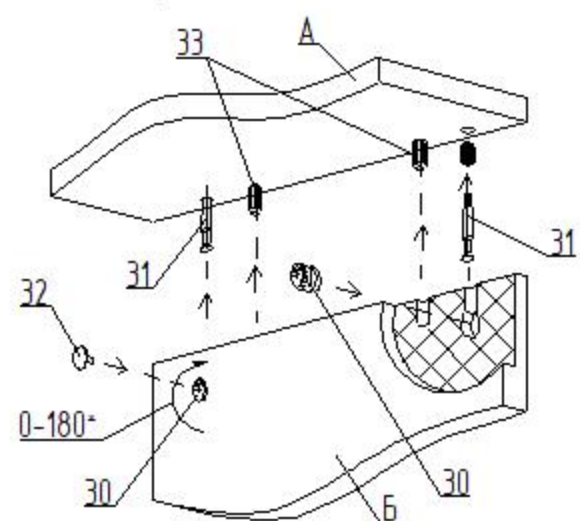

1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

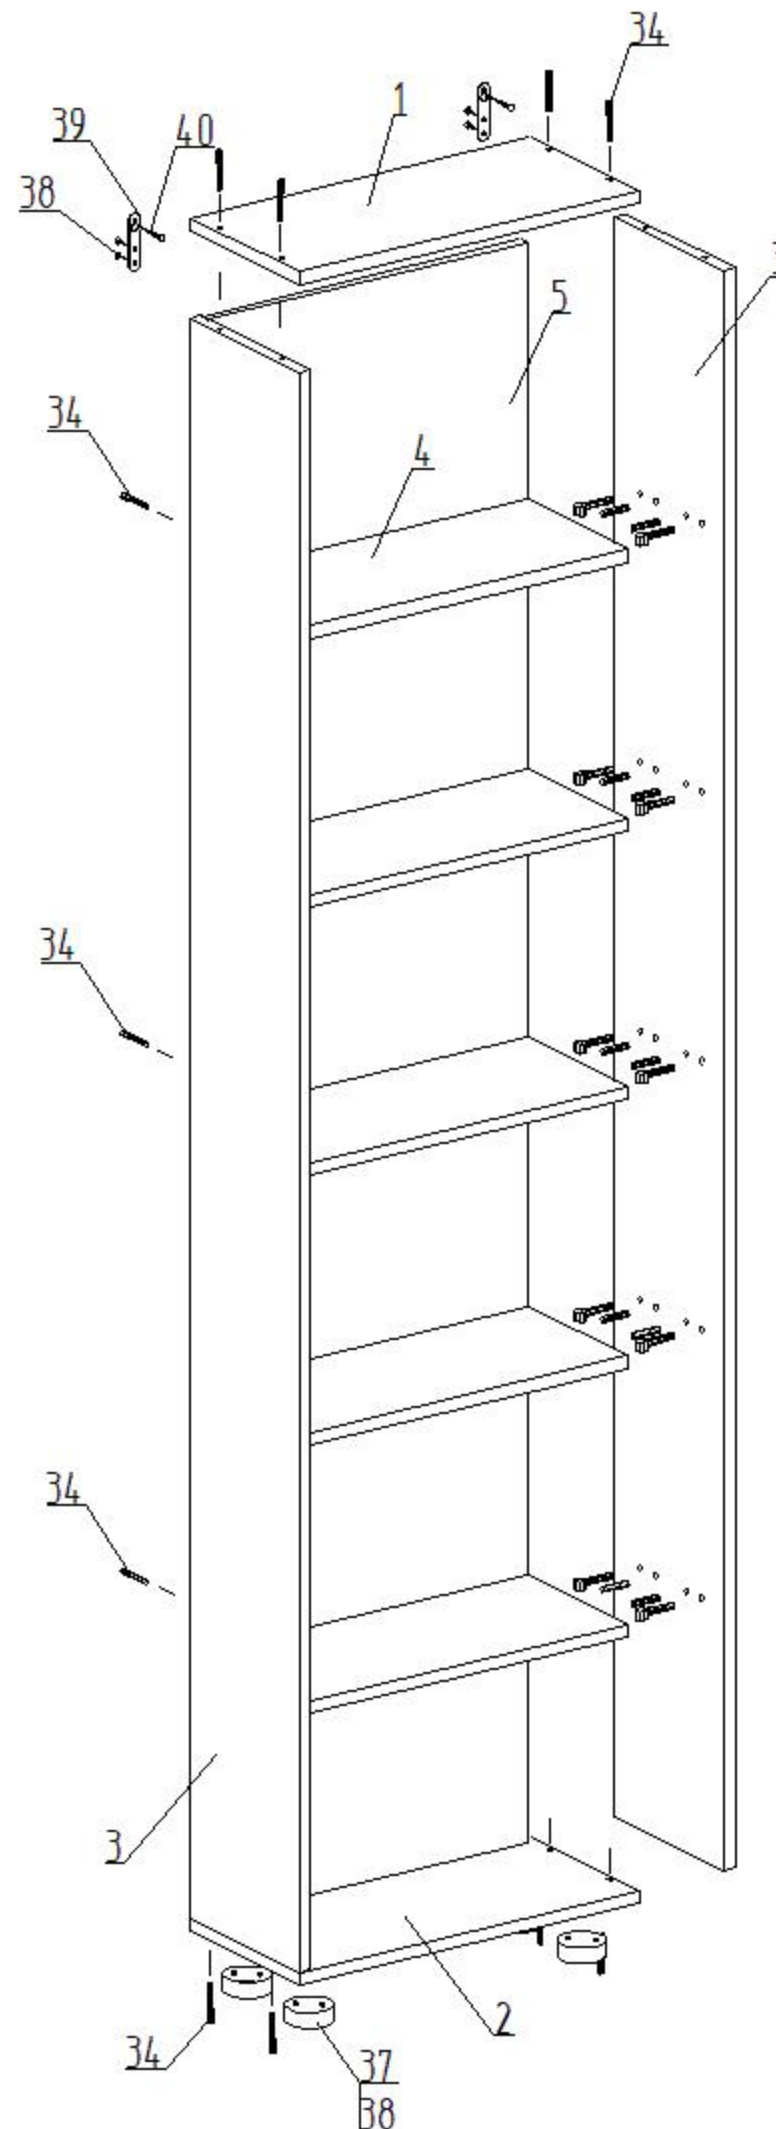

Стеллаж боковой "Лео"
500 x 230 x 2200

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхий	500 x 230	1
2	Горизонт нижний	500 x 230	1
3	Стойевая	2048 x 230	2
4	Горизонт	467 x 213	5
5	Стенка задняя	2048 x 467	1

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	20
31	Шток эксцентрика	20
32	Заглушка эксцентрика	20
33	Шкант 8x30	20
34	Евровинт 7x50	14
35	Ключ для еврвинта	1
36	Заглушка еврвинта	4
37	Ножка регулируемая	4
38	Саморез 4x16	20
39	Навес прямой	2
40	Дюбель с саморезом	2
41	Стяжка межсекционная	4