


СХЕМА СБОРКИ


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности. Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

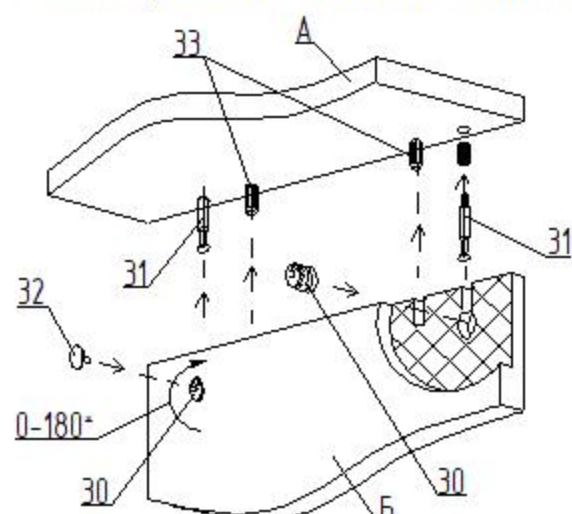


1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Регулирование положения дверей

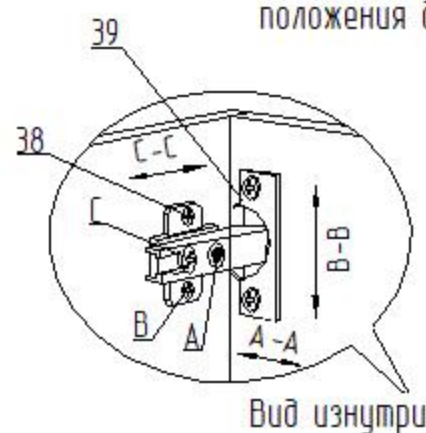

Вид изнутри

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С. Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С. После регулировки затянуть винт С. Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

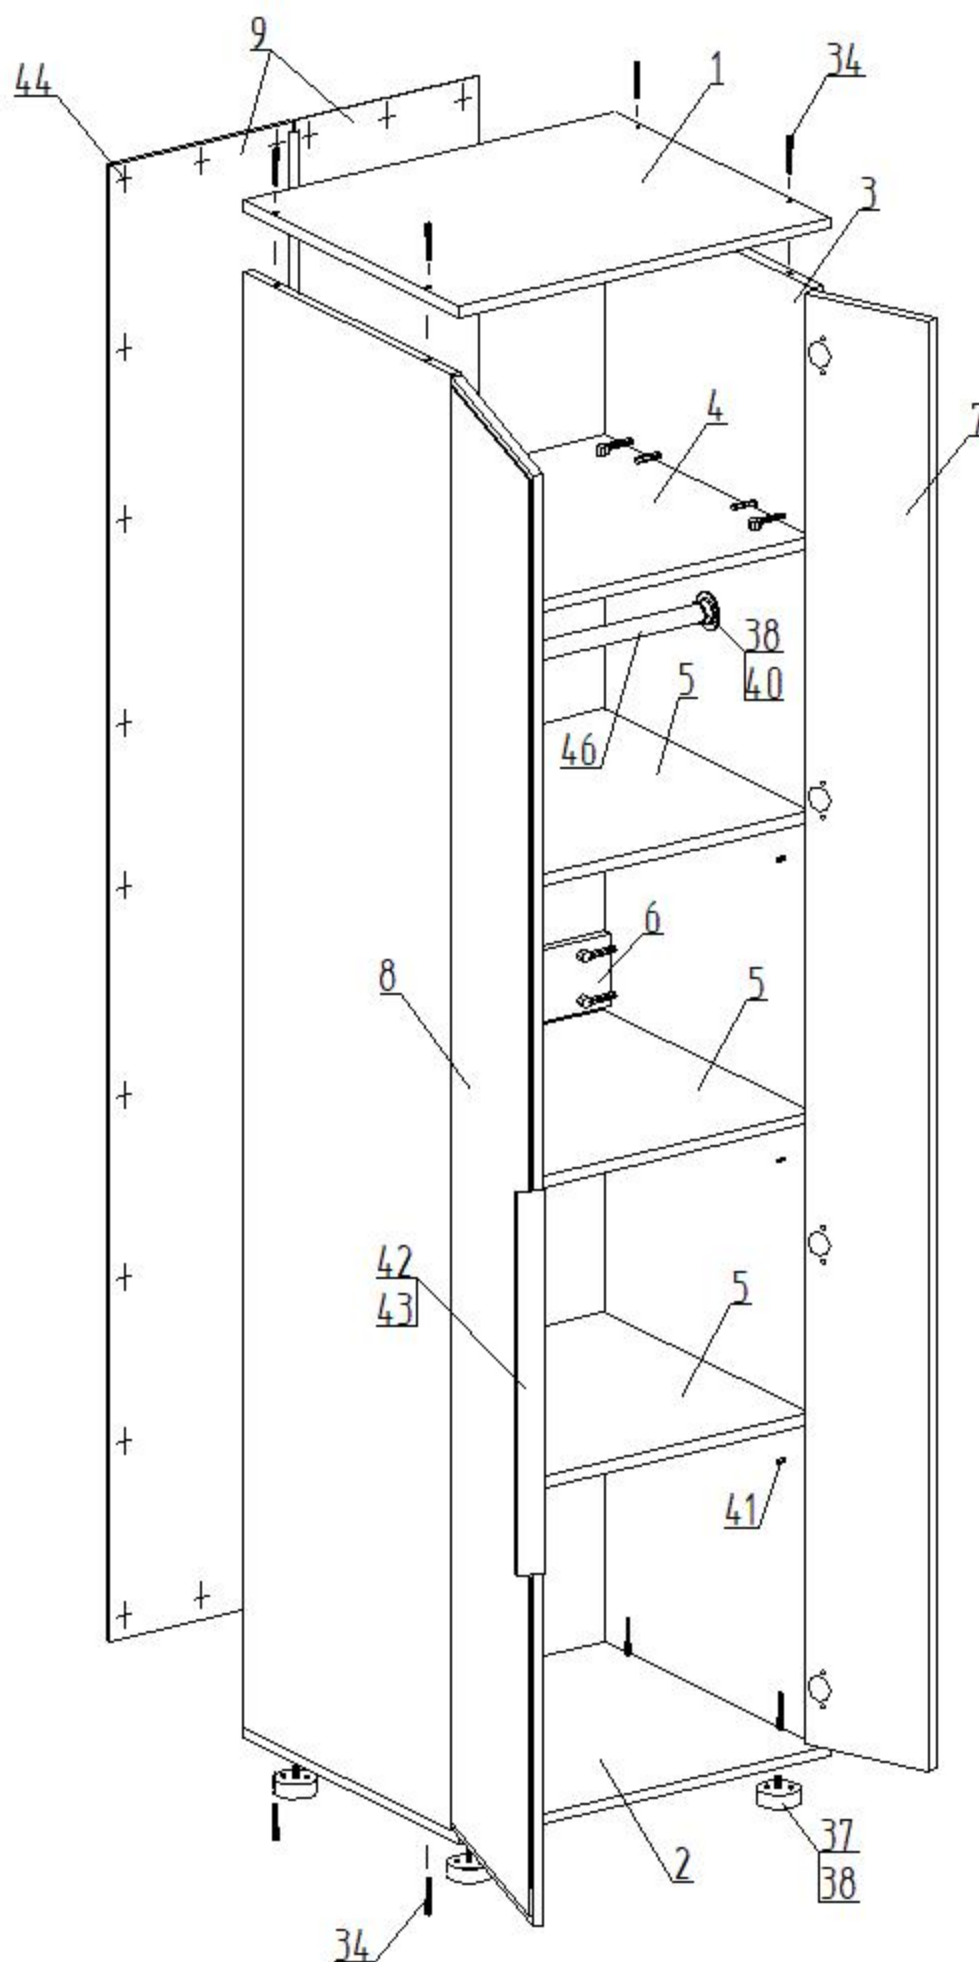

Шкаф 2-ств с полками
(штанга в комплекте) "Лео"
600 x 500 x 2100


Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	600 x 500	1
2	Горизонт нижний	600 x 500	1
3	Столбовая	2048 x 480	2
4	Горизонт	568 x 480	1
5	Полка	566 x 480	3
6	Царга	568 x 100	1
7	Фасад (ЛДСП)	2041 x 196	1
8	Фасад (МДФ)	2042 x 398	1
9	Стенка задняя (ДВП)	2078 x 297	2

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	8
31	Шток эксцентрика	8
32	Заглушка эксцентрика	4
33	Шкант 8x30	4
34	Евровинт 7x50	8
35	Заглушка для еврвинта	4
36	Ключ для еврвинта	1
37	Ножка регулируемая	4
38	Саморез 4x16	54
39	Петля 4-х шарнирная наруж.	8
40	Штангодержатель Ø25	2
41	Полкодержатель	12
42	Ручка профильная	1
43	Саморез 3,5x12	3
44	Гвозди 2x20	60
45	Стяжка межсекционная	2
46	Штанга L=563 мм	1
47	Профиль для соедин. ДВП L=366 мм	1
48	Профиль для соедин. ДВП L=1682 мм	1

Соединение задних стенок ДВП соединительным профилем

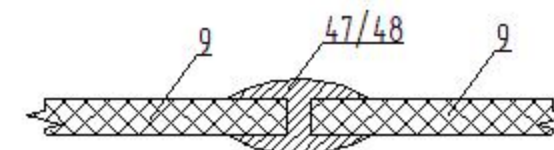

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.