


# СХЕМА СБОРКИ


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности. Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

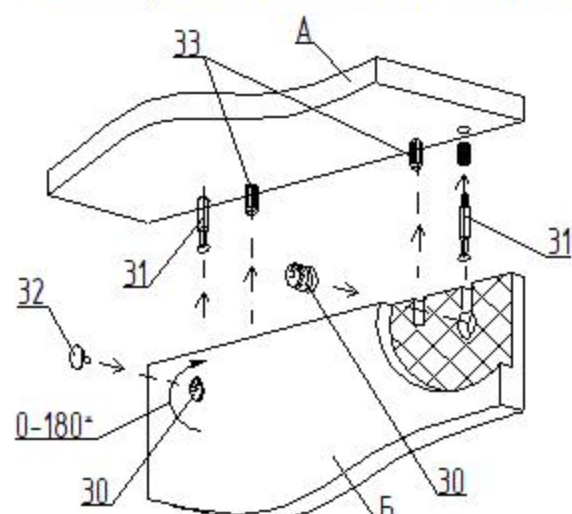


1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Регулирование положения дверей

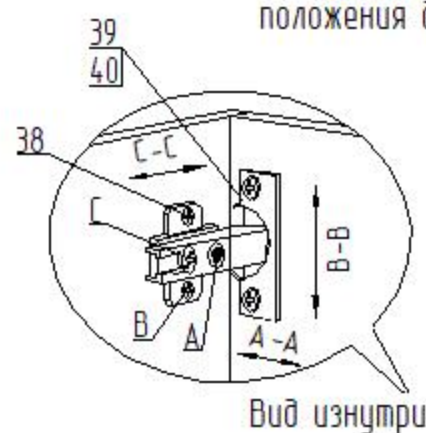

Вид изнутри

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С. Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С. После регулировки затянуть винт С. Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

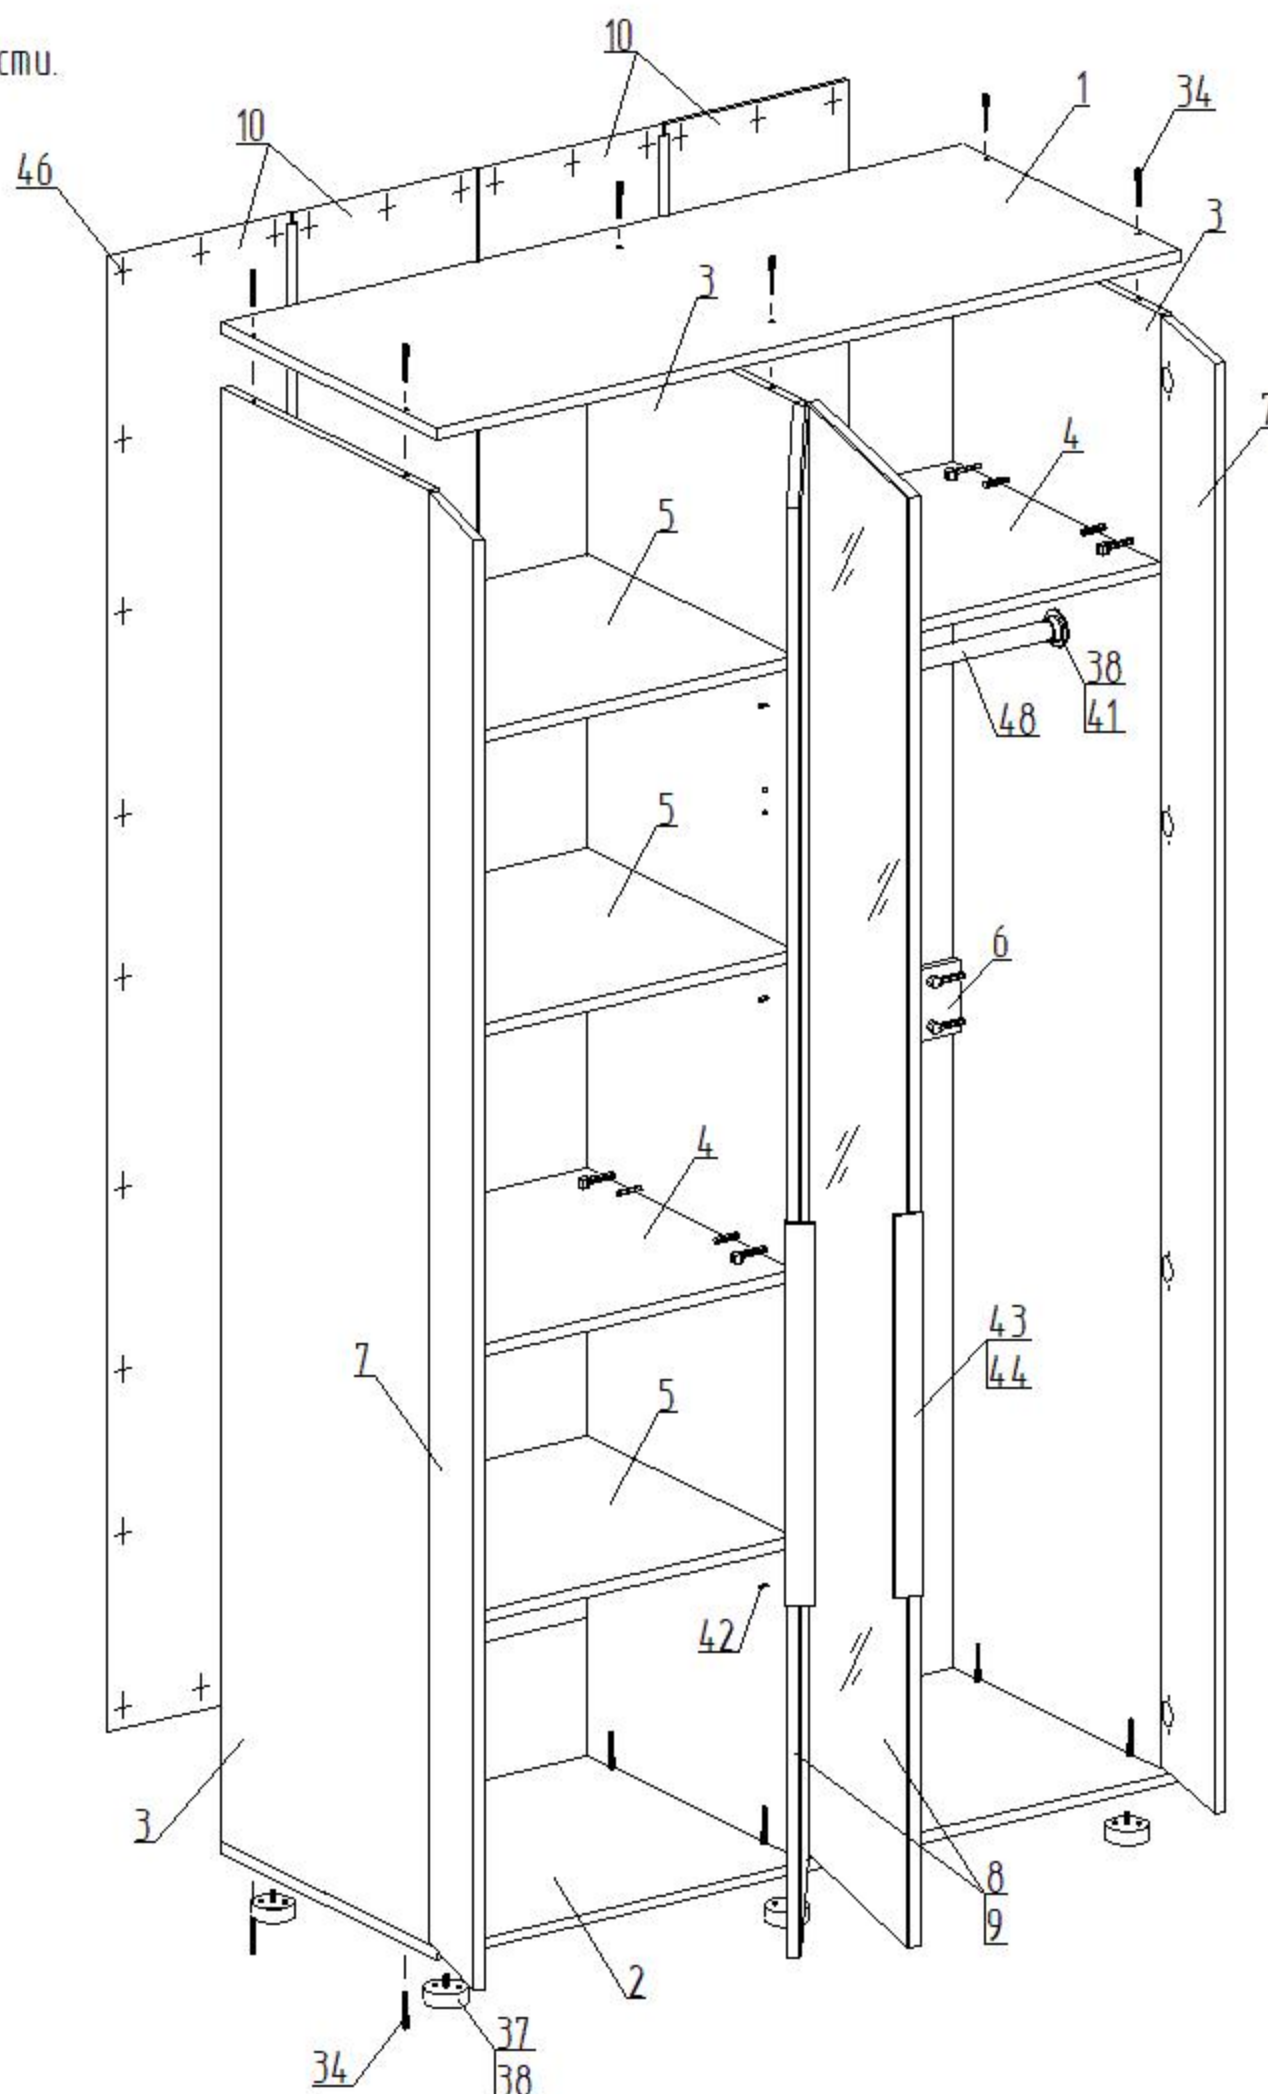

Шкаф 4-ств с зеркалом "Лео"  
1200 x 500 x 2100


## Детали

| №.п | Наименование        | Размер     | Кол. |
|-----|---------------------|------------|------|
| 1   | Горизонт верхний    | 1200 x 500 | 1    |
| 2   | Горизонт нижний     | 1200 x 500 | 1    |
| 3   | Стойка              | 2048 x 480 | 3    |
| 4   | Горизонт            | 576 x 480  | 2    |
| 5   | Полка               | 574 x 480  | 3    |
| 6   | Царга               | 576 x 100  | 1    |
| 7   | Фасад (ЛДСП)        | 2041 x 196 | 2    |
| 8   | Фасад (ЛДСП)        | 2041 x 397 | 2    |
| 9   | Зеркало             | 2040 x 396 | 2    |
| 10  | Стенка задняя (ДВП) | 2078 x 297 | 4    |

## Фурнитура

| №.п | Наименование                      | Кол. |
|-----|-----------------------------------|------|
| 30  | Эксцентрик                        | 12   |
| 31  | Шток эксцентрика                  | 12   |
| 32  | Заглушка эксцентрика              | 8    |
| 33  | Шкант 8x30                        | 8    |
| 34  | Евровинт 7x50                     | 12   |
| 35  | Заглушка для евровинта            | 6    |
| 36  | Ключ для евровинта                | 1    |
| 37  | Ножка регулируемая                | 6    |
| 38  | Саморез 4x16                      | 102  |
| 39  | Петля 4-х шарнирная наруж.        | 8    |
| 40  | Петля 4-х шарнирная серед.        | 10   |
| 41  | Штангодержатель Ø25               | 2    |
| 42  | Полкодержатель                    | 12   |
| 43  | Ручка профильная                  | 2    |
| 44  | Саморез 3,5x12                    | 6    |
| 45  | Шайба металлическая               | 20   |
| 46  | Гвозди 2x20                       | 80   |
| 47  | Стяжка межсекционная              | 2    |
| 48  | Штанга L=571 мм                   | 1    |
| 49  | Профиль для соедин. ДВП L=366 мм  | 2    |
| 50  | Профиль для соедин. ДВП L=1682 мм | 2    |

Соединение задних стенок ДВП соединительным профилем

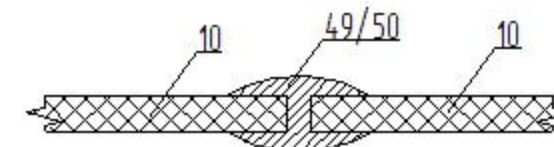

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.