


СХЕМА СБОРКИ


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности. Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Регулирование положения дверей

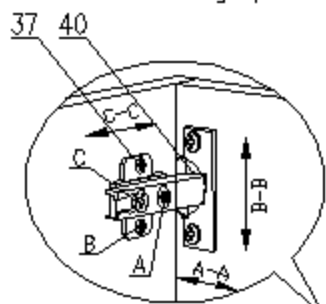


Вид изнутри

Для изменения положения двери по направлению стрелки C-C ослабить крепежный винт C. Для изменения положения двери по направлению стрелки A-A использовать регулировочный винт A при ослабленном винте C. После регулировки затянуть винт C. Для перемещения двери по вертикали (стрелки B-B) ослабить шурупы B.

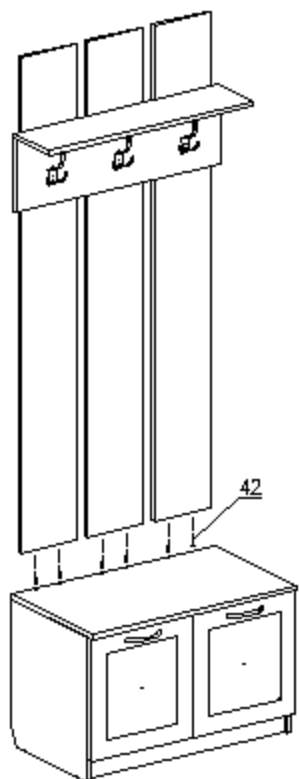

При совместной установке модуля тумба 2-ств и панель под вешалки рекомендуется скрепить их между собой саморезами поз. 42 согласно разметки на детали поз. 1

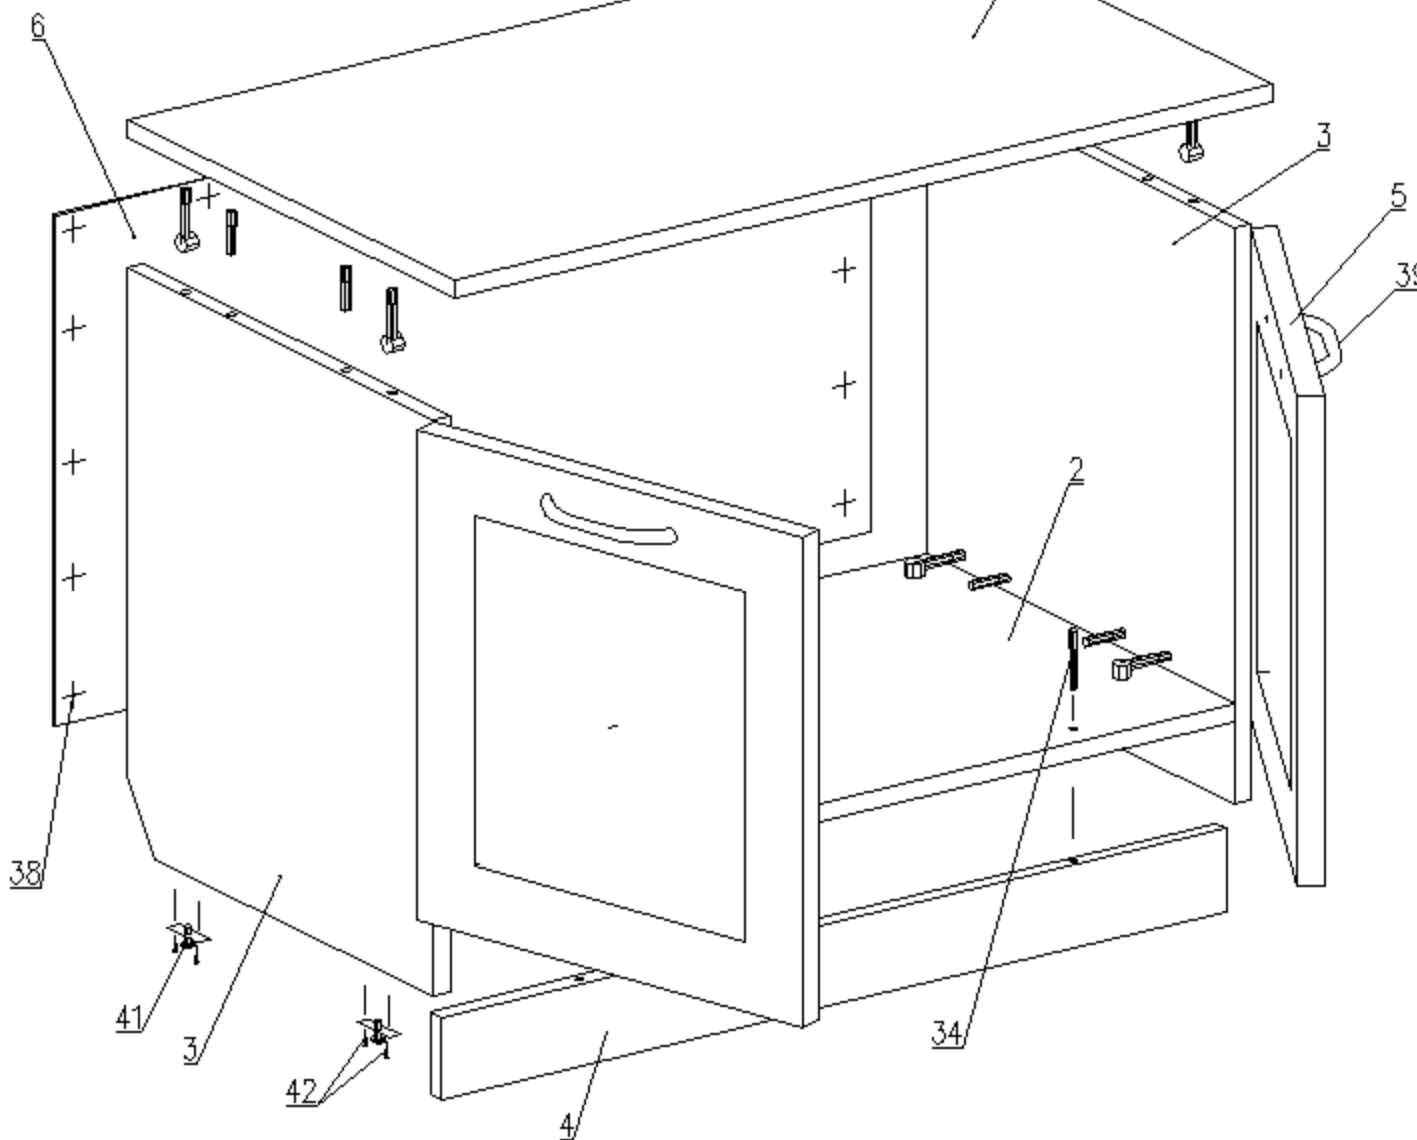


Тумба 2-ств "Александрия"/"Агата"
БН 126.15.17.00.00
800 x 460 x 510

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	800 x 460	1
2	Горизонт нижний	768 x 430	1
3	Стойбовая	492 x 430	2
4	Сапог	768 x 70	1
5	Фасад (рамка)	418 x 398	2
6	Стенка задняя (ДВП)	798 x 436	1

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	8
31	Шток эксцентрика	8
32	Заглушка эксцентрика	4
33	Шкант 8x30	8
34	Евровинт 7 x 50	2
35	Заглушка для евравинта	2
36	Ключ для евравинта	1
37	Саморез 4x16	16
38	Гвозди 2x20	20
39	Ручка (компл.)	2
40	Петля 4-х шарнирная	4
41	Нажка фиксирующая	4
42	Саморез 4x30	14

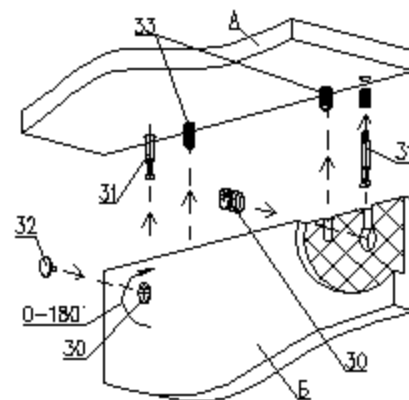

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 30 в елкие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.