


## СХЕМА СБОРКИ


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности. Перед установкой и креплением ортопедического основания кровати необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

### Внимание!!!

При сборке кровати с подъемным механизмом детали обозначенные знаком \* не устанавливать

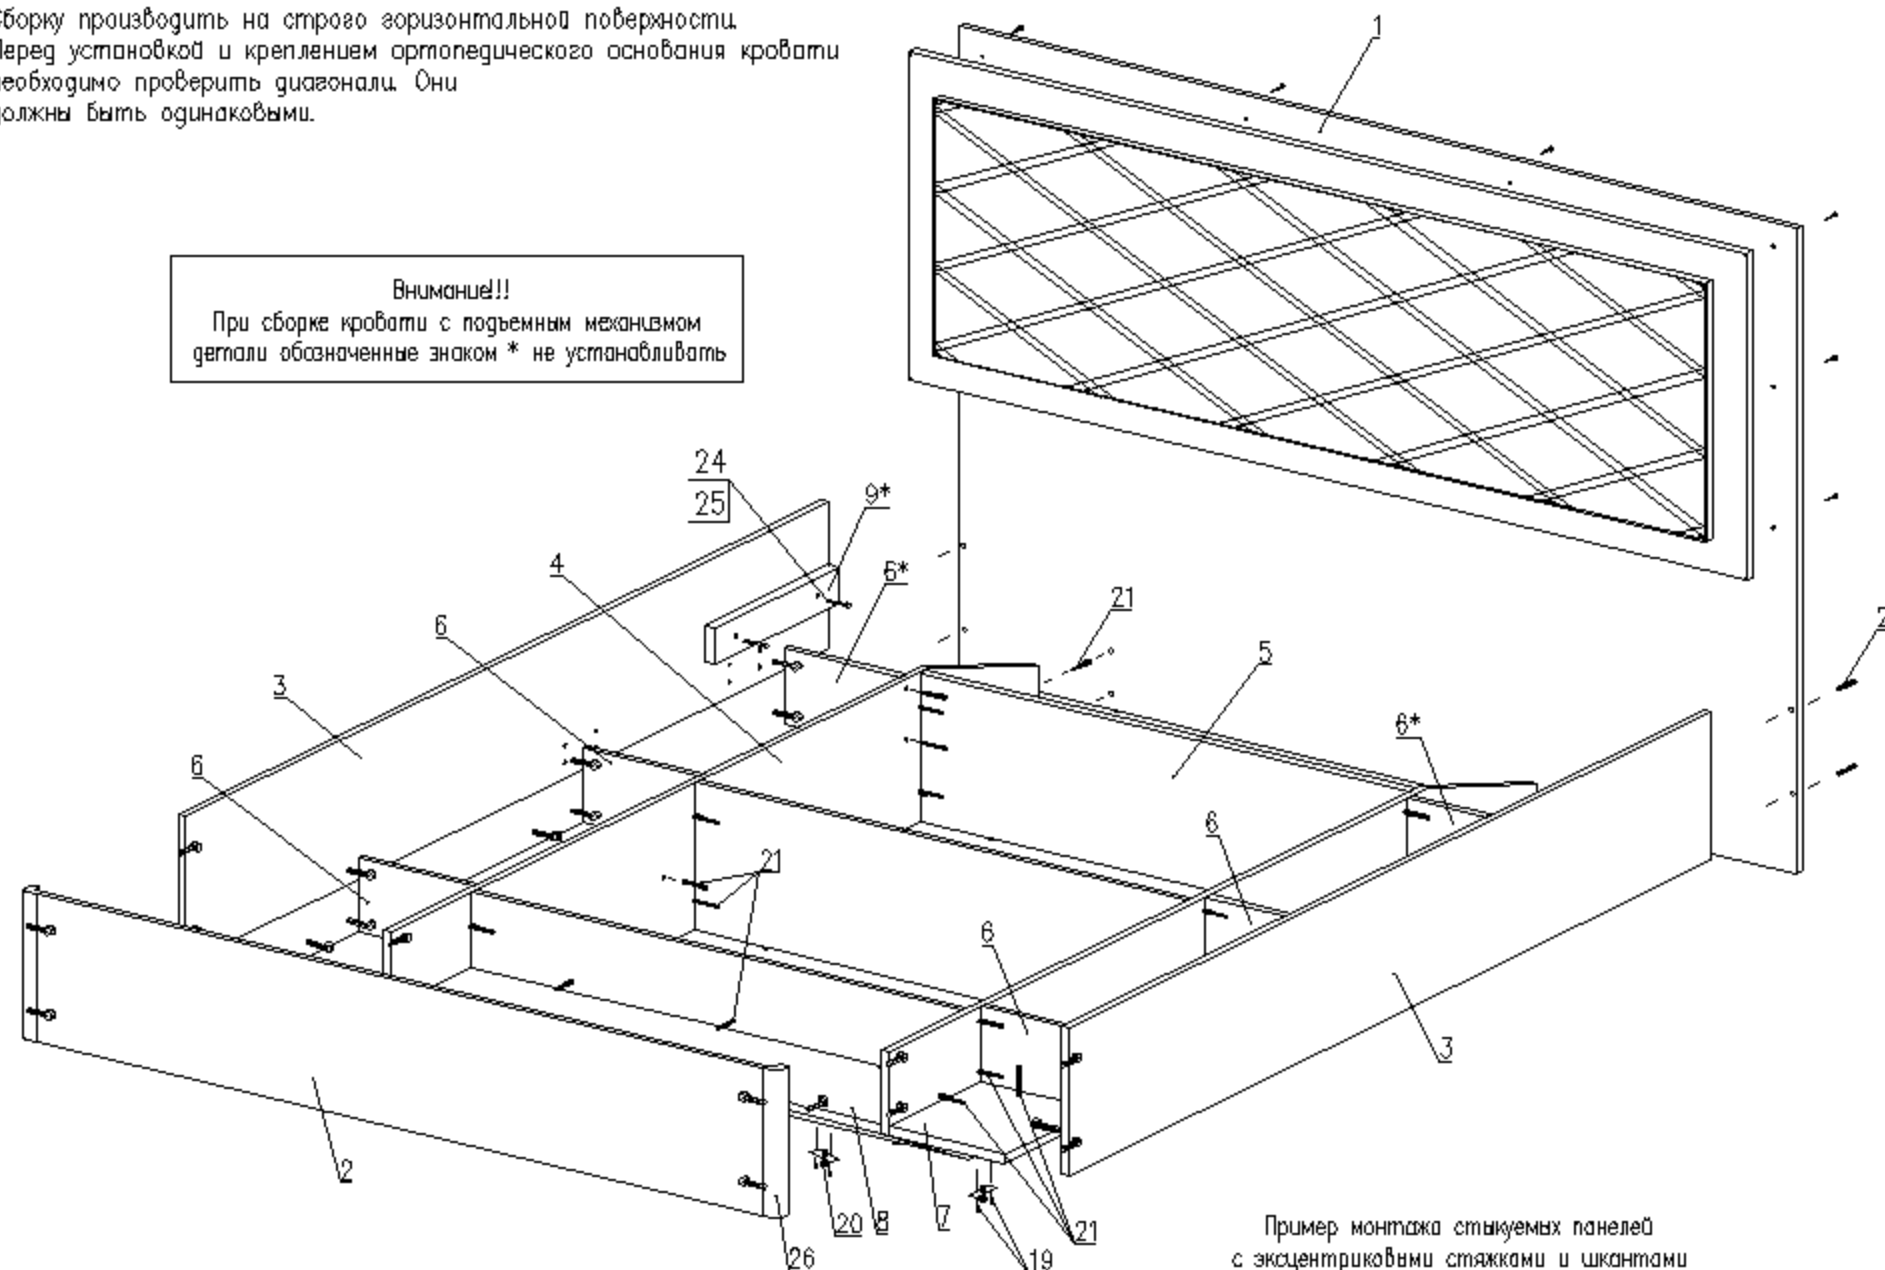

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

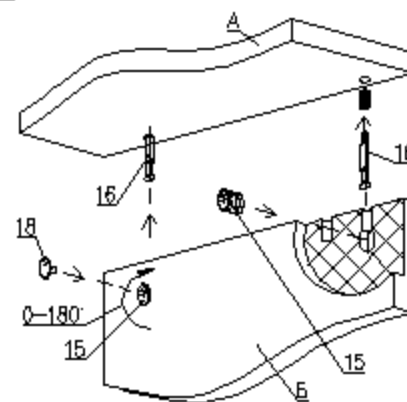

1. Вставить два штека 16 в панель А.
2. Насадить на два штека 16 соединяющую панель Б.
3. Вставить эксцентрики 15 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
4. Установить заглушки 18 на эксцентрики 15.

Кровать 2 спальная "Александрия"

БН 126.15.26.00.00

1642 x 2049 x 1100

### Детали

| №.п | Наименование      | Размер      | Кол. |
|-----|-------------------|-------------|------|
| 1   | Спинка большая    | 1100 x 1642 | 1    |
| 2   | Спинка малая      | 280 x 1578  | 1    |
| 3   | Царга боковая     | 1999 x 280  | 2    |
| 4   | Царга средняя     | 2015 x 280  | 2    |
| 5   | Царга поперечная  | 1068 x 280  | 3    |
| 6   | Царга             | 253 x 142   | 6    |
| 7   | Горизонт          | 998 x 253   | 2    |
| 8   | Горизонт          | 250 x 1068  | 1    |
| 9   | Царга 22          | 386 x 70    | 2    |
| 10  | Изголовье кровати | 1640 x 560  | 1    |

### Фурнитура

| №.п | Наименование           | Кол. |
|-----|------------------------|------|
| 15  | Эксцентрик             | 33   |
| 16  | Штек эксцентрика       | 33   |
| 17  | Футорка (пластик)      | 12   |
| 18  | Заглушка эксцентрика   | 33   |
| 19  | Саморез 4x30           | 34   |
| 20  | Ножка фиксирующая      | 12   |
| 21  | Евровинт 7x50          | 49   |
| 22  | Заглушка для евравинта | 47   |
| 23  | Ключ для евравинта     | 1    |
| 24  | Винт 6x35              | 4    |
| 25  | Шайба D6               | 4    |
| 26  | Угол для кровати       | 2    |