

СХЕМА СБОРКИ

Шкаф 4-ств с 3 ящиками "Стил"
1600 x 500 x 2100


Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	1600 x 500	1
2	Горизонт нижний	1600 x 500	1
3	Стойка	2048 x 480	4
4	Горизонт	384 x 480	2
5	Полка	382 x 480	2
6	Горизонт	768 x 480	1
7	Полка	766 x 480	3
8	Планка	768 x 70	3
9	Царга	384 x 100	2
10	Стенка боковая ящика	460 x 120	6
11	Стенка торцевая ящика	711 x 120	3
12	Фасад	2041 x 397	2
13	Фасад	1363 x 397	2
14	Фасад (паз)	194 x 797	3
15	Дно ящика (ДВПО)	741 x 464	3
16	Стенка задняя (ДВПО)	2078 x 405	2
17	Стенка задняя (ДВПО)	2078 x 389	2

Фурнитура


№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	32
31	Шток эксцентрика	32
32	Заглушка эксцентрика	20
33	Шкант 8x30	24
34	Евровинт 7x50	22
35	Заглушка для евровинта	8
36	Ключ для евровинта	1
37	Ножка регулируемая	8
38	Петля 4-х шарнирная наруж.	14
39	Саморез 4x16	100
40	Штангодержатель Ø25	4
41	Полкодержатель	20
42	Ручка профильная 924 мм	2
43	Направляющая 400 (комплект)	3
44	Саморез 3,5x12	44
45	Шайба металлическая	40
46	Гвозди 2x20	180
47	Стяжка межсекционная	2
48	Штанга L=379 мм	2
49	Профиль для соедин. ДВП L=674 мм	1
50	Профиль для соедин. ДВП L=1340 мм	1

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

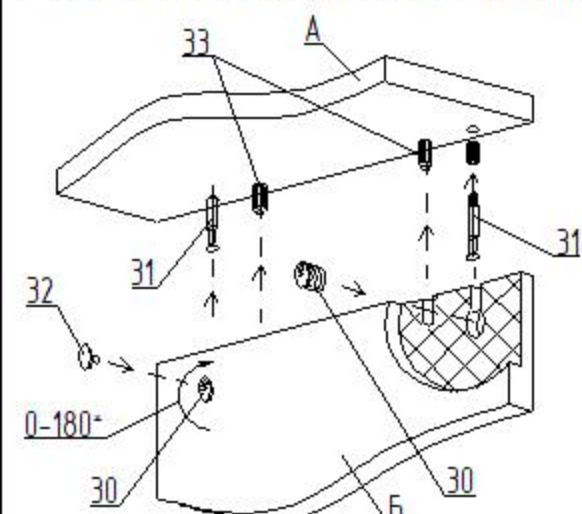


1. Вставить два штока 31 в панель А
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Сборка ящика

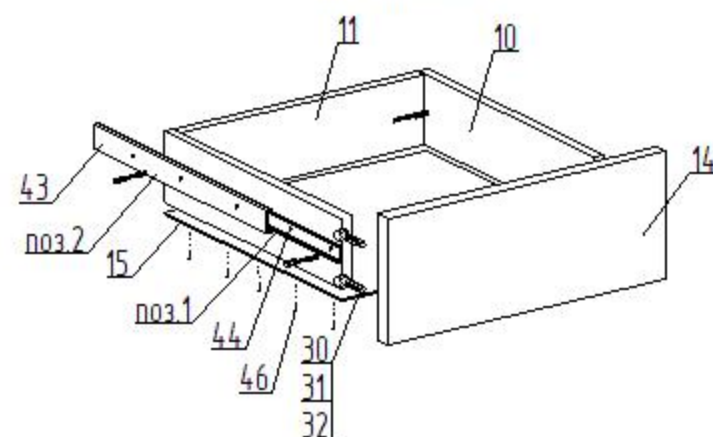


1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.1 и снять ее отжав боковой фиксатор (черный язычок)
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.10 саморезами поз.44 согласно указанной разметке
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.44 согласно указанной разметке
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2 выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см.пункт 5


Регулирование положения дверей

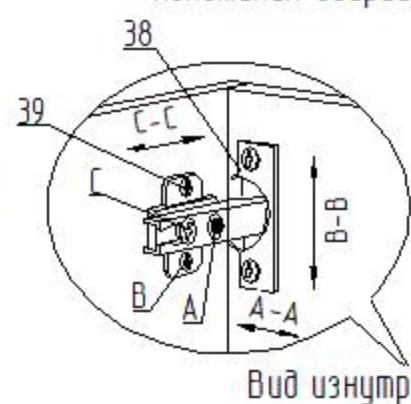

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С. Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С. После регулировки затянуть винт С. Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

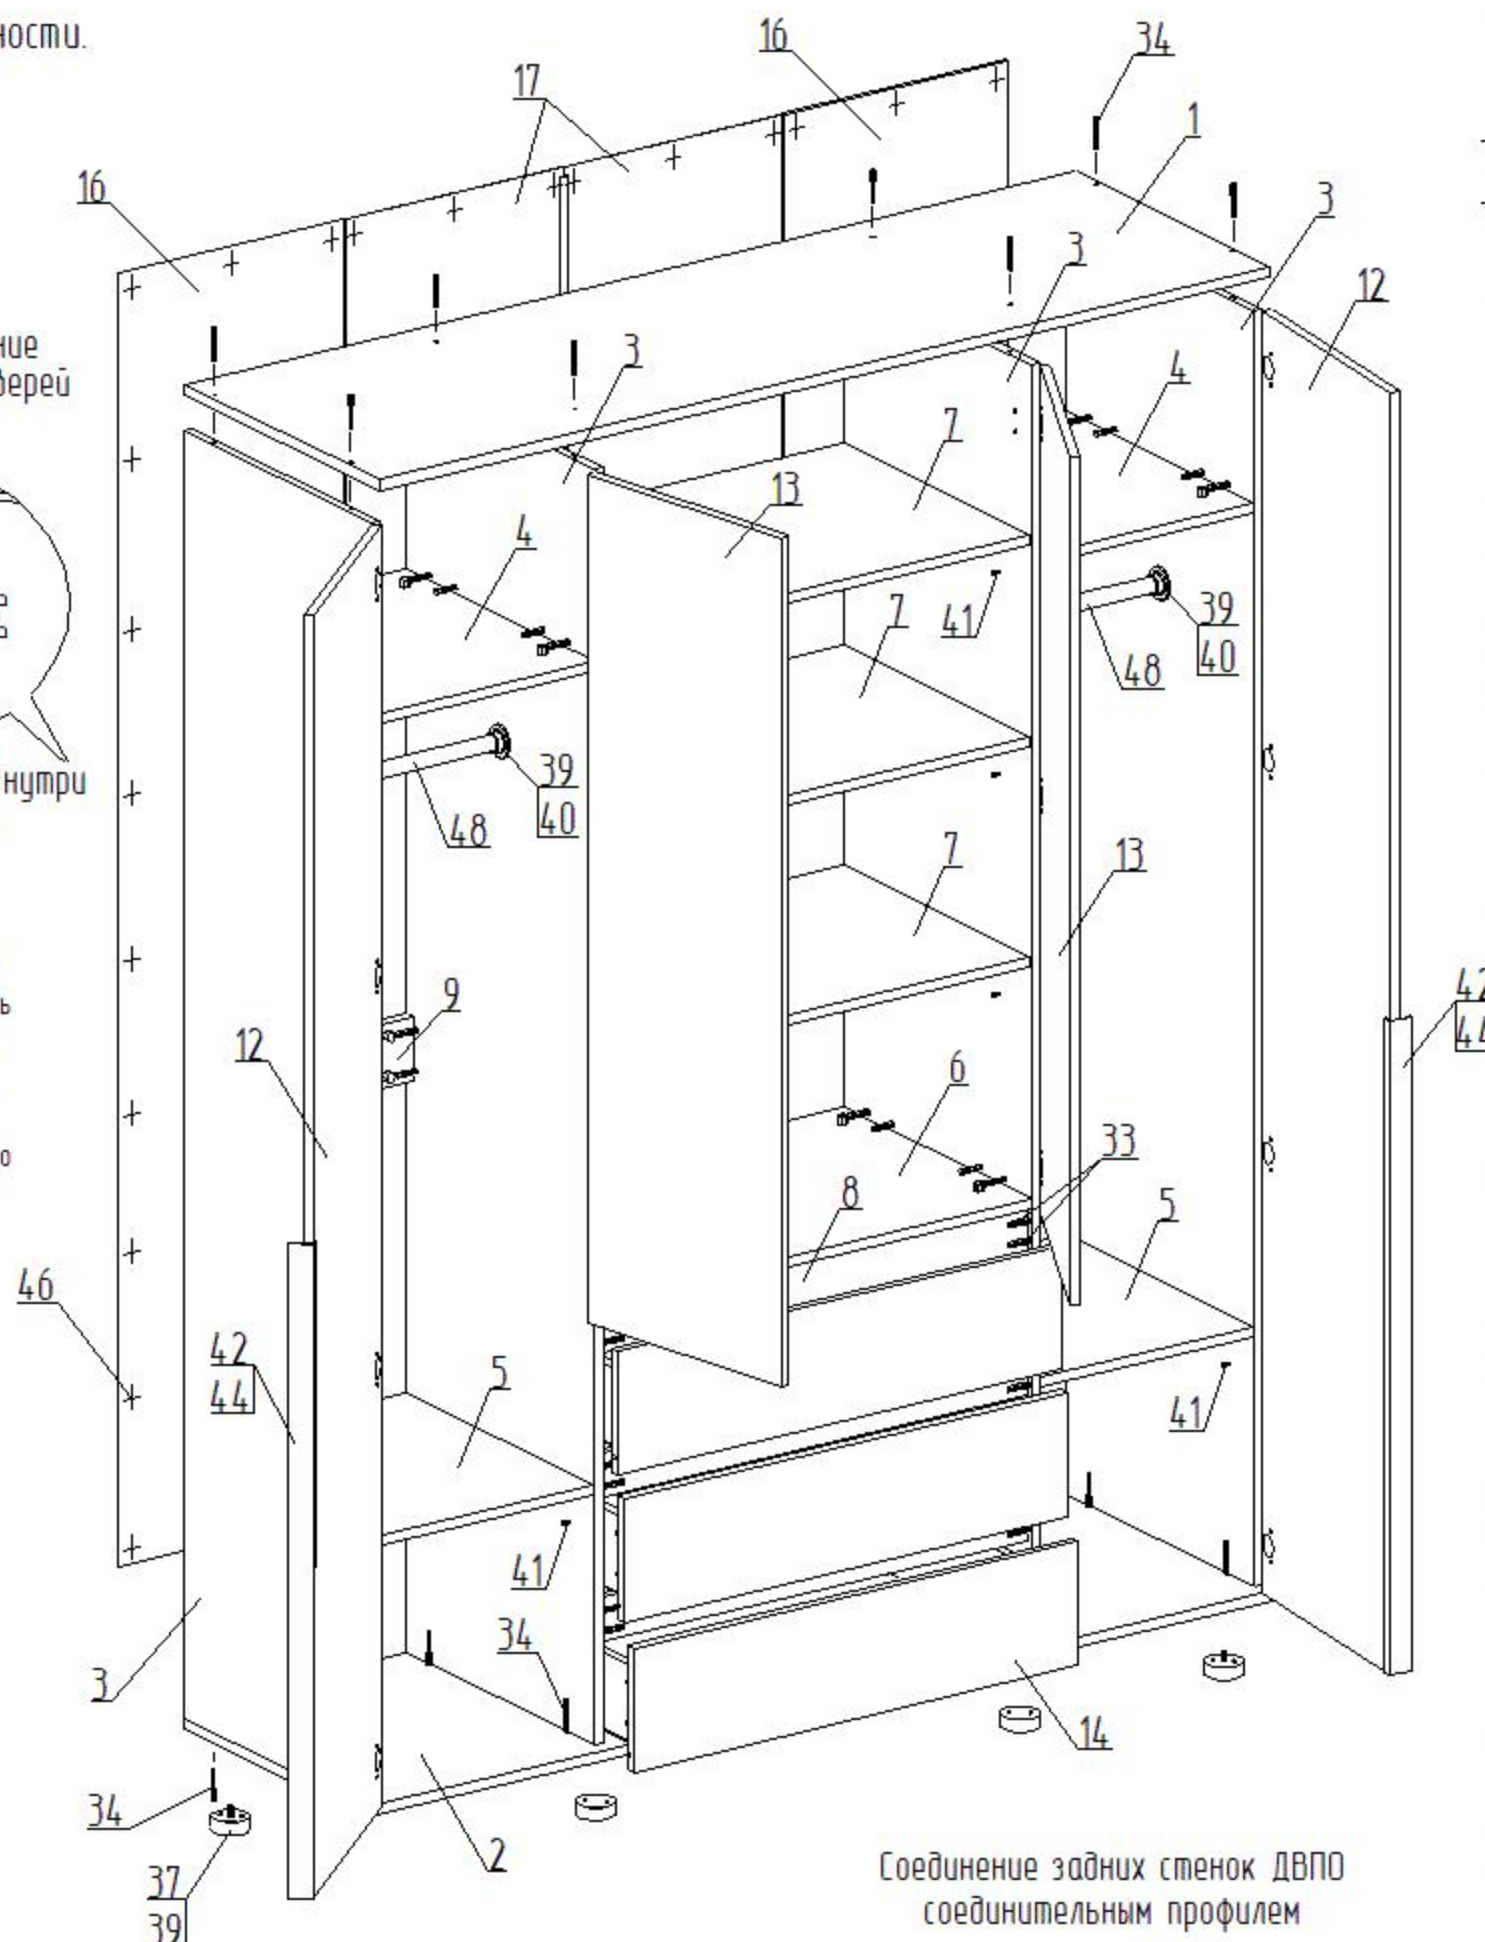

Соединение задних стенок ДВПО соединительным профилем

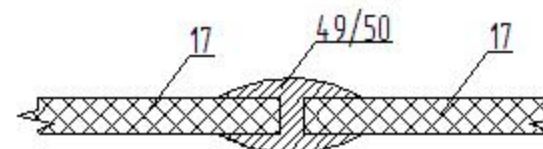

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.