


СХЕМА СБОРКИ

Шкаф 4-ств с зеркалом "Стил"
1400 x 500 x 2100


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.
Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

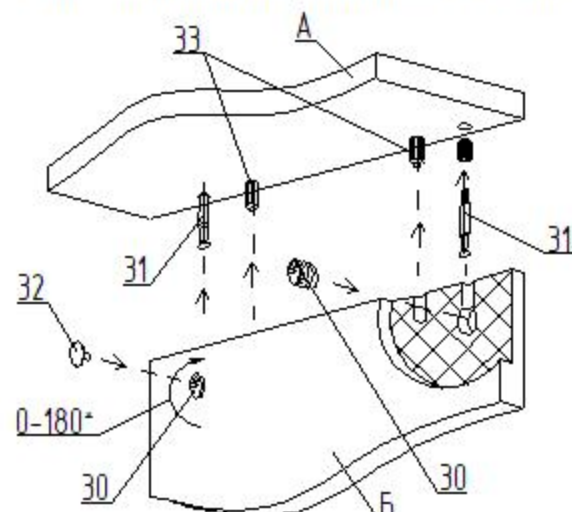


1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Регулирование положения дверей

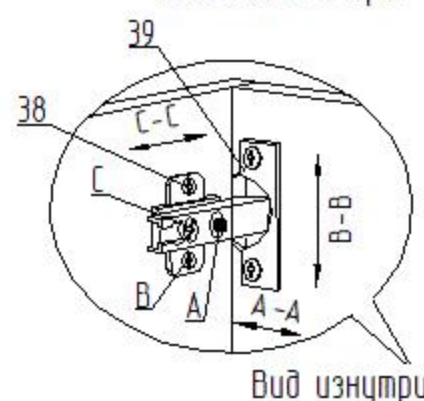

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С.
Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.
После регулировки затянуть винт С.
Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

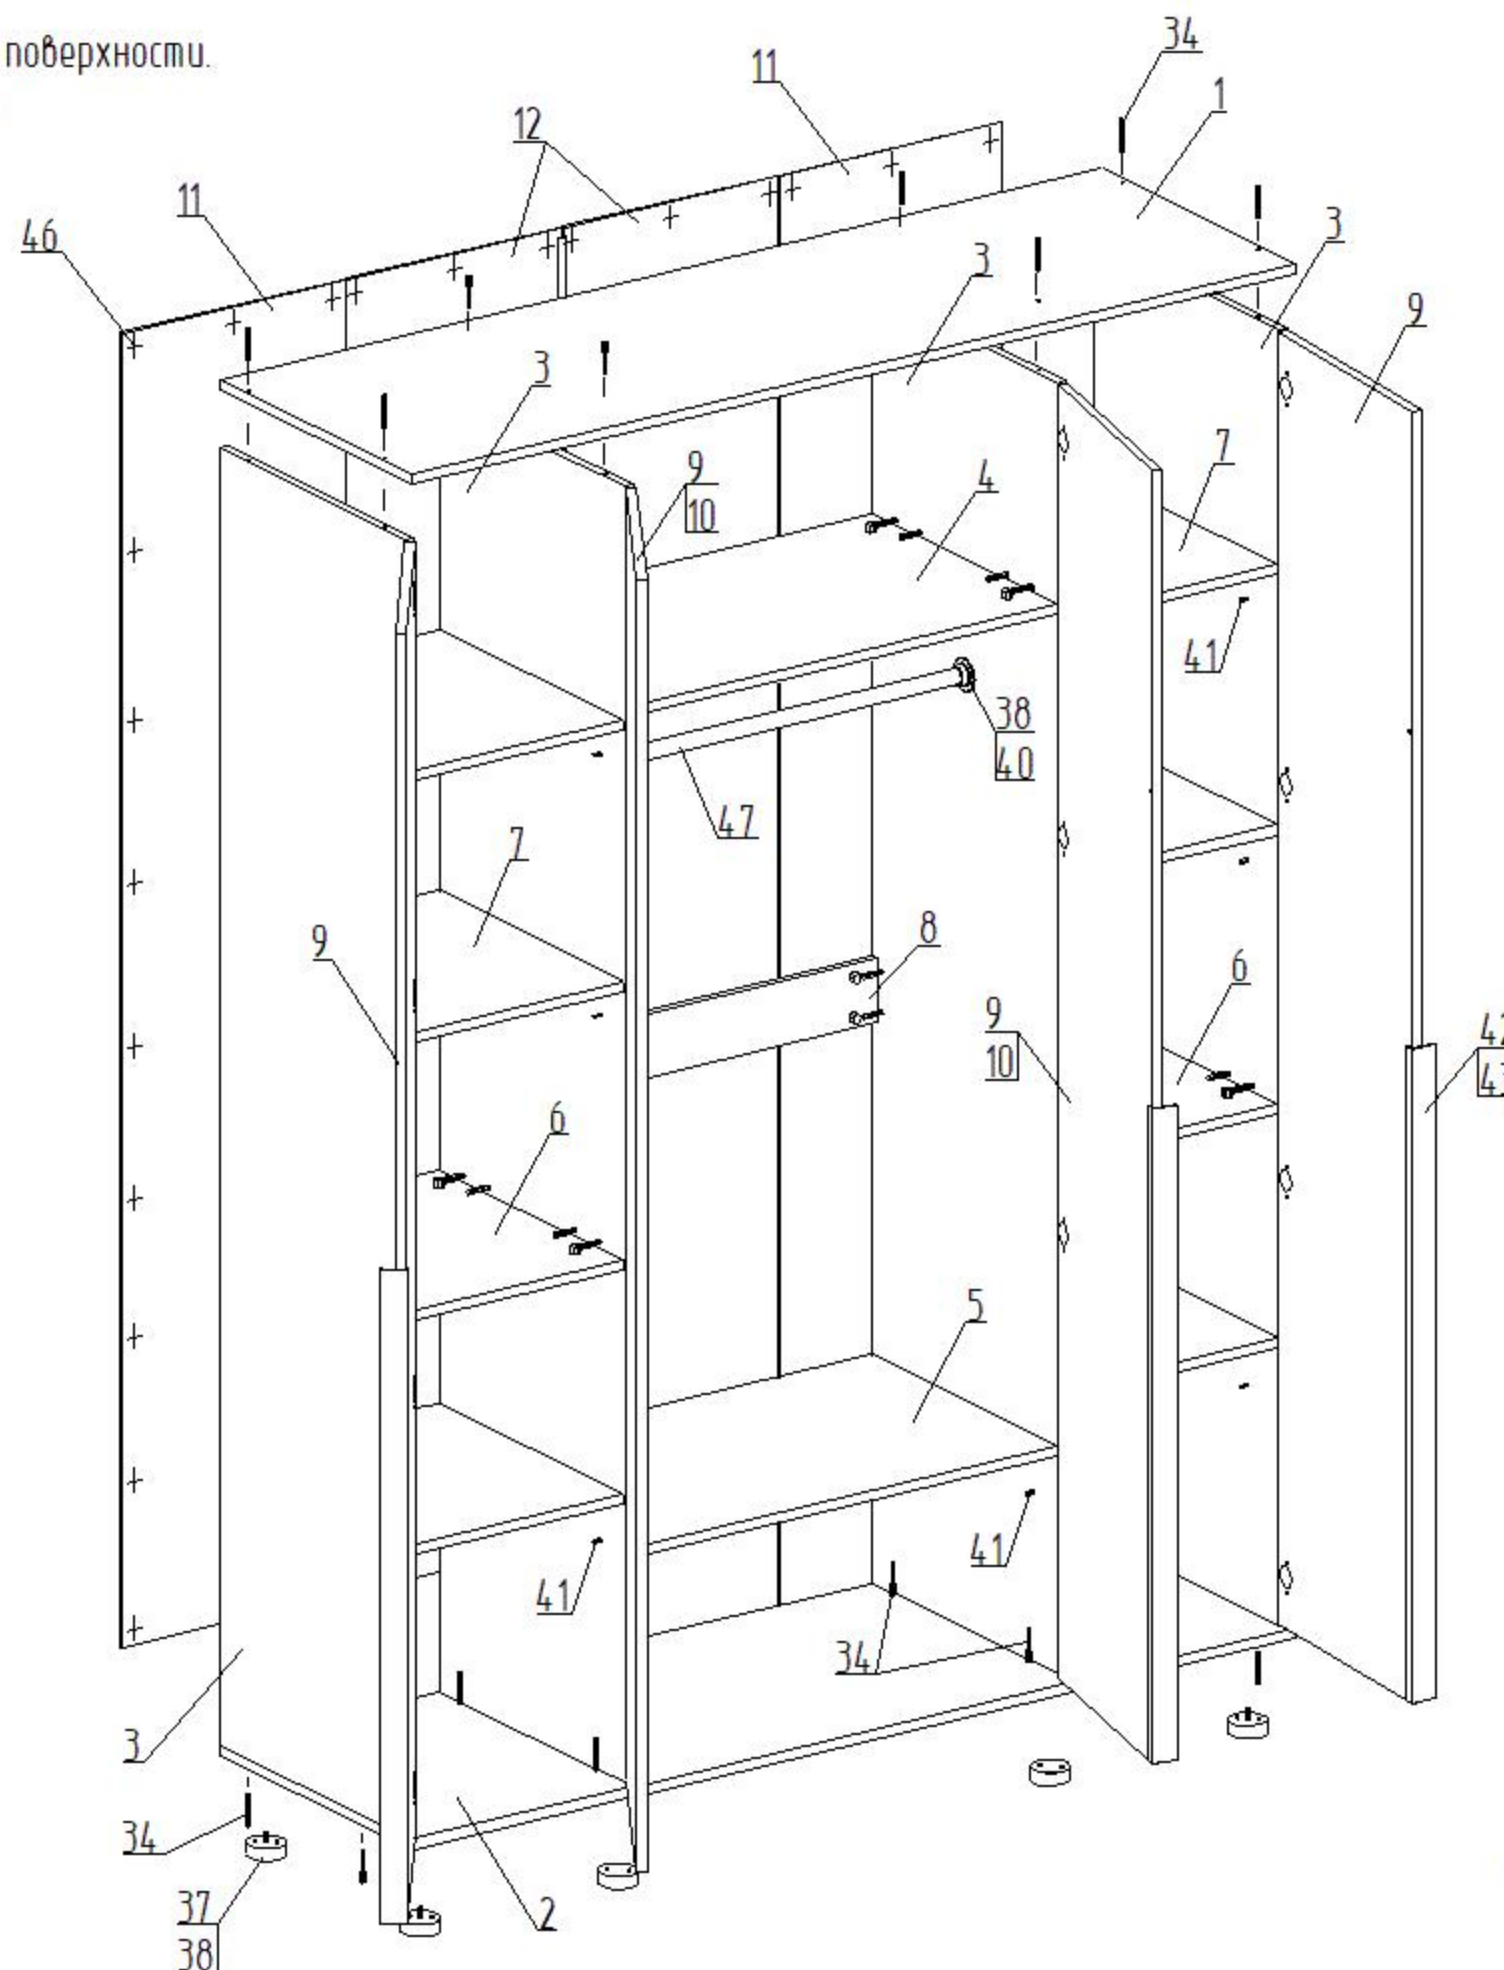


Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	1400 x 500	1
2	Горизонт нижний	1400 x 500	1
3	Стойка	2048 x 480	4
4	Горизонт	668 x 480	1
5	Полка	666 x 480	1
6	Горизонт	334 x 480	2
7	Полка	332 x 480	6
8	Царга	668 x 100	1
9	Фасад	2041 x 347	4
10	Зеркало	2040 x 346	2
11	Стенка задняя (ДВПО)	2078 x 355	2
12	Стенка задняя (ДВПО)	2078 x 340	2

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	16
31	Шток эксцентрика	16
32	Заглушка эксцентрика	12
33	Шкант 8x30	12
34	Евровинт 7x50	16
35	Заглушка для евровинта	8
36	Ключ для евровинта	1
37	Ножка регулируемая	8
38	Саморез 4x16	102
39	Петля 4-х шарнирная наруж.	16
40	Штангодержатель Ø25	2
41	Полкодержатель	28
42	Ручка профильная 924 мм	3
43	Саморез 3,5x12	12
44	Шайба металлическая	40
45	Гвозди 2x20	120
46	Стяжка межсекционная	2
47	Штанга L=663 мм	1
48	Профиль для соедин. ДВП L=366 мм	1
49	Профиль для соедин. ДВП L=1682 мм	1

Соединение задних стенок ДВПО соединительным профилем

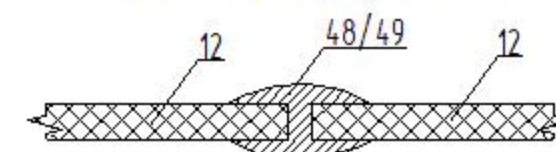

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.