


# СХЕМА СБОРКИ


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности. Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

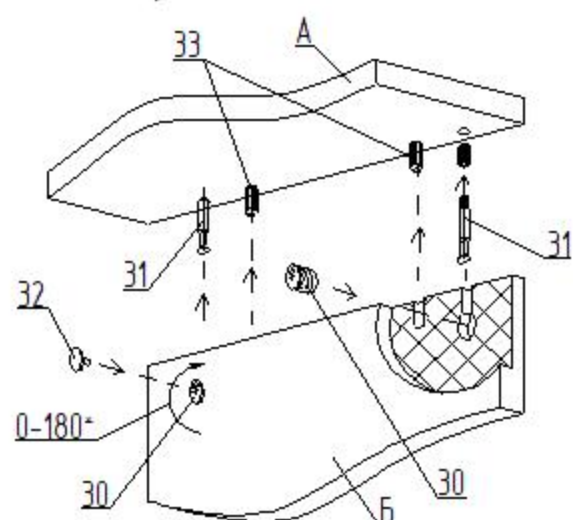


1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Регулирование положения дверей

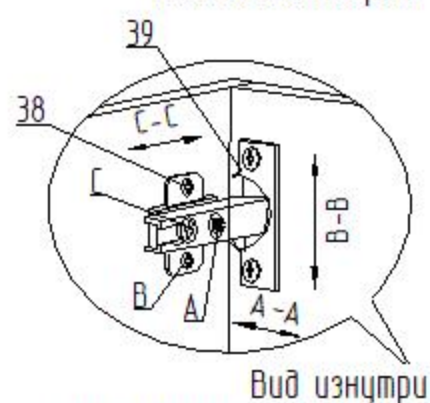

Вид изнутри

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С.  
Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.  
После регулировки затянуть винт С.  
Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

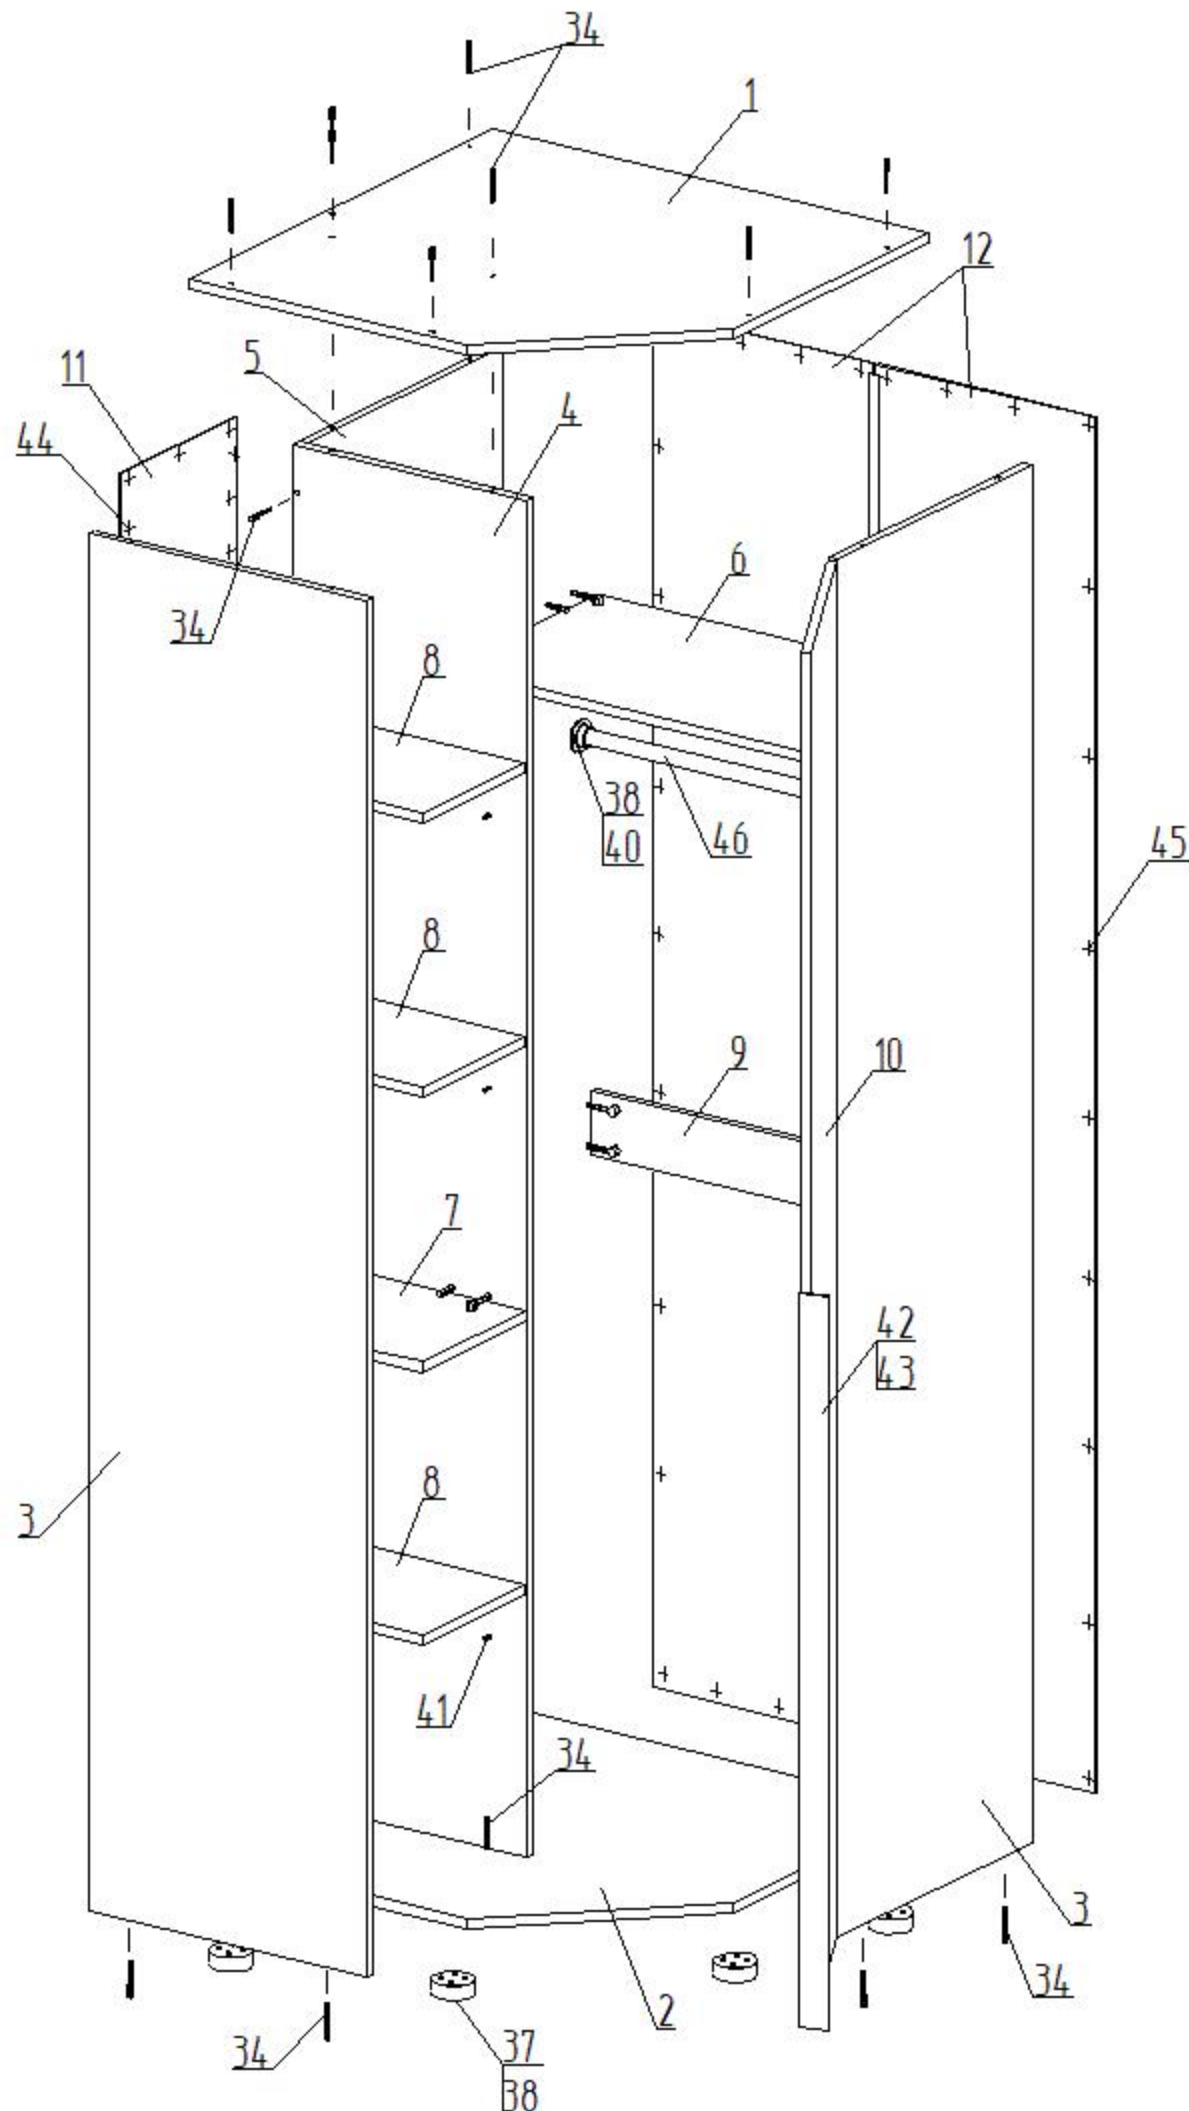

Шкаф 1-ств угловой "Стил"  
780 x 780 x 2100


## Детали

| №.п | Наименование         | Размер     | Кол. |
|-----|----------------------|------------|------|
| 1   | Горизонт верхний     | 777 x 777  | 1    |
| 2   | Горизонт нижний      | 777 x 777  | 1    |
| 3   | Стойка               | 2048 x 480 | 2    |
| 4   | Стойка               | 2048 x 400 | 1    |
| 5   | Стенка задняя        | 2048 x 480 | 1    |
| 6   | Горизонт             | 745 x 400  | 1    |
| 7   | Горизонт             | 265 x 400  | 1    |
| 8   | Полка                | 263 x 400  | 3    |
| 9   | Царга                | 745 x 100  | 1    |
| 10  | Фасад                | 2041 x 397 | 1    |
| 11  | Стенка задняя (ДВПО) | 2078 x 295 | 1    |
| 12  | Стенка задняя (ДВПО) | 2078 x 386 | 2    |

## Фурнитура

| №.п | Наименование                       | Кол. |
|-----|------------------------------------|------|
| 30  | Эксцентрик                         | 12   |
| 31  | Шток эксцентрика                   | 12   |
| 32  | Заглушка эксцентрика               | 8    |
| 33  | Шкант 8x30                         | 8    |
| 34  | Евровинт 7x50                      | 20   |
| 35  | Заглушка евровинта                 | 12   |
| 36  | Ключ для евровинта                 | 1    |
| 37  | Ножка регулируемая                 | 5    |
| 38  | Саморез 4x16                       | 42   |
| 39  | Петля 4-х шарнирная угловая        | 4    |
| 40  | Штангодержатель Ø25                | 2    |
| 41  | Полкодержатель                     | 12   |
| 42  | Ручка профильная 924 мм            | 1    |
| 43  | Саморез 3,5x12                     | 4    |
| 44  | Стяжка межсекционная               | 2    |
| 45  | Гвозди 2x20                        | 100  |
| 46  | Штанга L= 740 мм                   | 1    |
| 47  | Профиль для соедин. ДВП L= 366 мм  | 1    |
| 48  | Профиль для соедин. ДВП L= 1682 мм | 1    |

Соединение задних стенок ДВП соединительным профилем

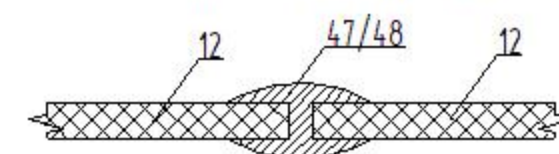

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.