
СХЕМА СБОРКИ


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.
Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей
с эксцентриковыми стяжками и шкантами

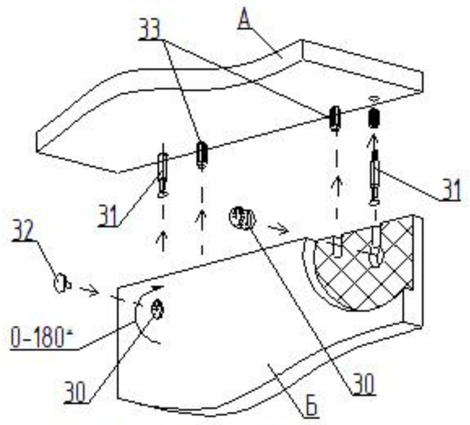


1. Вставить два штока 31 в панель А
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Регулирование
положения дверей

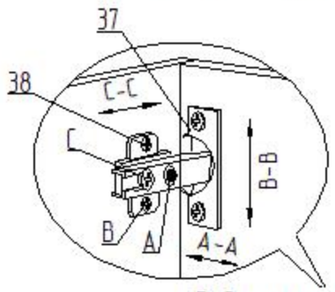

Вид изнутри

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С.
Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.
После регулировки затянуть винт С.
Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

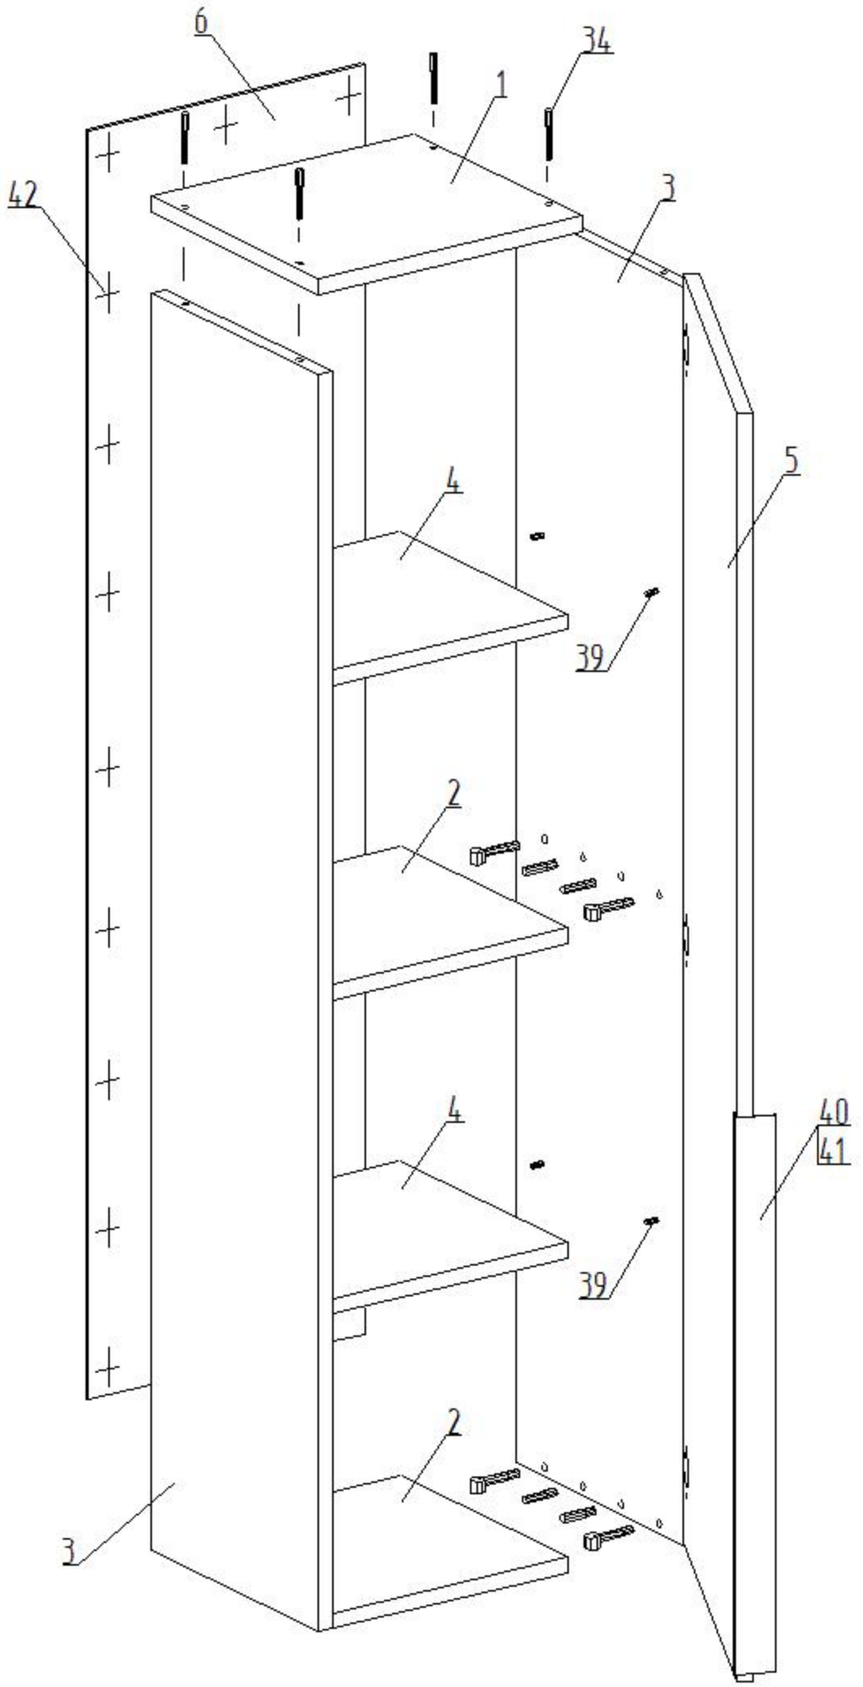

Пенал (надстройка) "Вита"
350х420х1628

Детали

Nn.n	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхий	350 х 400	1
2	Горизонт	318 х 400	2
3	Стоевая	1612 х 400	2
4	Полка	316 х 400	2
5	Фасад (МДФ)	1624 х 347	1
6	Стенка задняя (ДВПО)	1624 х 347	1

Фурнитура

Nn.n	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	8
31	Шток эксцентрика	8
32	Заглушка эксцентрика	4
33	Шкант 8х30	8
34	Евровинт 7х50	4
35	Заглушка для евровинта	4
36	Ключ для евровинта	1
37	Петля 4-х шарнирная наруж.	3
38	Саморез 4х16	12
39	Полкодержатель	8
40	Ручка профильная 540 мм	1
41	Саморез 3,5х12	3
42	Гвозди 2х20	40
43	Стяжка межсекционная	2

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.